



产品使用说明书


养生壶

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


产品简介

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件展示

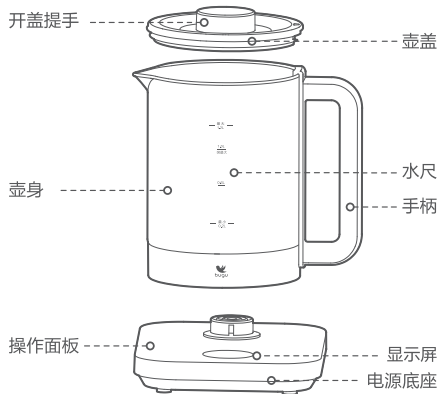

操作面板

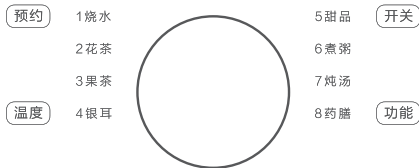

产品实体上图标说明



禁忌淋浴



请勿将本产品当作一般垃圾丢弃!用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理;分类收集和处置将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

按键功能描述

在待机状态下，选择“功能”键，可以依次选择“开水”“花茶”等8个功能，相应功能序号闪烁，停留2秒，蜂鸣器响2声。所选功能开始工作，结束后伴随提示音5声，产品进入保温状态。

在待机状态下：

按下“开关”键，产品进入黑屏状态；

按下“温度”键，选择保温温度。

使用说明

产品功能描述

产品插上电源后，蜂鸣器长叫一声提示，所有工作指示灯全亮1秒，然后进入黑屏状态；

如果有壶身放置在电源底座上，按“开关”按键，数码管显示实际水温温度(如25℃)，以上为待机状态；

如果壶身未放置在电源底座上，产品处于黑屏状态，除“开关”按钮外，所有按键无效。

在待机状态下：

【30秒内】按下“开关”按键，产品进入黑屏状态；再按“开关”按键，产品恢复到待机状态；

【30秒后】不做任何功能操作，产品自动进入黑屏状态；再按“开关”按键，产品恢复到待机状态；

工作过程中，拿开壶身，数码管显示“---”，蜂鸣器响3声提示；如【2分钟内】壶身放回底座上，产品进入壶身离开前的功能工作状态；

如【2分钟后】，产品自动进入黑屏状态；

备注：必须将壶身放置在底座上，才能启动“开关”按键工作。

产品待机过程中，在未选择功能档的状态下拿开壶身，数码管显示“---”状态；如【2分钟内】壶身放回底座上，产品进入待机状态。

注：可选择4个保温温度：45℃(保温约8小时)、60℃(保温约4小时)、70℃(保温约2小时)、85℃(保温约2小时)。


按下“功能”键，选择对应功能。

按下“预约”键，选择烹饪功能完成时间，可选择预约时长为2小时至5小时，按一下加30分钟。


必须将壶身放置在底座上，才能启动“开关”按键工作。

基本操作步骤

1. 把壶身移离电源底座。

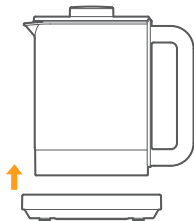


2. 打开壶盖，向壶内加入清水，注意不要超过壶内最大水位。

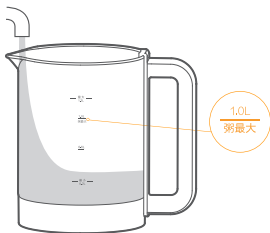


使用说明

3. 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。

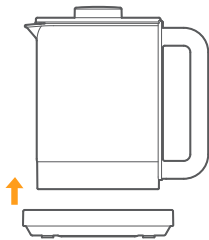

4. 接通电源。所有指示灯亮1秒，水壶发出“嘀”声提示，水壶进入黑屏状态。

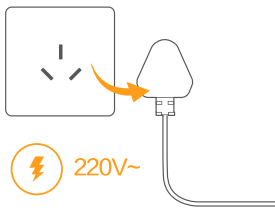


5. 按“开关”键。



6. 按“功能”键选择所需功能档。

例：“P01”对应序号1功能。

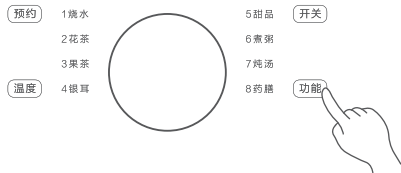

注：第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用！烧水过程中，请注意壶嘴处烫手。请勿使用“开水”功能烹煮或再加热养生汤。

使用说明

干烧保护

双重防干烧保护功能:

当电热水壶在无水状态下加热时,产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热,防止水壶损坏;

当出现上述情况时,请将电源插头从插座中拔出,待电水壶自然冷却后(约10分钟)才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却,以免降低发热系统使用寿命。

功能说明

以“开水”、“花茶”功能为例:

开水

在待机状态下,按“功能”键,选择“开水”功能,产品提示音响后,产品进入该功能,数码管显示实时水温,水沸腾后,“开水”完成,产品提示音提示,产品进入保温状态,对应功能序号闪烁显示。

花茶

在待机状态下,按“功能”键,选择“花茶”功能,产品提示音响后,产品进入该功能,数码管显示倒计时时间,熬煮25分钟后,功能完成,产品提示音提示,产品进入保温状态,对应功能序号闪烁显示。

其它功能

功能	熬煮时间(分钟)	额定水量(L)
开水	--	1.2L
花茶	25	1.0L
果茶	30	1.0L
银耳	80	1.0L
甜品	80	1.0L
煮粥	120	1.0L
炖汤	90	1.0L
药膳	80	1.0L


各功能完成后,产品均默认进入保温状态,默认约55℃温度下,保温约6小时。

推荐食谱


功能	食谱名称	配料
花茶	枸杞菊花茶	菊花3g、枸杞15g、适量水
果茶	冰糖炖雪梨	雪梨150g、冰糖10g、适量水
银耳	银耳羹	银耳(干)10g、枸杞10g、适量水
甜品	莲子百合汤	莲子20g、百合10g、适量水
煮粥	薏米粥	薏米80g、适量水
炖汤	山药炖鸡汤	鸡腿100g、山药20g、食盐4g、适量水
药膳	红枣甘草茶	红枣30g、甘草10g、枸杞10g、适量水

清洁保养

1. 拔下电源插头。(请勿湿手操作插头)
倒入0.5L使用白醋，浸泡1小时以上。

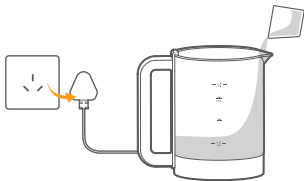

3. 注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。

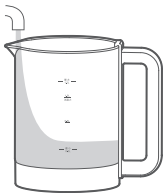


注：使用过程中食材和水的总量请勿超过对应最大水位线，否则可能造成溢出，损坏产品。
如烹煮容易起泡的食材时(如银耳、粥类)，建议将壶盖打开，以免烹煮过程中，起泡造成溢出。
煮茶或者其它食材时，可能会在壶体底部留下茶垢或者其他痕迹，均属正常现象，可在产品使用结束后，使用500mL水并添加约15mL白醋，煮水烧开后倒掉壶内热水用白布清洁壶体底部，然后用清水冲洗去除茶垢。如果茶垢严重可适当增加白醋用量并重复清洁操作。

2. 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留沉淀物。



4. 用干布清洁壶体外部，放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

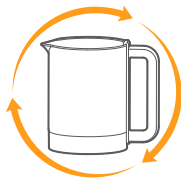

注：清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。
为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。如水垢严重，请重复除垢操作。
熬煮食材过程中不建议加糖，加糖可能造成溢出或糊底。熬煮食材过程中不建议加糖，加糖可能造成溢出或糊底。
长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。
煮有颜色的食材，可能会造成产品部件染色。

异常自检

故障	原因说明	解决对策
溢出	食材放过多 水量过多 错选功能档 机器自身故障	按说明书食材量放置食材 请加水到正确水位线 按说明书选择功能档 送售后服务点检修
糊底	食材放过少 水量过少 杯体底部来清洗干净 错选功能档 机器自身故障	按说明书食材量放置食材 请加水到正确水位线 使用前, 杯体清洗干净 按说明书选择功能档 送当地售后维修
指示灯不亮	插头未插好 机器自身故障	检查插头 送售后服务点检修
不加热	产品未选择进入功能档 产品处于预约状态 机器自身故障	属于正常现象 擦干面板 送售后服务点检修

故障	原因说明	解决对策
ERR	传感器检测温度 大于110C°	待冷却后重新通电继续尝试煮水, 若无法消除故障, 送售后维修点处理
---	传感器开路	检查壶身是否放置好或送售后维修
E2	传感器短路	送售后维修点处理
E4	过零信号异常	送售后维修点处理
按键无反应	机器正在工作,不能操作 按键面板有水 机器自身故障	重新选择功能 属于正常现象 送售后服务点检修

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求。


部件名称	材质	执行标准	备注
玻璃杯	玻璃	GB4806.5-2016	高硼硅
装饰片、发热盘、螺钉、感温探头	不锈钢O6Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封圈、密封片	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
壶盖 手柄	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806 7-2016	PP

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
BG-KP8	220V~50Hz	800W	1.2L

产品执行标准:GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

电路原理图

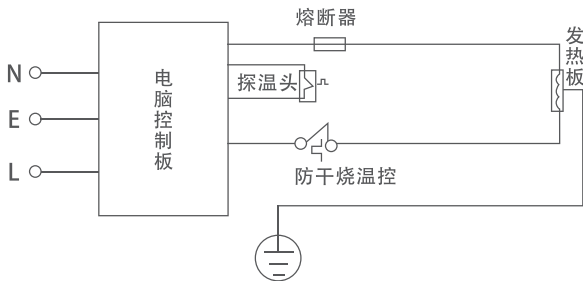

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
玻璃壶身	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○
热盘组件	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
紧固件	X	○	○	X	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规格编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。

安全警示

提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

禁止事项



禁止浸液体中



需要专业人员

严禁将养生壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。

操作时，请使用安全手柄，勿触摸热壶体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。

维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。

养生壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。

注：请用户勿自行拆开壶身底座或电源底座。

请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。

请勿向养生壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

禁止改造电源线。

强制事项



禁止儿童操作



禁止靠近炉具



禁止使用劣质排插

儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。

壶中无水时，加水时，不使用时，清洁或移动养生壶时，当养生壶出现问题时必须保证电源是断开的。

禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。

需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万能插座与其它电器同时使用。

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。

如果养生壶注水太满，沸水可能喷出。煮水时，不能干烧。

养生壶应和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座作配套。

请将养生壶移离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干养生壶底部的水迹。

产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。

请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

注意事项

请勿在无人看管的情况下运行本产品。

确保养生壶在移开底座前，关掉电源开关。

产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。

产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则可能损坏产品；

本机长时间不用，请断开主电源。

长时间不使用时，或低温天气断电时，须将水排出。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范畴。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2.经非本公司维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
- 4.使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
- 7.无保修卡及有效发票的；
- 8.超过保修期的；
- 9.不可抗力造成损坏的；

不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-930-9983

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号

美的智能家居科技有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范畴。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2.经非本公司维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
- 4.使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
- 7.无保修卡及有效发票的；
- 8.超过保修期的；
- 9.不可抗力造成损坏的；

不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-930-9983

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号

美的智能家居科技有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

制造商：美的智慧家居科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面

邮 编：528311 电 话：400-930-9983 网 址：www.buguhome.com.cn 版 本：V1.0

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。