

正面



LED吸顶灯 安装使用说明书

尊敬的用户：

感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保管，以备日后参考之用。

概述

基本功能：室内照明

使用场所：适用于客厅、卧室、书房等场合

技术参数：

型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定功率 (W)	光源	外形尺寸 (mm)	备注
MXD112-M/K-F82	220~	50	112	LED	970*670*110	外观、尺寸以实物为准
MXD36-M/K-F82	220~	50	36	LED	520*520*110	外观、尺寸以实物为准

执行标准：GB7000.1-2015 GB7000.201-2008
GB/T17743-2017 GB17625.1-2012

安全注意事项

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全事故的发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能使用超过工作电压范围的电源。（工作电压：198~242V~，即额定电压上下偏差10%）（长时间在工作电压范围外使用，可能会使灯具损坏）
- 不能将灯具安装在倾斜、不稳固的天花板等位置。（此灯具专用于天花板安装）
- 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所。（不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏）
- 不能和调光器串联使用。（与调光器类并用，可能引起故障）
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业人员施工容易发生危险）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。（维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签）

此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。



主要部件名称及安装方法

警告

安装前，必须切断电源，防止触电。


1) 用底盘在天花板上确定孔位，在准确的位置上钻上孔，且分别敲进膨胀钉。

2) 将电源线通过电源线孔，用自攻螺钉将底盘固定在天花板上。

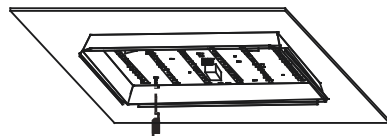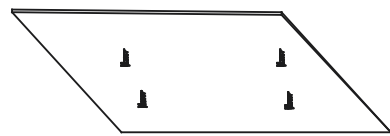


背面

3) 将电源线按接线标记接入接线柱。

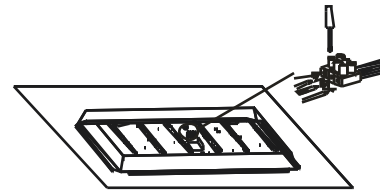

4) 将边框上所有的金属扣旋转到松开位置，将边框套在底盘上，再将所有金属扣旋转到锁紧位置卡紧边框。

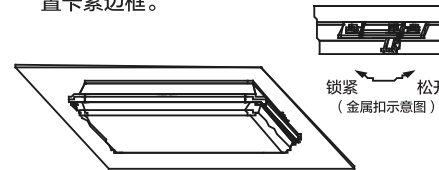

更换面罩及保养：

警告

更换面罩及保养前，务必切断电源并冷却10分钟以上，防止触电及烫伤

注意

- 接通电源后灯不亮时，请确认安装和接线是否正确。如光源或控制器损坏，请联系专业售后人员维修，勿自行更换！
- 请勿使用有机溶剂（如汽油、天拿水等）清洗灯具，以免损坏灯具。

操作说明：

1. 此系列灯具为可调色温灯具，可以通过反复开/关来调节灯光色温及亮度；关灯15秒以上再打开时恢复为混光，然后关灯1~3秒内再打开后为白光，再次关灯后1~3秒内再打开为黄光，如此循环。
2. 每次关灯后再开灯的间隔时间必须在1~3秒内才能确保切换色温，超过15秒后再开灯时恢复为混光。

产品保修卡

产品型号 _____ 生产批号 _____

购买时间 _____ 联系电话 _____

联系地址 _____

销售单位 _____

(盖章生效)

日期	维修记录	签名

美智光电科技有限公司

公司地址：江西省贵溪市工业园1号 | 邮编：335400
全国服务热线：4008899315 | 网址：www.midea.com



感谢您购买美的产品

自购买之日起，光源保用两年
电子件保修两年，塑件不保修

保修及服务：

自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

保修条例：

以下情况将不能获得免费服务：

1. 使用不当引起的人为损坏，例如接不当电源、使用不当的配件、不当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等；因运输及其他意外而造成之损坏；非经本公司认可之维修和改装；其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
2. 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
3. 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

(说明书中图示仅供参考，具体请以实物为准)

本页只适用112W无极调光




LED吸顶灯 遥控使用说明书

尊敬的用户：

感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保管，以备日后参考之用。

遥控说明

1) 遥控按键功能说明

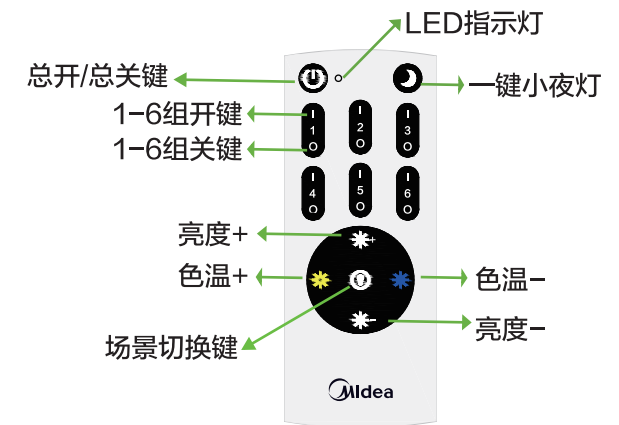

2) 基本功能操作

1. 配对（对码）& 解码

配对：方式为灯具上电后，3秒内选择遥控器上1-6号任意一组的“开”键两秒，灯光闪一下，表示该组配对成功（如果灯具在开启状态，请先将灯具断电等待10秒）；
解码：方式为灯具上电后，3秒内选择遥控器已对码的组的“关”键两秒，灯光闪三下，表示该组解除配对成功（如果灯具在开启状态，请先将灯具断电等待10秒）；

2. 功能键

场景切换、亮度调节和冷暖光调节只对当前被控制的灯具接收有效，如需要切换成其他状态，可对遥控器上各个功能键根据需要进行切换。

“总开/总关”：已配对好的灯具不管是亮还是灭的状态，按下按键统一亮或者灭；

“亮度+”：短按键一下，增加一档亮度，如果按住按键1秒后（长按键），亮度逐渐增大；

“亮度-”：短按键一下，减少一档亮度，如果按住按键1秒后（长按键），亮度逐渐减少；

“色温+”：短按键一下，增加一档色温，如果按住按键1秒后（长按键），色温逐渐增大；

“色温-”：短按键一下，减少一档色温，如果按住按键1秒后（长按键），色温逐渐减少；

“1-6组开/关”：短按键一下，可对当前控制灯具进行开关切换。

“一键小夜灯”：短按键一下，可进入当前控制灯具的小夜灯模式。

3. 场景切换

遥控调节：可通过遥控器上“场景切换”按键进行场景切换；

墙壁开关切换顺序：混光-白光-黄光。

1. 成品尺寸:210*145mm,虚线为裁切线.

2. 材质:70g书写纸.