

B08061960

产品名称：美的说明书（新国标）

产品型号: BCD-425WSPM(E)

技术要求:

1. 严格按照1:1制版, 彩色印刷;
2. 页面规格297x210mm (展开), 未注公差符合GB/T 1804-m;
3. 印刷要求正确、均匀、清晰、无印刷缺陷, 内容正确;
4. 说明书共15页(不含封面、封底), 5张图纸, 正反两面印刷;
5. 符合Q/HKB J 16001《零、部件及原材料中有害物质含量规定》;
6. 颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产, 产品检验以封样件为准。

 CMYK: 100, 0, 100, 15

CMYK: 0, 76, 100, 0

 CMYK: 90, 20, 0, 0

借(通)用件登记


旧底图总号

底图总号

出 图 审 查

日期

1	美的说明书(新国标)	B2073-006-15315	说明书详细内容详见附件
序号	名 称	物料号	备 注

						105g哑粉纸					
										说明书	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例		
设计	张 玲	2021.3.22	标准化	李 吉 刚	2021.3.22			A		1:1	
审核			模具确认			共 1 张		第 1 张		B08061960	
模块审核			审定	陈淑兰	2021.3.22	图形识别符号					
工艺	孙 毅	2021.3.22	批准	种衍习	2021.3.22						



家用电冰箱

使用说明书

型号：BCD-425WSPM(E)

TEL 400-8899-315

合肥美的电冰箱有限公司

地址：安徽省合肥市长江西路669号

邮编：230000

网址：www.midea.com

版本号：A



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

尊敬的用户：

感谢您信任并使用美的电冰箱！

美的冰箱始终秉承做全球一流的冰箱，做家人和消费者喜爱和信赖的冰箱，做受人尊敬的冰箱企业的理念，竭诚为您服务（全国服务热线：400-8899-315），如果您有任何意见和建议，请随时与我们联系。

请仔细阅读本说明书，以协助您更安全、舒适的使用冰箱，也请妥善保管本说明书，以备日后查阅、维修时需要。

△注意 您所购买的冰箱可能与本说明书图示外观、结构、功能有所不同，请以实物为准。

目录


产品简介	部件名称.....01
	功能说明.....01
使用说明	使用前注意事项.....02
	食物存储指南.....04
	功能介绍.....04
	显示屏介绍.....05
	温度调节等功能操作.....06
清洁保养	清 洁.....08
	保 养及维护.....08
服务指南	故障自查.....09
	产品参数.....10
	装箱单.....10
	食品接触清单和环保清单.....11
安全警示	禁止 警告 注意.....12
保修和售后服务	14-15

产品简介

部件名称

● 提示

本说明书所有图示只作为示意，当外观、结构、功能与您购买的实物不一致时，请以实物为准。

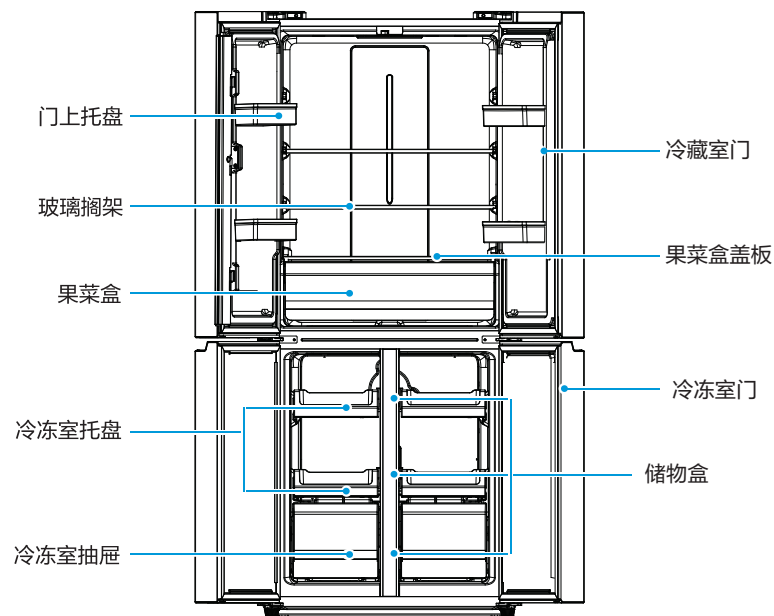

冷藏室（2℃~8℃）

冷藏室适宜存放水果、蔬菜、饮料等短期内食用的食品。

△注意 烹调类食品建议冷却至室温后放入冷藏室。
食品在放入冷藏室之前最好用保鲜袋、保鲜膜或保鲜盒等将其密封起来。

冷冻室（-25℃~-15℃）


冷冻室可长期保持食材新鲜，主要用于存放肉类、海鲜、面食、速冻食品及制作冰块。

△注意 大块肉类建议分割成小块后密封好放入冷冻室。


使用说明

使用前注意事项

- 1 拆装检查：
拆除所有包装物，包括底座垫和冰箱内部的泡沫垫块、保护膜、胶带等，若冰箱外壳带有覆膜，撕除门体和箱体上的保护膜；请参考装箱清单（详见第12页）检查配件。
- 2 冰箱摆放：
冰箱尺寸：宽(w)×深(L)×高(h)=753mm×658mm×1818mm

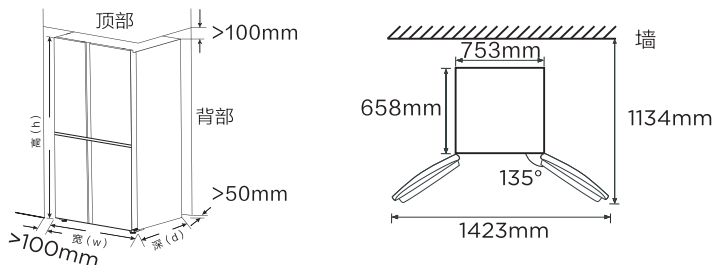


- a: 为保证冰箱散热，冰箱顶部需大于100mm，两侧空隙需大于100mm，背部空隙需大于50mm。
b: 若想使冰箱门开到最大角度（135°）可参考上图摆放尺寸预留位置。

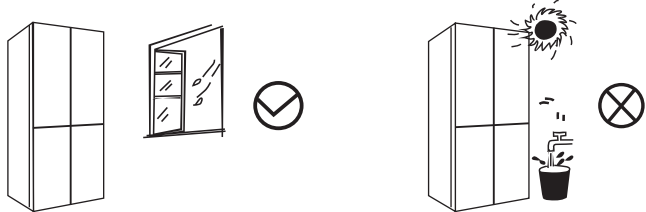

△注意

- 请将冰箱放置在坚固、平坦的地面上，且放置位置须保证通风良好，切勿放置在潮湿或易沾到水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。
- 远离热源，避免阳光直射。

- 3 冰箱调平：
经过运输和搬运，冰箱可能会出现前倾、后仰或底部不平的现象，此时可通过调平脚对冰箱进行调平。

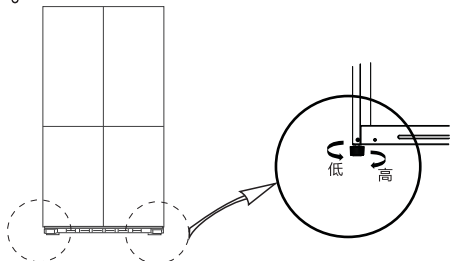


方法：冰箱共计2个调平脚，顺时针旋转调平脚，冰箱升高；逆时针旋转调平脚，冰箱降低。

△注意 首次使用冰箱过程中，应将冰箱底部的调平脚按照箭头所示方向进行调节，确保调平脚和地面接触，冰箱能够平稳的放置于地面上，避免冰箱出现前倾风险。


- 4 门体调平、调齐：
经过运输和搬运，冰箱可能会出现门体不平、不齐的现象，此时可参考下述方法进行调节：

冷藏室左右门体不齐的调整方法

将偏低一侧的冷藏门体抬起，用手或钳子等工具将可调垫片卡入门与铰链之间即可。

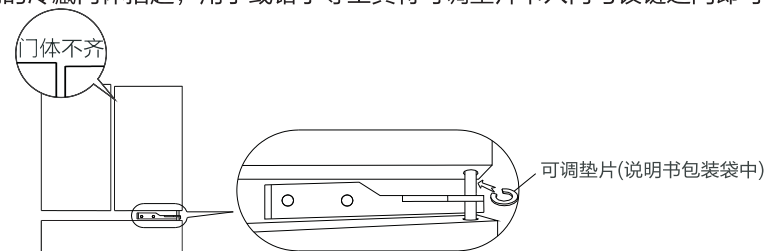


- 5 冰箱清洁、静置：
在使用冰箱前，需先清洁冰箱（详见第10页）。
△注意 冰箱首次启动前请静置4~6小时后再接通220V/50Hz电源(需接地)。
- 6 初次使用：
在往冰箱放入食材前，需先让冰箱至少运行2~3小时；若为夏季环境温度较高时，则需运行3~5小时，待冰箱充分冷却后，方可放入食材，正式使用冰箱。
△注意 初次通电,噪音及侧板发热比较明显，属正常现象。
- 7 冰箱移动、搬运(调整摆放位置或搬家):

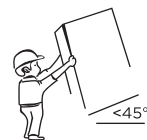

△注意 在移动或搬运冰箱如调整摆放位置、搬家时，需提前取出冰箱内所有食品，用胶带将玻璃搁架等易移动的配件固定好，关紧并用胶带固定冰箱门，搬运过程中，底角翘起角度不可大于45°，也不可以平躺搬运。

食物存储指南

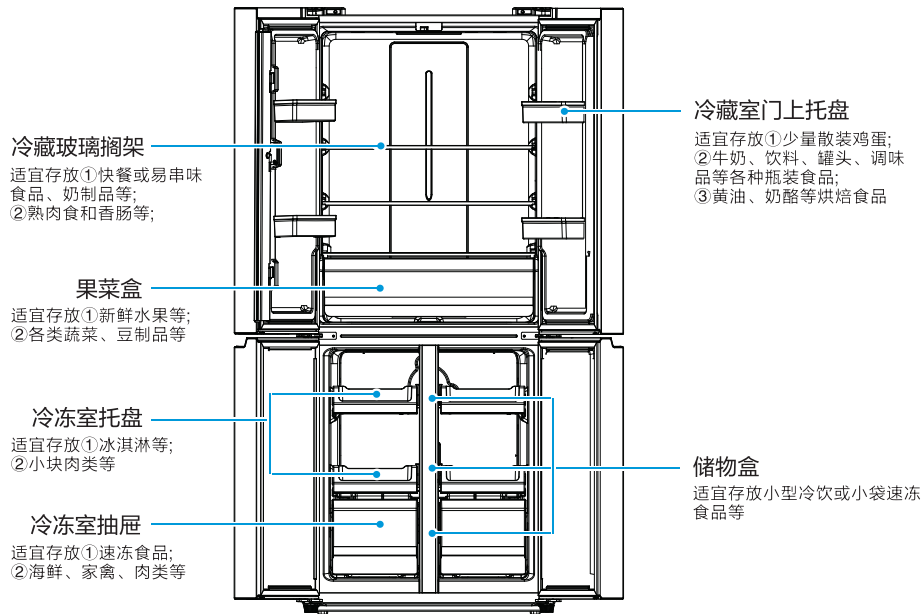

⚠注意 冷藏室食品种类丰富, 易产生味道, 食品在放入冷藏室之前最好用保鲜袋、保鲜膜、保鲜盒将其密封起来。

烹饪好的食物建议冷却至室温后放入冷藏室。

❌禁止 禁止将碳酸饮料、啤酒等放入冷冻室, 以免炸裂, 危害人身安全。


功能介绍

1 净味模块:
内置净味模块, 能有效吸附并分解异味, 抗菌率大于99.9%, 长效守护食材的清新世界。

2 速冷/速冻:
【速冷】模式: 适合夏季一次性买入大量果蔬、饮品时开启。
【速冻】模式: 适合日常肉类快速冷冻保鲜时开启。
注: 速冷/速冻模式切换指引详见06-07页。

显示屏介绍

注: 产品改进更新可能会造成显示屏更新, 请以实物为准!

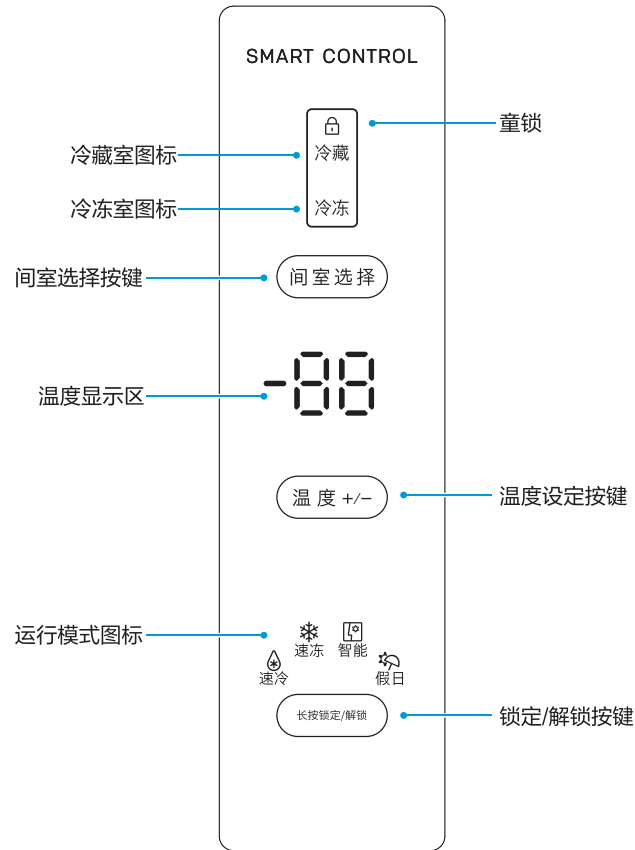


温度调节等功能操作

1 按键操作

按“长按锁定/解锁”键，解锁后可进行按键操作。

轻触“间室选择”键，再每按一次“间室选择”键，在冷藏、冷冻两个间室中循环变换，若超出5秒不进行按键操作，就默认确认，设置生效。轻触“温度+/-”键，间室温度递增循环。

短按“长按锁定/解锁”键，可进行速冷-速冻-智能-假日四种模式的选择。

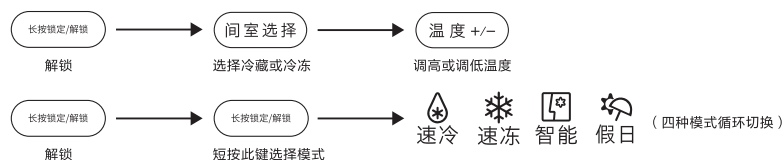

2 冷藏温度设置

按下“间室选择”键，选择冷藏；再每按一次“温度+/-”键，设置按2→3→……→8→OF→2→3→……→8→OF循环变化；5秒无按键或按“间室选择”键进入其他间室设置，停止闪烁，设置生效。

设置OF时，冷藏不再制冷。



3 冷冻温度设置

按下“间室选择”键，选择冷冻；再每按一次“温度+/-”键，设置按-25→……→-16→-15→-25→……→-16→-15循环变化，5秒无按键或按“间室选择”键进入其他间室设置，停止闪烁，设置生效。

设置OF时，冷藏不再制冷。



4 速冷模式：


速冷模式是为了使冷藏室内食物的温度迅速达到设定温度,有助于食品的长期保鲜,如果您在冷藏室一次放入较多的食品,请选择使用本模式。



5 速冻模式：


显示板解锁状态下，在速冻功能有效的状态下，按住“间室选择”键5秒钟，进入设定速冻时间选择，冷冻温度显示区域显示当前的速冻时间(单位：小时)，默认速冻时间为6小时，其余图标均不显示；

再按“长按锁定/解锁”键设定时间，设定顺序48→6→48……→6循环；5秒无按键操作自动确认，设定生效，并回到常规状态。

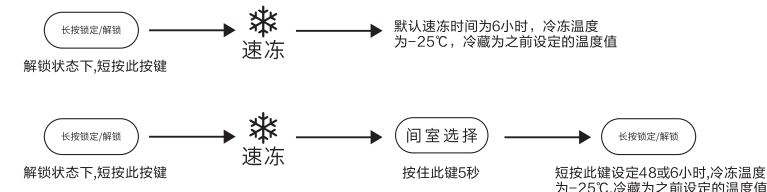


6 智能模式 推荐模式

在本模式下，冰箱根据环境温度和冰箱内温度的变化，自动调节温度设定，不再需要人为调节，为您省心省力。



7 假日模式：

当您和家人打算出门度假，而家中无人使用冰箱时，可选用本模式，此模式开启后，冷藏室、冷冻室会自动匹配合适温度。



● 开门报警

开门时间超过2分钟后，温度显示区闪烁显示“dr”，开门报警音响起，“嘀”声响三下，间隔1分钟后响四下，再间隔1分钟后响五下，以此类推，直到响三十下后长响提醒。冷藏室关门后，可以消除“dr”显示。冷藏室开门，LED灯快速点亮；若开门时间大于10分钟，照明灯关闭。

● 开门提示音

解锁状态下，长按“长按锁定/解锁”进入开门提示音设置界面。轻触“温度+/-”键设置“0”或者“1”，“1”为打开开门提示音，“0”为关闭关门提示音；轻触“间室选择”键退出设置；轻触“长按锁定/解锁”键确定设置；每次进入该界面自动读取开门提示音开关状态。

清洁保养

⚠注意

- 清洁前请拔下电源插头，清洁时切勿用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。
- 清洁照明灯等电气件时请用干抹布。

清洁

⚠警告

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性物品清洁冰箱，会损伤冰箱表面及内胆。

1 日常清洁

- 请用软毛巾或海绵蘸清水或中性洗涤剂清洁，再蘸清水擦净，最后用干抹布擦干或自然风干后方可接通电源。
- 冰箱内部应经常清洁以免产生异味。



2 深度清洁

玻璃搁架拆卸：

如右图所示，双手托住玻璃搁架，轻微抬起，并保持向下倾斜的角度往外拉出玻璃搁架。

门上托盘拆卸：

拖住门上托盘底部，稍微用力即可拆出门上托盘。

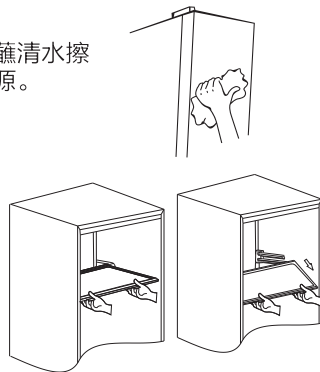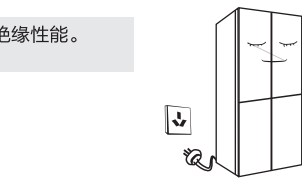

保养及维护

1 长期停用冰箱的保养方式

长时间不使用冰箱时，应拔下电源插头，以免因电源线老化而触电或造成火灾。并将冰箱内擦拭干净，待完全干燥后关上冰箱门。

2 照明灯维护

照明灯更换请联系专业人员进行(全国服务热线：400-8899-315)。

服务指南

故障自查

⚠注意

如果自查后冰箱故障仍未排除，请联系美的售后服务中心。



全国服务热线
400-8899-315

现象	可能原因	处理方法
• 冰箱不工作	• 电源未接通，插头未插牢 • 电压过低或部分电路跳闸	• 插牢插头 • 请电力工作人员解决
• 冰箱灯不亮	• LED灯损坏	• 请专业人员更换LED灯
• 压缩机长时间工作	• 环境温度高，冰箱工作时间长 • 冰箱存放过多食品	• 属正常现象 • 冰箱存放食品不宜过多
• 噪音大	• 地面不平坦，冰箱不平稳 • 冰箱附件未放在正确位置	• 将冰箱放置平稳，详见02页冰箱调平指引 • 重新放置冰箱附件
• 冷藏箱内有水珠	• 冷藏门体没有关闭好	• 关闭好冷藏门
• 冰箱有异味	• 食品放入冰箱前未密封 • 冰箱内有食品变质	• 将食品密封 • 清理变质食品并清洁冰箱内部
• 冷藏门无法正常关闭	• 冰箱放置倾斜 • 翻转梁没有复位	• 冰箱放置平稳 • 翻转梁复位
• 冰箱横梁或竖梁发烫	• 箱胆的四周有防凝露管，工作时产生的热量	• 属正常现象

化霜间隔宣称

环温	化霜间隔	时间	特定条件
32℃	最小化霜间隔(Δt_{d-min})	12h	重度使用，冷冻室无法达到设定温度
	最大化霜间隔(Δt_{d-max})	72h	无开关门动作，未设定特殊模式

产品参数

注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

型号	BCD-425WSPM(E)
压缩机(定频/变频)	变频
气候类型	SN/N/ST
防触电保护类别	I类
星级标志	★☆☆
总容积	425L
冷藏室容积	284L
冷冻室容积	141L
冷冻能力	5.0kg/12h
冷却能力(冷藏室)	36kg/12h
电源	220V~/50Hz
年综合耗电量	358kW·h/a
日综合耗电量	0.98kW·h/24h
能效等级	1级
额定电流	1.6A
除霜额定输入功率	220W
照明灯输入功率	1.5W
重量	70kg
制冷剂及装入量	R600a,68g
发泡材料	环戊烷
外形尺寸(宽*深*高)	753X658X1818 (mm*mm*mm)
噪音	39dB(A)

- 技术参数说明：
- 根据国标规定，气候类型为 SN/N/ST 时，冰箱使用环境温度为10~38℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的；
 - 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
 - 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机关停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
 - 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

装箱清单

提示

不同产品型号的部件名称及数量可能升级变化，请以实物为准。

型号	玻璃搁架	门上托盘	果菜盒盖板	果菜盒	冷冻室托盘	冷冻室抽屉	储物盒	使用说明书
BCD-425WSM(E)	2	4	1	1	4	2	3	1

食品接触清单及环保清单

提示

零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

冰箱食品接触材料列表					
部件名称	部件材质	执行标准	部件名称	部件材质	执行标准
内胆	PS/铝板/PCM/ABS	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9	风道组件	PP/PS/铝合金/冷轧钢板	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
抽屉	PS/PP/ABS	GB4806.1 GB4806.7	面光源组件	PMMA等	GB4806.1 GB4806.7
口框	ABS/PS	GB4806.1 GB4806.7	保鲜组件	ABS	GB4806.1 GB4806.7
果菜盒、瓶框、蛋架、灯罩等	PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7	温控盒、旋钮、盒盖等	阻燃PS/PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7
搁物架总成	玻璃/PS/PP/ABS/钢丝+环氧树脂等	GB4806.1 GB4806.5 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.10	接水盘、装饰条、栏条、孔塞等	ABS/PP/镀铬+钢丝	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
制冰机及水路管件	POM/PP/ABS/PS/不锈钢/铝管/硅橡胶等	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.11	丝管蒸发器、吹胀蒸发器 等	冷轧钢板+环氧树脂/铜管/铝管等	GB4806.1 GB4806.9 GB4806.10
备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，具体产品部件，以实际产品配置为主。					

产品有害物质名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 *明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。 *明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。 *明细表中含有有害物质的部分部件及均质材料中的所含有的有害物质均为由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致的，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》对纳入《达标管理目录》产品中《达标管理目录限用物质应用例外清单》所明确的39类特定用途中铅、镉、汞、六价铬四种有害物质的应用例外（豁免）。 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分类，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。						

安全警示

⚠ 注意

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

安全警示符号代表意义

 禁止符号	 警告符号	 注意符号
该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。	该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。	该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

用电类相关事项

⊘ 禁止

拔下冰箱插头时请紧握插头从插座中拔出，切勿拉扯电源线。为保障安全使用，任何时候都请勿损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，请立即停止使用，并联系售后维修、更换。

⚠ 警告

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，且该插座不应与其他电器共用。冰箱插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极有可靠的接地线。
- 该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187V~242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。
- 当煤气等易燃气体泄露时，应先关闭气体泄露阀门，再打开门窗，此时切勿拔下冰箱等电器插头，以免产生电火花引发火灾。

⚠ 注意

为保障安全使用，建议不要将电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等放置在冰箱顶部。不要在冰箱的食品存储区域使用电器，制造商推荐使用的类型除外。

使用时相关事项

⊘ 禁止

禁止擅自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由售后专业人员进行。

⚠ 警告

- 需保持冰箱周围通风良好，周围和嵌入式结构里无阻碍。

- 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 冰箱运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手指。

⚠ 注意

- 门体与门体之间以及门体与箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到间隙中，以免挤伤手指。开关冰箱门时，用力不能过大，以免物品掉落。
- 请勿让儿童攀爬冰箱，以免造成冰箱倒下或儿童被关入冰箱，伤及儿童。
- 清洁冰箱时，应拔下电源插头，至少保持间隔时间5分钟后，方能再次接通电源，避免因连续启动而损坏压缩机。
- 请勿将重物放置在冰箱顶部，以免关门时物品掉下，造成意外损伤。

放置物品相关事项

⚠ 警告

- 冰箱为家用制冷器具，按照国家规定，只适用于存储食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发和腐蚀性物品放入冰箱，以免导致冰箱损坏或引发火灾等。请勿在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免引发火灾。
- 切勿将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免爆裂危害人身安全、造成损失。

废弃时相关事项

⊘ 禁止

冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，冰箱废弃时应与火源隔绝，切勿燃烧处理。应交给具有专业资质的回收公司处理，以免造成环境污染或引发其他危害。

⚠ 警告

冰箱废弃时，请将冰箱门拆掉，并拆下门封条及玻璃搁架，将门体与玻璃搁架放置到儿童无法接触的安全位置。

除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。本器具用于家用和类似用途，如：商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；家庭旅馆型环境；餐饮业和类似的非零售业应用。

保修和售后服务

注意事项

- 1 请妥善保管保修卡，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2 本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修，因产品质量问题引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸《部分商品修理更换退货责任规定》《“新三包”规定》为用户办理保修。
- 3 不在保修范围内的若干情况：①用户因运输、使用、维护、保管不当；②冰箱由非承担“三包”修理者拆修造成损坏的；③无保修卡及有效发票的；④保修卡型号与产品型号不符或涂改的；⑤因不可抗力造成损坏的。

包修期界定

冰箱自购买之日起，在包修期内的，实行免费包修政策。

免费包修条件

- 1 凡购买美的冰箱系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。
- 2 持有效保修凭证（保修卡），且报修产品的名称、型号、条码与保修卡一致；若无法提供有效保修凭证（保修卡），则参考冰箱条形码上的出厂日期，延长 6 个月进行保修。
- 3 必须在包修期内。
- 4 非人为因素造成的故障。

产品质保期

整机	主要部件	备注
一年	三年	主要部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。



保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		购买店铺	
购买日期		发票号码	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	



产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号
合肥美的电冰箱有限公司	

执行标准：GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1
GB 17625.1 GB 12021.2 GB 19606