




使用说明书 便携驱蚊器

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

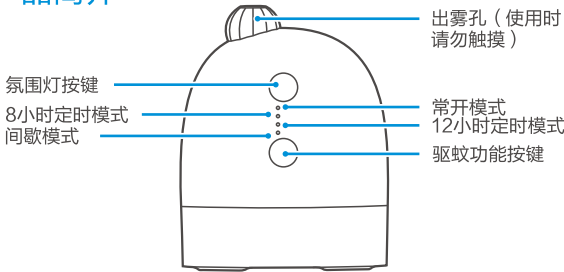

功能介绍

⚠ 注意

- 驱蚊器在关机状态下，长按驱蚊功能按键2秒，常开模式指示灯变亮，驱蚊器即进入开机状态。
- 驱蚊器开机工作状态下，指示亮灯表示某种工作模式被选定，单击功能按键切换，四种模式从上至下分别为：常开模式→8小时定时模式→12小时定时→间歇模式。
- 在开机状态下任何工作模式下按动按键3秒以上为关机。
- 8h、12h两种定时模式需连接适配器使用。
- 满电状态下可持续使用至少3小时，若需长时间使用，请连接适配器。

驱蚊功能按键：
长按驱蚊功能按键2秒开机；短按驱蚊功能按键进行四种功能模式一次循环切换。

电量指示功能：
短按功能按键，模式指示灯点亮，亮1颗表示当前电量低于四分之一，亮2颗表示当前电量只有四份之二，亮3颗表示当前电量为四分之三，亮4颗电量表示已满电。


氛围灯功能：
短按氛围灯按键，开启氛围灯效果，灯光切换白光→橘光→关闭。

间歇模式：
间歇模式下，驱蚊器工作1小时，停10分钟，如此循环往复

连接适配器：
非工作状态，四颗指示灯快速闪烁5S后关闭，充满时四颗指示灯快速闪烁5S后关闭；工作状态下，除当前工作模式的模式指示灯常亮，其它三颗指示灯快速闪烁5S后关闭，充满后，除当前工作模式的模式指示灯常亮，其它三颗指示灯快速闪烁5S后关闭。



使用说明

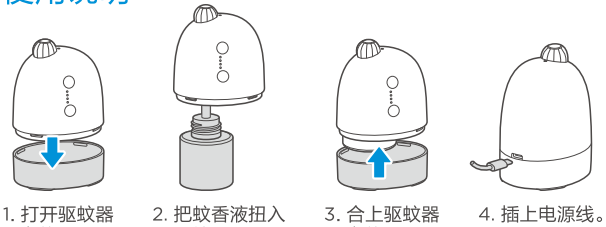

环境保护

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起。
- 内置锂电池含有可能会污染环境的物质。丢弃产品时，请勿随意丢弃，请将产品放在政府指定回收站前。

⚠ 注意

- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
- 在取出电池时，器具必须要断电。
- 电池应安全地处置。

产品参数

产品名称	便携驱蚊器
型号	OXD-WY11G
外观尺寸	76x96x62mm
总重	130g
额定功率	6W
输入电压	5V=
电池额定电压	3.7V=
电池容量	1800mAh
充电接口	Type-C
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.81-2014

环保清单

产品中有害物质的名称及含量

有害物质	部件名称		
	主机	包装	配件
铅(Pb)	×	○	○
贡(Hg)	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○ :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

x :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟PoHS指令环保要求。



安全注意事项

⚠ 注意

- 使用产品前，请仔细阅读本用户手册。使用时请遵循基本安全防护措施。
- 本产品仅设计用于驱蚊，请勿用作其他用途。

为了防止对使用人员或其他人员造成伤害，避免财产损失，请务必遵守以下事项。

⚠ 表示【危险】的内容

- 有蒸发活性介质的热表面，使用中不应接触这些热表面。
- 只能使用推荐的蒸发介质，使用其它介质可能会产生毒性或发生火灾。
- 本产品充电款产品内含可充电锂电池，请勿将其投入火中。
- 请勿自行改造，拆卸或修理本产品。

⚠ 表示【警告】的内容

- 每次使用产品前请先检查产品是否有明显损坏。如有损坏或者机器严重摔落，请停止使用。
- 本产品有任何损坏，请及时更换或停止使用。
- 本产品不防水，请确保连入电源时的使用环境安全、干燥。

⚠ 表示【提醒】的内容

- 接触驱蚊液后请洗手，过敏请慎用。
- 请勿用力敲击驱蚊器，易损坏内部元件导致不能使用。
- 提前20分钟开机使用，效果更佳。
- 使用时请不要使液体倒立，以免渗漏。
- 禁止让婴幼儿接触和玩耍，以免造成伤害。
- 使用时注意通风，注意用电及防火安全。
- 使用中有任何不良反应，请立即停止使用并及时就医。
- 液体请勿靠近火源，存放于阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 请保留液体瓶盖至用完为止，如长时间不用，请用瓶盖密封。
- 本产品只推荐使用配套的驱蚊液，使用其他驱蚊液可能会产生毒性或者火灾。
- 液体对鱼、蚕有毒，蚕室及附近严禁使用。

维修服务

用户在保修期内出现非人为损坏的产品性能故障可以享受下列三包服务：

- 自购买日起12个月内，凡属正常情况下因产品本身质量问题所导致的故障及损坏，您都将获得免费维修服务。
- 整机保修，易耗品（灯珠除外）。
- 寄回维修时，请将保修卡填写和发票等购物凭证一起寄回。

属于下列情况（但不限于下列情况）不在“三包”服务范围内：

- 因错误安装、操作或在非产品所规定的工作环境下使用造成的故障或损坏。
- 因擅自拆机维修和改装而造成的损坏。
- 错误或使用不当配件而造成的损坏。
- 因人为或其它自然灾害造成的损坏。
- 保修卡若经涂改即作废。

保修卡 ① 联

用户姓名： _____ 发票号码： _____
产品型号： _____ 购买日期： _____
购买店铺： _____ 安装日期： _____
常用电话： _____ 邮政编码： _____
通讯地址： _____ 产品编号： _____

在购买本公司产品时，请立即填写本联保修卡，将发票贴于保修卡背面，一并妥善保管，维修时请出示本维修卡及购机发票。

保修卡 ② 联

维修日期： _____ 请加盖公章
故障内容： _____
处理详情： _____
维修单位名称： _____
维修单位电话： _____
维修人员签名： _____

在购买本公司产品时，请立即填写本联保修卡，将发票贴于保修卡背面，一并妥善保管，维修时请出示本维修卡及购机发票。

TEL 400-8899-315

芜湖美的厨房电器制造有限公司
地址：安徽省芜湖市经济技术开发区
网址：www.midea.com

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。