

使用说明

⚠注意

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

快速入门


1 开/关机

电源线插头插好插座，接通电源，按下旋钮中心的按键，进入待机状态，数码屏显示闪烁“—”显示功能界面，烹饪结束后，按下旋钮中心按键，关机。



2 功能选择

按下功能快捷键或者旋转旋钮，对应指示灯亮，开始加热。

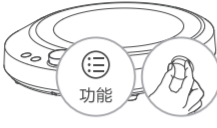

3 调节火力

旋转旋钮可调节火力。




4 定时

按“定时”键，进入定时状态，数码管显示时间并闪烁，旋转旋钮进行时间调节，数码屏闪烁约5秒后，定时时间确定，进入倒计时工作状态，长按“定时”键取消定时。



5 童锁

短按“童锁”键进入童锁状态，此时只可操作“童锁”和“关机”键，其他按键无法操作；长按“童锁”键3秒，退出童锁状态。

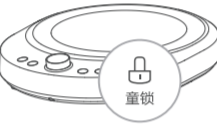

清洁保养

- 确认电源线插头拔离插座，待电陶炉微晶板不烫手后进行。不得使用研磨洁产品或溶剂进行清洁。
- 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
- 微晶板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗涤剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁：以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。

安全警示

- 如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请根据具体产品插头要求，单独使用≥10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头拔离插座。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 切勿让异物堵塞电陶炉吸气、排气口，以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持≥10cm距离，以保证散热通畅。
- 切勿让儿童单独操作电陶炉（避免发生意外）。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于电陶炉上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿接触，以防高温烫伤。
- 电陶炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 产品仅限家庭使用。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用美的配售的锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- 如果使用其他锅具，存在加热功率偏低的问题。
- 锅具材质要求：含有铁质材料。
- 平底锅具形状要求：底部平坦，直径不小于12cm，不大于加热区。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。
- 电陶炉配锅在明火上使用时，请注意安全避免烫伤。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
灶面板	○	○	○	○	○	○
灶面板油墨	X	○	X	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外壳油墨	X	○	X	○	○	○
炉盘组件	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	○	○	X	X
风机组件	X	○	X	○	X	X
底盖	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
该说明书为通用说明书，具体操作说明以美图为准！

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
额定电压/额定频率：220V~/50Hz 额定功率：2200W



保修卡



相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
 - 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
 - 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
 - 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
 - 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
 - 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
 - 7、超出保修期；
 - 8、无有效发票；
 - 9、因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见产品铭牌

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）



16166000004740MD

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16166000004740

版本号：1.1



微信扫一扫，服务立马到

服务指南

异常自检

如出现以下显示异常可自行恢复，用户可继续使用；如产品显示异常多次出现，请委托当地经销商或服务网点进行维修。

异常显示							
显示方式	E3	E4	EE	EH	EL	C2	C9
应对方法	出现以上异常显示后，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。若异常显示频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。						

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

☎ 全国服务热线
400-8899-315

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键，指示灯不亮。	电陶炉电源插头松动 其他原因	检查电源插头、插座接触是否良好 请送维修点检修
使用过程中突然停止加热	锅具加热温度过高 电陶炉进(出)风口堵塞 当前定时时间到 其他原因	停止加热5分钟 检查进风口和出风口是否堵塞 重新开机 请送维修点检修



使用说明书

电陶炉
MC-HW22W3-001 MC-HW22W3-002

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美图小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码



69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号



铭牌见产品底部

3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美图首页“我的收藏”处直接查询



添加收藏
收藏后美图
可直接查询



我的收藏
收藏后美图在
此处直接查询

（示例）

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：黑色	说明书		电陶炉【机密】		
	制作		货号		
封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条码材质：EAN128码 条码内容：说明书编号 条码大小：40x18mm 条码下方文字、说明书编号+厂家缩写，字体GothamMedium 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书编号，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。 例：厂家为美的	编码		型号		
	版本信息	A:20210113			
		B:增加童锁功能 20210202			



16161000007637MD