



# 滚筒干衣机

使用说明书

TH100VH66WY



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

---

# 目录

## 安装说明

干衣机简图 .....	2
安装干衣机 .....	3

## 快速入门

快速入门.....	5
-----------	---

## 安全警示

安全警示 .....	6
------------	---

## 使用说明

干衣前准备事项.....	9
控制面板介绍.....	10
程序/功能介绍.....	10

## 服务指南

清洁保养.....	14
报警提示.....	18
故障现象及处理方法.....	19
规格及技术参数.....	19
售后服务.....	20
包修卡.....	20


### ● 提示

使用前，请扫描机身上的二维码查看操作视频和电子说明书！

# 安装说明

## 干衣机简图

### 部件名称

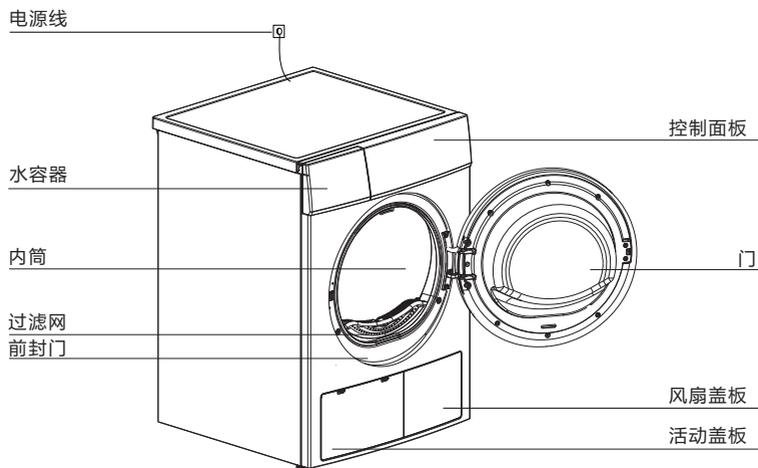

注:本图片仅为示意图供参考, 由于产品改进及系列化扩展, 您所得到的产品外观, 颜色及功能部件可能与此图片不一致, 请以所购实际产品为准。

### 附件说明



外接排水管




烘干支架

注:1.附件图片仅为示意图, 请以实际产品为准。


# 安装干衣机

## 一.安装干衣机

- 1.建议将干衣机和洗衣机靠近放置，方便衣物洗涤脱水后烘干。
- 2.干衣机不可放在扬尘较大的地方，以避免灰尘的积聚阻塞干衣机的风扇盖板。
- 3.请将干衣机包装全部拆除，然后将干衣机放置在坚实平整的平面上，不可放置在毛毯、支架等上面。
- 4.安装时通过调节底脚使干衣机水平放置，不可用毛绒地毯、木条填塞底脚和地板间的间隙，以免干扰机器的操作运行。
- 5.安装注意距离其他家具或者墙壁至少5厘米。

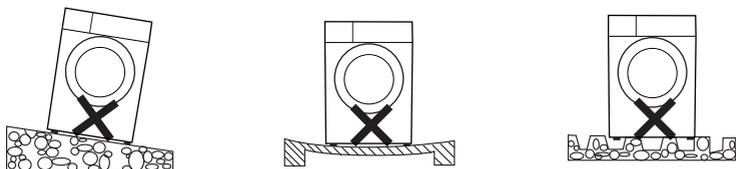


注意: 干衣机安装完成后，请将粘贴在机器前封门上的包装运输海绵移除。

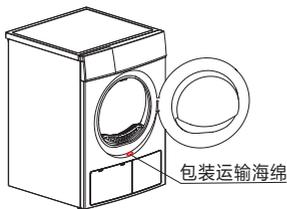

## 二.水平调整

为确保干衣机放置平稳，请用工具调整干衣机底部底脚的高度。

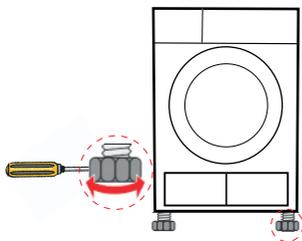


注意：调节底脚使用的工具请选择直径小于4.5mm的螺丝刀。

### 三.供电电源连接

1. 确保电源和干衣机电气铭牌上的要求一致。
2. 请勿使用拖线板、万能插座二次连接。

### 四.附件安装

#### 1 外接排水管安装

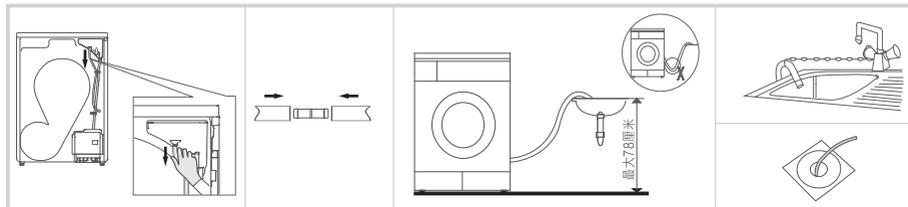


向下拔出  
上排水管

将上排水管与  
外排水管对接

将外排水管放入洗漱池或地漏中  
(注意不要把外排水管折弯)

- 2 安装烘干支架时, 先将支架卡在过滤网上, 再勾在前支撑的卡槽内: 如下图所示

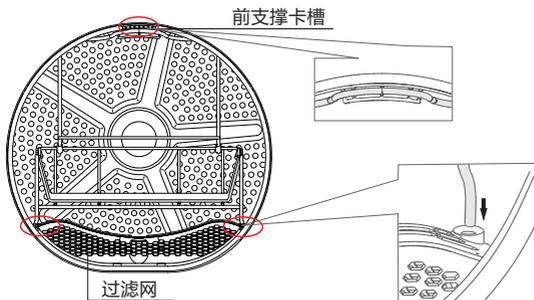


- 烘干支架主要用来烘帽子、鞋、毛绒玩具等不适合翻转的物品。

# 快速入门

注意：1.在您使用本机器前，请确保机器已经按照安装说明正确安装好。

## 一.干衣准备

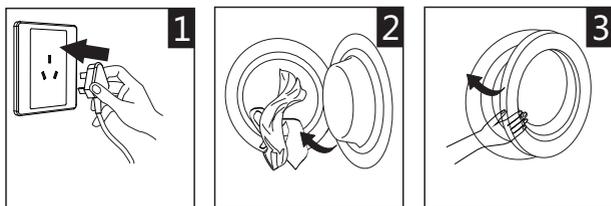

1 插入电源插头

2 放入衣物

3 关闭机门

## 二.开始干衣



打开电源

选择程序


设置参数/功能

启动

注意:如果选择默认参数,无需操作"设置参数/功能"步骤。

## 三.干衣结束

当干衣结束,干衣机会有声音提示或显示屏显示"End"字样。

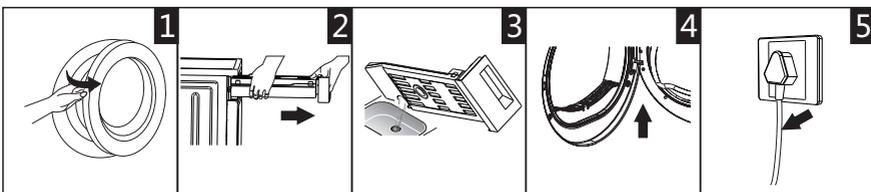

1 开门取出衣物

2 拉开水容器

3 倒出容器内的水

4 清理滤网

5 切断电源

注意:

- 1.若使用的是带开关的插座,请直接按下开关关闭电源。
- 2.倾倒水容器内水的时候,直接倾倒即可(无需打开其他部件)。

# 安全警示

## 干衣机注意标志

如果您的衣物标签上注明不可烘干，请谨慎使用此干衣机！


## 安全事项

 为防止对您和他人的人身和财产安全造成损害,请您务必遵守以下事项:

- 本产品属于I类电器，请使用时要注意用电安全！
- 1 必须使用有可靠接地的电源，电线的地线要直接埋入大地，不能和自来水管、煤气管道等公用设施连接。
- 2 确保供电系统电线的横截面积能够满足电气的正常负荷要求。
- 3 确保单独使用专用插座，插座应为国家强制性认证合格的产品，必须能承载10A以上的电流。为了您和您家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，严禁使用。
- 4 为了防止插座部位安装和使用出差错，确保用电安全，必须由具备电工常识的人来安装插座和接通地线。
- 5 如发现电源线损坏，需更换电源线必须由专业人员进行。
- 6 绝不允许将地线与火线或零线相接，否则，外壳带电，易导致触电危险。
- 7 当干衣机不再工作时，最好将电源插头从插座上拔下以确保安全。
- 8 本机使用交流电，当电压在10%范围内时，本机可以正常使用。
- 9 如果需要使用接地漏电（接地保护）断路器其符号必须为 ，此符号能确保电源插头与插座匹配。
- 出于安全使用的原因，请使用由厂家提供的原装零部件和附件。  
如果干衣机无法再使用，请剪断电源线并破坏门钩装置，废旧电器应在指定的处理中心进行处理。
- 如果衣物的材质不适用干衣机烘干，不要使用本干衣机烘干。
- 不要烘干没有清洗过的衣物。
- 如果有粉尘危害（如：煤层、岩粉），请勿使用干衣机。
- 请勿倚靠机门，攀爬或坐在干衣机上。
- 如果干衣机周围的环境温度低于0°C，那么可能会造成霜冻损坏。
- 请勿让儿童玩耍包装材料。



干衣机不能安装在露天及潮湿的环境中，如不慎淋上水或有水漏进干衣机，须通风晾干后使用。

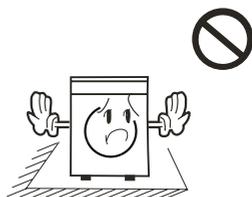


请将干衣机放置在通风良好的地方，以免发生其它意外。



潮湿衣物需经脱水后方可放入干衣机内烘干，以防水滴到电器件上损坏干衣机及造成危险。



干衣机工作时，不要靠近干衣机使用可燃性喷雾剂，当煤气、易燃气体泄漏时，不要插拔电源插片及开关机。

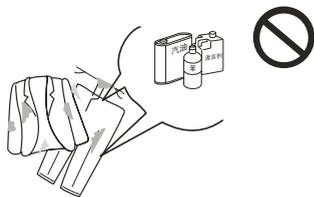


不允许烘干带有易燃清洁剂、干洗溶剂、汽油、香蕉水等化学药品的衣物。




**警告**

不能自行分解、修理、改装。

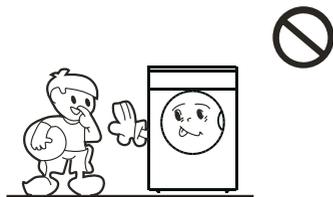

干衣机在工作时，为了安全起见，无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

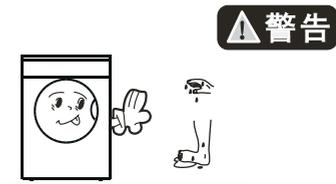

**警告**


当手脚有水时，请勿使用本干衣机。



不要烘干雨衣、自行车罩等含橡胶或类似弹性材料的物品。



不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在干衣机上。

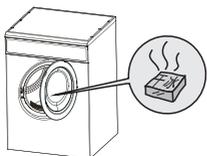

请勿将香烟、打火机、干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在干衣机内。



干衣机程序结束后，方可打开机门，切记在此之前不要强行开门，以免干衣机过热烫伤人体皮肤。



干衣机正常工作时，请勿拔下电源插头或切换电源。不使用或清洁时，一定要拔下插头，请勿拽拉电源线。请勿用湿手去插拔电源线插头。

# 使用说明

## 干衣前准备事项

注意:

- ⚠ 机器搬运后请直立静置机器2小时以上再使用，请在第一次使用前用柔软的布条清洁内筒。
- 放入一些布条在内筒里。
  - 插上电源,按下“电源”键。
  - 选择“热风暖衣”程序，按下“启动/暂停”键。
  - 程序结束后，请按照“清洁保养”（参看第14页）清理滤网。

⚠ 在干衣机运行期间，压缩机和排水泵会产生一些声音，这是正常的。

### 干衣机常识及使用技巧

- 一定要将需要烘干的衣服脱水甩干后再放入干衣机，衣物脱水后越干，干衣时越省时省电。
- 一定要将衣服抖散、拉上拉链、扣上纽扣再放入干衣机；为了避免拉链或纽扣在烘干过程中发出声响，投入干衣机前请将衣物内面翻到外面。
- 一定要清理过滤网后再启动干衣机。
- 根据程序名称的提示，按衣物材质类型和标签信息选择对应的烘干程序。
- 为获得理想的烘干效果，请将衣物进行分类，尽量不要同时烘干厚薄不同、干湿程度不同的衣物。
- 烘干少量衣物，建议使用定时可调程序。
- 烘干床单、窗帘等大尺寸织物时，如果烘干过程出现成团，可暂停运行，抖散后继续烘干。
- 对于需要用干衣机烘干的衣物，建议洗涤时使用衣物柔顺剂。
- 有些厚重衣物(牛仔裤、大毛巾等)因为材质特性局部很难烘干；如果您发现程序结束后仍未完全烘干，建议使用“热风暖衣”程序调节烘干时间。

一般衣物的参考重量如下:

 混纺外衣 (约800g)	 夹克 (棉约800g)	 牛仔裤 (约800g)	 毛巾被 (棉约900g)
 单人床单 (棉约600g)	 工作服(上、下) (棉约1120g)	 睡衣 (约200g)	 衬衣 (棉约300g)
 T恤 (棉约180g)	 内裤 (棉约70g)	 袜子 (混纺约30g)	

# 控制面板介绍



## 程序/功能介绍

①  电源  
对干衣机进行开关。

②  启动/暂停  
启动干衣程序，如果干衣机正在运行，按此键会暂停工作。

③  功能选择区域

 预约  
预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，程序开始运行后显示干衣剩余时间。



 烘干程度  
用于调整衣物的烘干程度，共有三个烘干等级，每增加一个等级烘干时间增加10分钟。

- 1.只有干衣程序启动前“烘干程度”按钮才可以有效选择。
- 2.重复按压“烘干程度”按钮以选择烘干等级。
- 3.除了“除螨除潮”、“热风暖衣”、“羽绒服”、“快烘”、“羊毛护理”、“空气洗”、“定时烘”，其他所有程序都可以设置烘干程度。

## 时间

### 时间-/时间+

当选定“羽绒服”、“空气洗”、“定时烘”模式时，时间按钮可用来调整烘干时间，“空气洗”每一步骤可调整5分钟，其他程序可调整10分钟。

## 智能防皱

### 智能防皱

为防止衣物在烘干程序结束后没能及时取出而起皱，干衣机会自动间歇性运转30分钟，当选择“智能防皱”程序时，干衣机会自动间歇性运行120分钟。

除了“羊毛护理”、“空气洗”，所有其他程序都可以选择此功能。

## UV除菌

### UV除菌

选择程序之后可根据需要是否选择“UV除菌”功能，按一下选择此功能，再按取消。

选择“UV除菌”功能后，机器烘干过程中同时对衣物进行杀菌处理，从而使衣物更加清洁安全。轻薄，精细材质类衣物慎用此功能。

除了“快烘”、“羊毛护理”、“热风暖衣”、“空气洗”、“羽绒服”、“定时烘”，所有其他程序都可以选择此功能。

## 筒灯

### 筒灯

此功能选择时筒灯亮3分钟；门打开时筒灯亮1分钟。



### 童锁功能

本功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作。具体设定如下：



打开电源

选择程序

启动

同时按下带有童锁“”图标的组合键3秒开启/解除童锁

注意：设定“童锁功能”后，按任何键（除电源开关键外）都不能对干衣机进行操作。如果想要操作干衣机，请先将“童锁功能”解除后再进行。

④



### 显示屏区域

显示干衣机运行状态。



预约



UV除菌



童锁



智能防皱



剩余时间显示/报警提示信息



筒灯



清理过滤网



定时



清空水容器



运行阶段状态



烘干阶段



可熨阶段



冷风阶段



运行结束



烘干程度

自下而上，每按一次逐步增加烘干干燥程度



干衣机联网标识

⑤



### 程序选择区域

不同型号干衣机，程序可能不同，请以实际产品为准。

名称	最大烘干容量(kg) 10.0	介绍
混合	4.0	可用于烘干棉质类与合成织物混纺的织物
棉麻	10.0	烘干棉质织物
衬衫	1.0 (约5-6件)	用于烘干衬衫
婴儿服	1.0	烘干棉质婴儿织物
小件烘	0.5	手帕，袜子等小物件烘干专用
大件烘	5.0	用于床单等大件负载
快烘	0.6	3件轻薄纯棉/混纺衬衫
羊毛护理	1.0	用于羊毛制品的蓬松，请勿用于烘干羊毛制品
除螨除潮	<3.0	对长期存放的衣物，进行除潮除螨处理
热风暖衣	——	定时烘干/少量衣物蓬松
羽绒服	1.5 (约2-3件)	用于烘干羽绒服/被
空气洗	——	祛除异味，清新衣物

### App中程序选择

名称	最大烘干容量(kg) 10.0	介绍
毛巾	3.0	烘干毛巾
牛仔	5.0	烘干牛仔织物
运动服	<3.0	烘干运动服(非棉质材料)
内衣	5.0	烘干内衣织物
定时烘	——	定时烘干/温热衣服

- 注意:1.以上程序为推荐使用，用户可根据个人习惯选择合适程序。如果衣物未完全烘干，可选择定时可调程序继续烘干。
- 2.定时可调程序，不会自动判断湿度，如果程序结束后，衣物仍然潮湿，请重复该程序或调节烘干时间，直至烘干。
- 3.床单或窗帘等大件织物烘干时容易包裹成团，可暂停干衣机，取出抖散后再放入干衣机继续烘干。
- 4.如果小件/少量衣物烘干程序结束后，仍然潮湿，请选择“热风暖衣”程序调整烘干时间，继续烘干。
- 5.烘干羽绒服时请将衣物内面翻转到外面后再烘干。
- 6.机器启动时的时间为默认时间，实际运行时，环境的温度湿度、衣物的种类及重量等对烘干时间会有影响。机器运行时通过湿度传感器智能感知衣物湿度并自动调整烘干时间，同步对应LED屏显示时间会有增加或减少变化，此为正常现象。
- 7.含有  图标的程序，表示该程序为定时程序，运行时间结束即停。



# 服务指南

## 清洁保养

### 一、清空水容器

清理步骤：

- 1.使用双手托住，拉出水容器；
- 2.倾倒入水容器，将水倒出；
- 3.将水容器装回原位置。

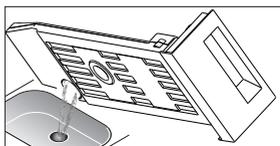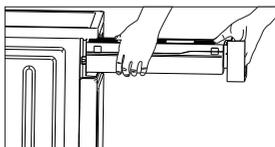


### ⚠ 警告

- 每次使用后，请及时清空水容器。如果在烘干过程中水满，程序会暂停，显示屏上水盒灯亮，需要将水容器清空后，按“启动/暂停”键重新启动干衣机。
- 冷凝水不可饮用!
- 在无水容器的情况下，请勿使用干衣机!

### 二、清洁滤网组件

- 打开干衣机门；朝上拉出滤网组件，清理滤网，去除堆积在滤网上的绒毛，在流动水中冲洗滤网。
- 重新安装滤网组件前确保充分干燥滤网；安装滤网前注意安装方向。

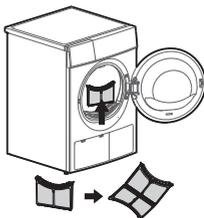


### ⚠ 警告

- 积累在过滤网上的线屑会阻碍空气流通，使干衣时间延长，每次使用后都应清洗过滤网。
- 在无滤网的情况下，请勿使用干衣机!
- 每次使用后均要清理滤网!

### 三、清洁底部滤网

清理步骤：

- 1.打开机器下部的活动盖板；
- 2.相对转动三只锁紧扣；
- 3.拉出底部把手；
- 4.将滤网从把手上卸下；
- 5.清理滤网，去除堆积在滤网上的绒毛等；
- 6.重新安装滤网，转动三只锁紧扣，合上服务盖板。

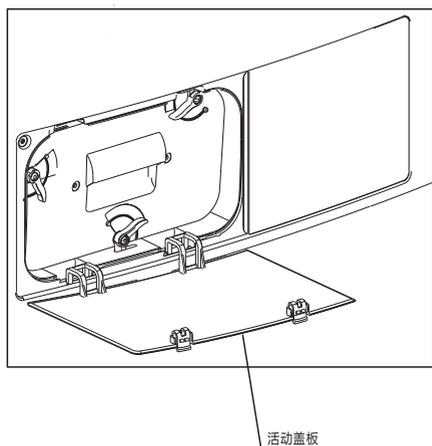

## 四、清洁热交换器

- 清洁热泵干衣机的热交换器


根据需要，大约每6个月清理一次热交换器。

清理步骤：

1. 打开机器下方的活动盖板；
2. 转动锁紧扣解锁并取出把手；
3. 清洁把手处的密封圈；
4. 用带有除尘刷的吸尘器清理交换器上的绒毛等；
5. 安装把手；
6. 转动锁紧扣至正确位置锁定，合上活动盖板。

注意： 1. 清洁热交换器时不要用力按压，否则会损坏热交换器。

2. 清洁前断开电源!

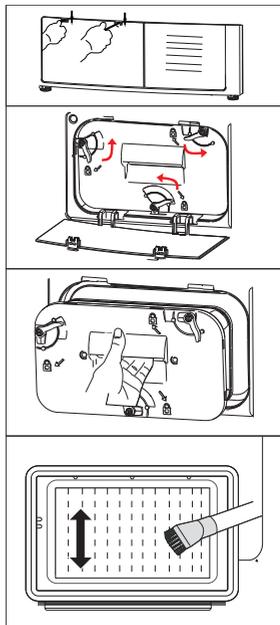

## 五、清洁滚筒干衣机


### ⚠ 警告

- 清洁前断开电源!
- 清洁时请戴上手套。
- 清洁干衣机表面或者其他部件时使用干净的水浸过的湿布,否则可能损坏塑料表面或者其他部分。
- 不可用自来水软管或高压水枪直接冲洗干衣机。

#### 清洁步骤:

- 准备一块用干净的水浸过的湿布。
  - 清洁门部分,尤其是内部视窗。
  - 清洁前支撑周围的密封圈。
  - 清洁滚筒内的湿度传感器。
  - 清洁风道中的毛屑。
- 机器启动前,用柔软的抹布擦干机器。

注意:湿度传感器位于干衣机的滚筒内部,取物口下部。请勿用腐蚀性清洁剂清洁,请勿刮伤湿度传感器。

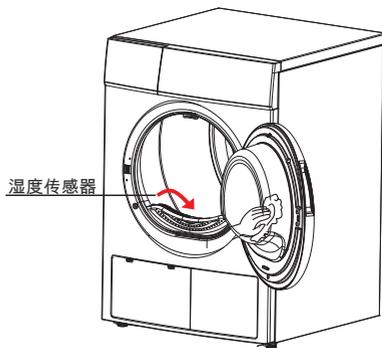

# 报警提示

报警提示	报警原因	解决方案
☒ / “E20”	水容器满	清空水容器
	排水泵故障或水位传感器故障	请拨打全国服务热线 <b>400-8228-228</b>
“E32”	湿度传感故障	
“E33”	温度传感故障	

备注：

当机器运行中“☒/E20”闪烁时，请先检查水容器是否水满，若水容器满，请清空后重启机器；若水容器未满请直接启动机器。若再次启动后“☒/E20”依然闪烁，请拨打全国服务电话：400-8228-228。

## 配网介绍

△ 注意

- 手机固件保持最新版本，手机剩余足够的存储空间。
- 若家庭网络密码更改，请重新进行配网连接。
- 若干衣机已经配网成功，App显示“设备未开机”状态，请点击App操作页面上的“开关”，启动干衣机。

整机上带有📶图标的干衣机设有WiFi智能控制功能，可以通过手机下载智能App实现远程操控。

扫描右侧二维码或进入：<http://manual.littleswan.com/>网站，按照操作指引进行。



(小天鹅产品配网手册)

本设备包含型号核准代码CMIIT ID：2021DP4011的无线电发射模块。

# 故障现象及处理方法

- ⚠ 仅有被授权的专业服务技术人员才能维修干衣机！  
在拨打热线电话之前，请确认您是否可以自己处理故障现象或者是否有使用不规范的现象。  
在保修期范围内，技术人员将给你提供意见。

问题	解决方法
电脑板不显示	检查电源或插头是否正常。 检查是否打开电源开关。
干衣机不启动	确认是否已关好干衣机门。 确认是否已按下程序选择“启动/暂停”键。
门自动打开	按住门把手处，使门锁卡到相应位置。 检查衣物是否过量。
未达到干燥标准或干燥时间超长	清洁滤网。 使用更合适的干衣程序。 确保风扇盖板通畅。

- ⚠ 若您仍不能排除故障情况，请您：  
1. 关闭干衣机电源。  
2. 拔掉电源插头，拨打全国服务热线：**400-8228-228**。

# 规格及产品技术参数

## 通用参数

额定电源	220V / 50Hz	额定电流	10A
使用环境温度	+5°C ~ +35°C		

## 特殊参数

整机型号	最大烘干容量 (kg)	额定功率 (W)	外形尺寸 (宽×厚×高)mm	安装尺寸 (宽×厚×高)mm	整机重量 (kg)	制冷剂充注量 (g)
TH100VH66WY	10.0	1050	595x615x845	595x655x845	54	R134a 350g

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.20

安装说明  
快速入门  
安全警示  
使用说明  
服务指南

# 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的滚筒干衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的干衣机（如：公用机和商用机等），用户凭发票及包修凭证享有整机品质免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、排水泵、温控器、电容器、加热管）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的干衣机（以正规销售渠道的发票为准）除漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打小天鹅全国服务热线：400-8228-228，我们将竭诚为您服务。

# 包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号	购买日期		
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认	

# 产品中有害物质的名称及含量

部品名称 (干衣机)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED装饰板含印刷图案	○	○	○	○	○	○
把手组件	○	○	○	○	○	○
侧板	○	○	○	○	○	○
程序选择旋钮组件	○	○	○	○	○	○
大风轮组件	○	○	○	○	○	○
单相异步电机	○	○	○	○	○	○
导风板	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
灯泡	○	○	○	○	○	○
灯罩组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
电机支架	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○
电容器	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
顶盖组件	○	○	○	○	○	○
定时器	○	○	○	○	○	○
定速旋转式压缩机	○	○	○	○	○	○
风扇盖板	○	○	○	○	○	○
盖板组件	○	○	○	○	○	○
过滤把手组件	○	○	○	○	○	○
后出风法兰	○	○	○	○	○	○
后出风延长管	○	○	○	○	○	○
后风道	○	○	○	○	○	○
后罩	○	○	○	○	○	○
活动盖板	○	○	○	○	○	○
加热管	○	○	○	○	○	○
加热器	○	○	○	○	○	○
控制面板组件	○	○	○	○	○	○
冷凝器	○	○	○	○	○	○
冷凝器隔板	○	○	○	○	○	○
冷凝器组件	○	○	○	○	○	○
连接管(过滤器)组件	○	○	○	○	○	○
连接管(盲管)	○	○	○	○	○	○

# 产品中有害物质的名称及含量

部品名称 (干衣机)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
连接管(吸气)组件	○	○	○	○	○	○
轮组件	○	○	○	○	○	○
滤波器组件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
毛细管	○	○	○	○	○	○
门开关	○	○	○	○	○	○
门开关安装板	○	○	○	○	○	○
门组件	○	○	○	○	○	○
内筒组件	○	○	○	○	○	○
皮带	○	○	○	○	○	○
前风道	○	○	○	○	○	○
前封门	○	○	○	○	○	○
前支撑组件	○	○	○	○	○	○
琴键按钮	○	○	○	○	○	○
琴键开关	○	○	○	○	○	○
热风罩组件	○	○	○	○	○	○
湿度传感器	○	○	○	○	○	○
水泵保护盖	○	○	○	○	○	○
水容器组件	○	○	○	○	○	○
水位传感器组件	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
下托盒	○	○	○	○	○	○
箱体底板	○	○	○	○	○	○
箱体后板	○	○	○	○	○	○
小风轮组件	○	○	○	○	○	○
旋钮	○	○	○	○	○	○
压缩机底托组件	○	○	○	○	○	○
叶轮组件	○	○	○	○	○	○
永磁同步泵	×	○	○	○	○	○
蒸发器	○	○	○	○	○	○
轴承座组件	○	○	○	○	○	○
水容器把手含印刷图案	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

**TEL 400-8228-228**

生产者：无锡小天鹅电器有限公司

生产者地址：无锡市新吴区国家高新技术开发区长江南路18号

网址：[www.littleswan.com](http://www.littleswan.com)

版本号：**V1.0**

物料编号：**16138200000721**

**合格证**

检 验 员         合格        

检 验 日 期         见条形码