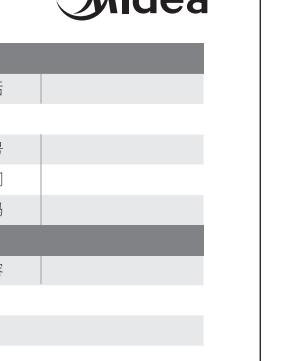


MJ-CLZ2002-101

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

绝密

A

<b>环保清单</b> 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	<b>安全警示</b> <b>● 提示</b> 为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。	<b>▲ 可能造成人员伤亡的事项</b> * 请勿使用产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。 * 请勿在无人看管的情况下运行本产品。 * 当取出切削刀片、拆空搅拌杯（具体件以包装箱内实物为准）和清洗期间误伤小手，务必注意割伤刀片，以免割伤。 <b>▲ 可能造成损坏或财产损失的事项</b> * 本产品未未接地情况下，未正确安装刀片和底座，人对产品的使用，幼儿玩耍时的危险。 * 本产品长时间连续使用，可能会导致过热，操作中，如发现主机过热现象，应停止30分钟，待其冷却后方可继续操作。 * 本产品内部有热保护装置，当正常使用时严禁电机高温超温时，产品会自动停机，停机后30秒钟后仍不能启动，产品需去本公司维修网点维修，勿自行拆机。 * 使用产品前请洗净手与食物接触的部位，避免时不洁留置残渣发出异味。 * 在拆装产品时严禁拆卸运动中的部件，避免意外伤害。 * 在产品工作时，禁止将物品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。 * 禁止将电源线缠绕于锋利的物体上，且不可连接到可移动的物体。 * 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。 * 禁止插入过长的电源线。 * 禁止放入过大的食物进行搅拌。（不超过360℃）。 * 请勿使用劣质电源线。 * 请勿将产品放置在太近热源的地方，以免产品受热或引起火灾和人身伤害。	<b>▲ 表示【禁止】的内容</b> * 表示禁止该部件在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。	<b>保修卡</b>  <p>维修电话：400-8899-315</p> <p>产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008</p> <p>产品合格证</p> <p>生产许可证</p> <p>服务承诺</p> <p>保修期：一年</p> <p>TEL：400-8899-315</p> <p>广东美的生活电器制造有限公司</p> <p>条码生成规则：Code-128B 条码数字部分为物料编码 XX为供应商简称，供应商自行填写 如：利和-LH, 亿洋-YY 要求：字体 Gotham Book，字号 7.5pt</p>	<b>使用说明书</b> 便携式搅拌机
-----------------------------------	---	--	---	--	------------------------

B

<b>产品简介</b> 部件名称 <b>● 提示</b> 因产品外观各有所差异，线圈仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。	<b>使用说明</b> <b>● 注意</b> 1. 清洗时请勿将电源线插入插座，并确保电源已经断开。 2. 食材与搅拌杯温度不能超过20℃，否则不能达到最大速度。 3. 每次使用完毕，请参考“清洗保养”及时进行清洗和保养。 4. 禁止在搅拌杯内加入油类及打坚硬的冰块(如石墨、石莲子、石墨等)。 5. 禁止在搅拌杯内加入过量水。 <b>使用方法</b> 1 将食材放入搅拌杯。 2 将刀座组件旋入搅拌杯并拧紧。 3 将主机放置于稳定的平台上，插上插头，连接电源。 4 将搅拌杯组件刀座向下垂直放入主机。 5 向下按压搅拌杯，机器开始工作，松开搅拌杯，机器停止工作。 6 食材加工好后，松开搅拌杯，拔下电源线，将搅拌杯组件竖直向上取出。 7 将刀座组件逆时针旋出搅拌杯。 8 将搅拌杯组件放入搅拌杯头部冲洗，也可放入加有洗涤剂的温水中进行清洗。 9 将搅拌杯冲洗干净后，即刻加入清水，多次短暂停歇性的开启机器工作，可以更好的清洗搅拌杯。 10 如部分水果汁变色，建议立即饮用，以防氧化，影响果汁口感。 <b>产品参数</b> <table border="1"> <tr> <td>产品型号</td> <td>额定电压</td> <td>额定频率</td> <td>额定功率</td> <td>工作时间</td> </tr> <tr> <td>MJ-CLZ2002</td> <td>220V~</td> <td>50Hz</td> <td>230W</td> <td>每次4-5分钟</td> </tr> </table>	产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	工作时间	MJ-CLZ2002	220V~	50Hz	230W	每次4-5分钟	<b>清洁保养</b> 清洁 产品使用后，建议立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作： 1 先拔掉电源线插头，将搅拌杯组件从主机上拆下。 2. 将搅拌杯组件放入任何液体中，不可冲洗，可用潮湿的布料进行擦洗。 3. 不能使用研磨剂等清洗材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。 4. 刀片表面边缘锋利，清洁时请注意安全。 5. 将搅拌杯组件逆时针旋出搅拌杯，倒出食材即可食用，或者换上杯盖，可随身携带饮用。 6. 苹果汁、香蕉汁等较易氧化的果汁，建议立即饮用，以防氧化，影响果汁口感。 <b>保养</b> 1 本产品正常使用，以保持电机干燥。 2 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。	<b>服务指南</b> <b>电路原理图</b> <b>● 注意</b> 如有问题继续存在,或出现其他问题,请与美的客户服务部门联系以取得帮助。	<b>故障分析及排除</b> <b>● 提示</b> 如有问题继续存在,或出现其他问题,请与美的客户服务部门联系以取得帮助。
产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	工作时间										
MJ-CLZ2002	220V~	50Hz	230W	每次4-5分钟										

C

2 1 标记 变更日期 变更人 变更内容						
<b>说明书技术要求</b>						
物料编码	16167200000241					
产品型号/客户型号	MJ-CLZ2002		公差	±2.0mm		
客户名称	美的		成品尺寸	100x140mm		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：					
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色					
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )					
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：					
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折 )					

D

<b>70克双胶纸</b>						
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	
设计	熊秋月	2021-4-19	标准化	甘江林	2021-4-19	阶段标记 重量 比例
校对	徐凯	2021-4-19				
审核	宋伟伟	2021-4-19				
工艺	罗永峰	2021-4-19	审批	徐建飞	2021-4-19	
共 1 张 第 1 张						

美的生活电器事业部

说明书

MJ-CLZ2002-101

D

1

2

3

4

5

6