

型号: X-ECHFG18A1

**TEL 400-8899-315**

广东美的环境电器制造有限公司  
地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号  
邮编: 528425  
网址: [www.midea.com](http://www.midea.com)  
版本号: 1.0



微信扫一扫，服务立马到

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 使用说明书

空气循环扇



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

## 有关售后服务

### 故障警告

1. 若发生故障,建议立即停止使用,并将电源插头拔下。
2. 若在故障状态下继续使用,或自行修理,可能发生危险。
3. 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

下列状况可能不是故障,在送修前先自行检查清楚:

1. 检查项目: A.是否停电 B.插头是否插好
2. 送修前,请扫码或电话联系本公司;将产品型号及故障情况详细说明,客服人员会协助处理。绝对不要自行拆卸外壳进行修理。

## 有害物质成分表

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
控制板	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电源板	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○

- ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
- ×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。



- 本产品的“环保使用年限”为10年,其标识如左图所示,只有在本说明书所述的正产情况下使用本产品时,“环保使用年限”才有效。

## 清洁保养与收藏

### 清洁与保养

1. 在清洁与保养本产品前，务必拔除插头，并待电器本体完全冷却后再进行清洁操作。
2. 请勿使用甲苯、漂白水、硬质刷子等化学溶剂，以免刮伤和腐蚀本体外观颜色。若有沾污或不易脱落的污垢，建议可用餐具专用中性清洁剂进行清洗。
3. 清理本体时，请用软质布沾中性清洁剂擦拭，再用干布将残留的清洁剂擦拭干净即可。



### 收藏前的保养

1. 前后网及扇叶可依组装的相反顺序拆卸，以软布沾水或中性清洁剂擦拭，擦拭干净后，再以柔软干布彻底擦干净。
2. 请勿将本体直接用水冲洗，以防电器发生短路或导电不良现象。若长期不使用，请擦拭干净后用塑料袋覆盖，并储放于阴凉干燥处。
3. 在取出使用前，请检查整机及电源线是否有破损，并将机体上灰尘清理干净，检查完成后请进行试运转，若无任何故障则可正常使用。



## 拆卸&组装方法

1. 将风扇转至正面，用手按下后网卡扣，即可将前网取下。
2. 请逆时针旋转扇叶，沿轴向用手轻轻把扇叶取出。
3. 可用水清洗前网、扇叶，并晾干。

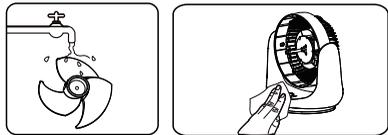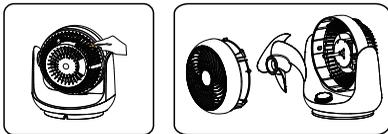

4. 机身可用中性清洁剂及软布擦拭清洁。
5. 清洁完毕后，将前网、扇叶按照拆卸逆方向组装。

## 服务指南

### 故障处理

#### △ 注意

☎ 销售服务热线  
0750-3609900

- 经以下处理后，风扇如还不能正常工作，请与客户服务中心或当地维修点联系。

故障现象	故障原因	解决方法
风扇不运转	电源插座没电	更换一个有电的插座
	电源线连接不到位	正确连接电源线
运转有杂音	扇叶过脏	参照拆卸方法取下前网,清洁扇叶
	马达扇叶松动	参照拆卸方法取下前网,旋紧螺母
	马达故障	请送至经销商或联系本公司处理
没有摆头	未旋转到正确功能按键	请旋转至正确的功能键
	功能按键故障	请送至经销商或联系本公司处理
扇叶卡停	扇叶被异物卡住	关闭风扇电源, 取出异物

## 基本参数

产品名称	空气循环扇
产品型号	X-ECHFG18A1
扇叶尺寸	182mm
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	42W
机体重量	2.0 ± 0.2kg
机体尺寸	W300xD212xH312mm

## 安全须知

注：使用之前，请您务必仔细阅读本说明书。本公司保留说明书解释权。产品外观请以实物为准。如遇到产品技术或软件升级，恕不另行通知。

### 注意事项

#### 搬运

- 移动时,请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。
- 请握牢风扇后网上提手，以免掉落伤人。

#### 电源线

- 在进行维护作业或移动本体之前，请从交流电源插座上断开电源线的连接。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿使用不适当的交流电插座。
- 请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的交流电源线。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

#### 使用中

- 使用前请参考机体规格贴标签上的电压指示，确定所能提供的电压后方可使用。
- 使用中请勿将手指或其他物体插入前后网内，避免发生危险。
- 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
- 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。
- 请勿手动反复摇摆机头，以免内部传动结构损坏。


### 警告

如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。


- 请勿在易倾倒或不稳定场所使用本产品。
- 请勿在附近有易倾倒或不稳定物体的场所使用本产品。
- 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本产品。
- 电源线损坏或电源线插头松动时请勿使用本产品。
- 若风扇前网未安装或风扇后罩松动、脱落时请勿运行本产品。
- 切勿让儿童或未了解使用手册的成人操作本产品。
- 禁止擅自更换电源线，或将电源线中途驳接或与其他电器并联使用。
- 请勿将风扇本体摆放在水源附近。
- 禁止擅自拆解、改装、修理内部件。
- 切勿攀爬或坐于本机上。
- 禁止在风扇本体周围存放易燃易爆物品，请勿放置在热源附近。
- 禁止用水直接冲淋风扇本体。
- 禁止通过直接拔掉电源插头来关闭风扇本体。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，以免线芯外露或折断。
- 请勿将手指或异物插入风扇前网、风扇后罩或运转的扇叶中。
- 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。
- 请勿使用不适当的交流电插座。
- 请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的交流电源线。
- 请勿将清洁剂或杀虫剂等喷向风扇，以免破坏塑料表面。
- 请勿在室外使用。
- 请勿让孩子触碰，避免意外发生。
- 如因操作不当造成的伤害，本公司无责。

## 各部位名称

△ 图片仅供参考，产品以实物为准

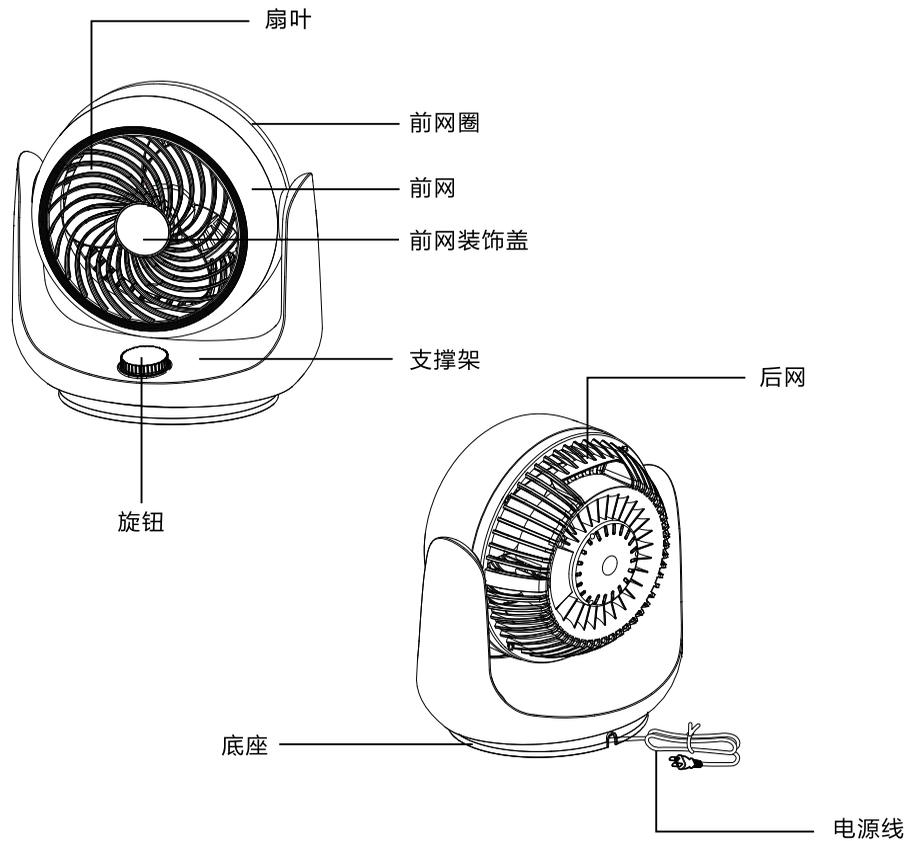

## 使用方法

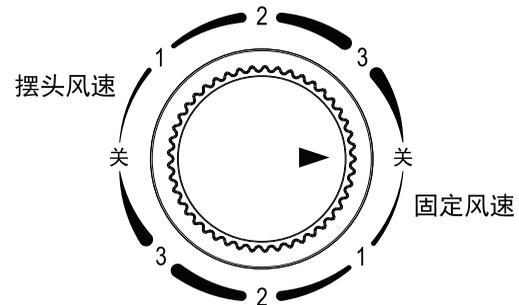

1. 插上电源前请确保旋钮开关处于[关]的位置。
2. 插上电源，机器进入待机状态，顺时针旋转，机器以关-1-2-3-关-1-...风速模式循环。逆时针旋转，机器以关-3-2-1-关-3-...风速模式循环。
3. 上半圈，风扇运转时带左右自动摆头；下半圈，无左右自动摆头。