




使用说明书

多功能电磁炉

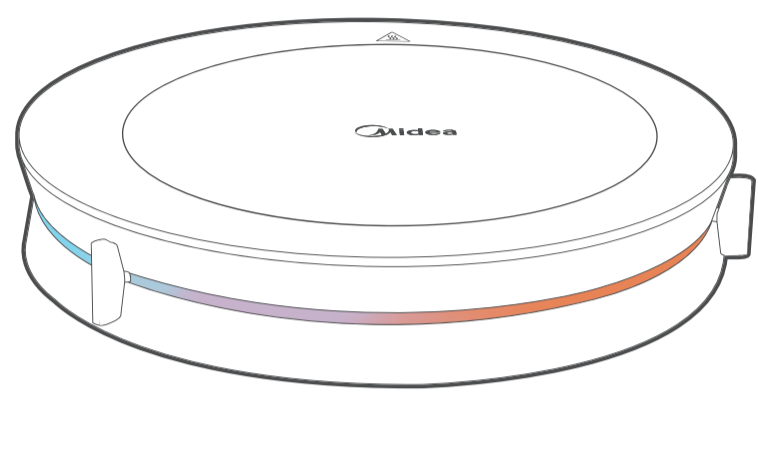

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码



69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号



铭牌见产品底部

3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美书
可直接查阅

(示例)



我的收藏
收藏后美书在
此处可直接查阅

使用说明


⚠ 注意

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

快速入门

1 开机

轻触开关键，机身灯光亮起呼吸灯，此时处于待机状态。




2 调节火力

灯光处设有旋钮手柄，旋转手柄灯光同步变化，顺时针旋转为调小火力，逆时针旋转为调大火力，调节至最大或最小火力时，灯光颜色不再变化。



3 关机

长按开关键，灯光熄灭，产品关机。



档位—功率对照表

档位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
灯光颜色	冰蓝	天蓝	高紫	粉粉	暖橙					
功率(W)	120	300	500	800	1000	1200	1400	1600	1800	2200

清洁保养

确认电源线插头脱离插座，待产品微晶板不烫手后进行。不得使用研磨洁产品或溶剂进行清洁。
长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
微晶板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗涤剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
进/出风口清洁：以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。
旋转手柄上下间隙进入水渍或异物，请及时清洁。

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

安全警示

- 切勿将产品直接置于金属台面上使用。以避免产品对金属台面加热而发生危险。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻画。
- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请根据具体产品插头要求，单独使用 $\geq 10A$ 或 $\geq 16A$ 的电源插座，使用完毕后，将电源线插头脱离插座。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 切勿让异物堵塞产品吸气、排气口，以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持 $\geq 10cm$ 距离，以保证散热通畅。
- 切勿让儿童单独操作产品（避免发生意外）。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于产品上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
- 加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区或表面温度较高，请勿接触，以防高温烫伤。
- 产品进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 产品仅限家庭使用。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用美的配售锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。

- 如果使用其他锅具，存在加热功率偏低的问题。
- 锅具材质要求：含有铁质材料。
- 平底锅具形状要求：底部平坦，直径不小于12cm，不大于加热区。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。
- 产品配锅在明火上使用时，请注意安全避免烫伤。

服务指南

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键，指示灯不亮。	产品电源插头松落 其他原因	检查电源插头、插座接触是否良好 请送维修点检修
正常工作状态下不加热。	锅具材料不符合 其他原因	切换锅具 请送维修点检修
使用过程中出现闪烁红灯报警或者突然停止加热	锅具加热温度过高 产品出(出)风口堵塞 当前功能默认工作时间内 其他原因	停止加热5分钟 检查进风口和出风口是否堵塞 重新开机 请送维修点检修

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见产品铭牌

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）



保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名	发票抬头	发票号码	
购买商店	购买日期	产品型号	产品编号
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
- 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 超出保修期；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
汤锅	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○
蒸笼/水壶	○	○	○	○	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油圈	X	○	X	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。


○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB21456-2014
企 业 标 准：Q/MD 011 额定电压/额定频率：220V-/50Hz

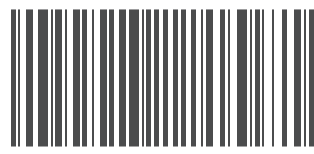

16166000004679MD



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16166000004679

版本号：1.1

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

制作	说明书		电磁炉【机密】	
	编码	16166000004679	货号	通用
版本信息	A:20201014			
	B:20201019 改火力描述			
	C:20201030 改物料编码			
	D:20201106 改产品图丝印			
E:20201113 改+—描述				

包装尺寸：以结构图纸为准
印刷颜色：四色
边角做3mm的圆角

封面条形码及下方文字厂家商家按实标更新，具体要求如下：
条形码：EAN128码
条形码：说明书编号
条形码：40x50mm
条形码下方文字：说明书编号+厂家缩写，字体GothamMedium
颜色：蓝/黑
注：条码扫描结果为说明书编号，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。
标：厂家为的



16161000007637MD