


产品简介

△注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称

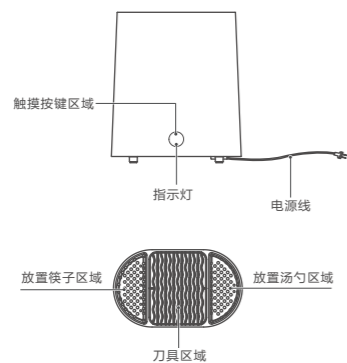

配件清单



1

使用说明

工作模式

普通模式

- 接通电源，此时产品“滴”一声，指示灯闪烁（三秒后熄灭）；单次使用时间为40分钟

巡航模式

长按按键三秒，工作运行40分钟停止后，每间隔4小时再次启动，以此循环；

再次触控按键，退出巡航模式；

- 产品在待机状态下，长按按键2秒，“滴”两声后，产品进入巡航模式(循环模式下指示灯闪烁)。

2

清洁保养

△注意

- 拆洗前，必须拔掉电源！
- 防止底部余温烫手，请待机体冷却后再拆洗！
- 拆洗前请拔出并妥善保管好刀具与餐具！
- 可水洗的部分为顶部刀架篮，机体内有电器件，严禁冲水！



- 刀架篮可使用水搭配日用清洁剂清洗，不可使用化学药品！
- 不可使用钢丝球、硬刷子等工具刷洗刀架篮和机体！
- 清洗完刀架篮需先擦干再装回机体，并保证刀架篮卡位牢固不脱落！
- 清洁机体表面时请使用柔软棉布擦拭，勿用汽油等有机溶剂擦拭，避免对表面材质带来腐蚀。



3

安全警示

为保证使用安全，请您务必遵守本手册内的安全提示信息，从而最大限度地降低财产损失和人身伤害。在未阅读和理解本说明书的情况下，请勿对本产品进行操作，以免出现问题。

- 清洁前，请确认器具处于关闭状态，请务必拔掉电源；
- 机器开机前请检查底部进风口是否有异物堵住或覆盖，避免出现过热导致机器停机，影响机器正常使用；
- 机器应放置在儿童不易接触的位置，避免触碰导致跌落、划伤、触电等危险；
- 请确保机器所接电压与本机额定电压相吻合；
- 产品使用前，请确保机身处于水平台面上；
- 若机器出现按键失灵等无法使用的异常情况，请及时断开电源，将机器送往授权的服务中心，进行检查维修，请勿自行拆机；
- 请不要将电源线插头或机身浸入水中或其他液体中；
- 机器工作时，请勿移动机身，以免发生触电危险；
- 若不慎导致机器大量进水，应立即断开电源，取出积水盒，轻摇机身让积水尽量排出，放置在通风处自然风干；
- 请勿直视UV灯，以免对视力造成危害；
- 放置刀具、筷子时，请对准相应槽位，完全放入，确保稳固，避免跌落；
- 新机开箱可能会有轻微异味，属于正常现象。建议请先开机空转，自动完成一次杀菌烘干再正常使用；
- 本产品仅限厨房使用，不适用于户外；
- 严禁在产品开启杀菌烘干时，触碰产品底部装置，以免造成烫伤危险；
- 产品工作时请不要直视内部紫外线，离开产品至少30cm，保持人距产品的正常距离；

4



微信扫一扫，服务立马到

型号：X-XDK1202

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425


网址：www.midea.com

版本号：1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：本产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。如外观、颜色如有改动的，以实物为准。

- 请按照刀具与厨具的区域对应插入，以防损坏紫外灯与发热元器件；
- 如果出现漏电情况，请立即关闭电源，联系专业维修人员进行维修，请勿自行拆卸、维修或者改装本产品；
- 如专用电源线损坏，必须到指定的维修点进行更换或联系官方售后进行更换；
- 如长时间不使用本产品对刀筷进行杀菌烘干，请断开电源妥善保管；
- 请将本产品放于儿童不容易接触到的地方，以免造成烫伤或触电伤害，也可防止儿童使用刀筷带来的伤害；
- 清洁本产品时请使用柔软棉布擦拭，勿用汽油等有机溶剂擦拭，避免对表面材质带来腐蚀。

电路原理图

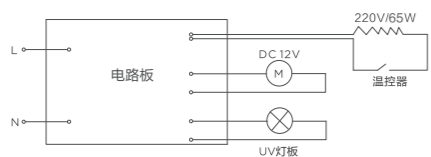

7

服务指南

产品参数

| 产品型号 | 功率 (W) | 净重 (kg) | 电源插座负载电流 (A) |
|-----------|--------|---------|--------------|
| X-XDK1202 | 65 | 1 | 6 |

备注：使用电源为220V~/50Hz交流电。

- 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。

执行标准：GB 4706.1-2005

故障处理

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

| 故障现象 | 检查要点以及排除 |
|--------------|----------------------------|
| 轻触按键无反应 | 确保手上干燥无水渍 如仍触摸无反应，请联系厂家 |
| 工作后刀架上的水没有烘干 | 请触摸侧壁是否有温度 如果没有温度请联系厂家 |
| 首次使用有异味 | 请先开机空转，自动完成一次 杀菌烘干再正常使用 |

8


服务指南

环保清单

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑胶结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板与变压器 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| PTC | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 风扇 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“x”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

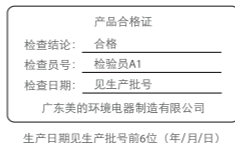

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

9

保修卡

| 相关信息(用户填写) | | | |
|------------|--|------|--|
| 用户姓名 | | 发票号码 | |
| 购买商店 | | 购买日期 | |
| 产品型号 | | 产品编号 | |
| 当地维修网点电话 | | | |
| 维修记录 | | | |
| 维修日期 | | | |
| 故障内容及处理情况 | | | |
| 维修单位 | | | |
| 维修人员签名 | | | |

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

- 1、用户搬动、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。
- 3、产品附件（如塑料杯等）、印刷品（如说明书等）。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

使用说明书 刀筷消毒机



微信扫一扫，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管