


## 产品简介

### 注意

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观各有差异，上图仅供参考；具体请以实物为准

### 部件名称

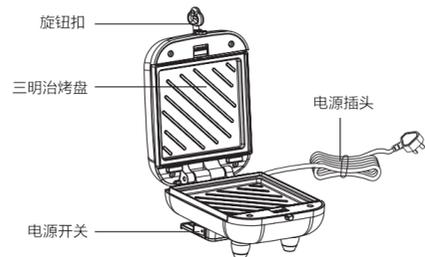

## 产品参数

型号	X-THF1001	额定功率	600W
额定电压	220V~	额定频率	50Hz

备注：使用电源为220V~50Hz交流电。

- 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。
- 执行标准：GB 4706.1-2005 GB4706.14-2008

## 使用说明

### 注意

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。因不同型号的产品外观和功能有所差异，请参考实物选择性阅读功能说明。

### 操作图示

- 将旋钮扣顺时针旋转，即可解除卡扣。
- 手握住旋钮扣，向上提起即可打开。



### 操作步骤

#### 注意

使用产品前请一定要仔细阅读本说明书，以免对产品或人体造成伤害。

- 将三明治烤盘正确安装在产品上。
- 插上电源插头，将开关拨到“1”的位置，指示灯亮起，产品处于通电加热状态（此时烤盘处于高温，严禁用手触摸，防止烫伤）。
- 待指示灯熄灭后打开盖子使产品处于“开盖状态”放入食材，合上盖子等待3-5分钟（注：期间指示灯可能会反复亮灭，是因为产品达到设定的高温后停止加热，待产品温度低于设定的低温后指示灯亮开始加热。）
- 可根据个人喜好选择加热时间，然后打开盖子将食物小心盛出。
- 使用完产品后，请将开关拨到“0”位置，然后立即拔掉电源插头，等产品完全冷却后再收纳或清洗。

## 安全警示

为保证使用安全，请您务必遵守本手册内的安全提示信息，从而最大限度地降低财产损失和人身伤害。在未阅读和理解本说明书的情况下，请勿对本产品进行操作，以免出现问题。

- 禁止用湿的手去触摸适配器插头，以防止触电。
- 如果产品受到任何损坏，请勿再使用。可将产品送至本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不允许进行拆卸、修理、否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 请勿在有易燃气体的地方或者加油站内使用本产品。
- 产品出现异响或焦味，应立即停止运行机器，并及时联系售后服务部后处理。
- 使用时不可使用金属物体触碰电极以免造成电极短路，不能正常工作。
- 请勿在两电极间插入大头针、铁丝或者其他导电物体，避免电极短路，不能正常工作。
- 请勿让儿童单独操作使用，器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- 器具应放置在稳定的表面上，如果器具发生跌落、有可见损坏迹象或有渗漏现象，则这个器具不能使用。

## 清洁保养

- 清洁本产品前，请拔下电源插头并让产品充分冷却后清洁。
- 切勿将三明治机、电源线、电源插头浸入水中。
- 请勿将产品放入水中直接冲洗，确保电器线路干燥。
- 烤盘可以拆卸下来用湿抹布倒适量中性清洁剂清洗；产品外壳如有脏污可用干净的湿巾擦拭。

## 服务指南


### 故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

全国服务热线  
400-8899-315

故障现象	可能性原因	解决方法
指示灯不亮	电源未接通	请检查电源插头的连接情况
	电源线损坏	请送维修点检修
指示灯不亮，不加热	指示灯坏	请送维修点检修
	发热管损坏	请送维修点检修
产品不工作	内部线松脱或接触不良	请送维修点检修
	内部线松脱或接触不良	请送维修点检修
产品不工作	发热管损坏	请送维修点检修

### 电路原理图

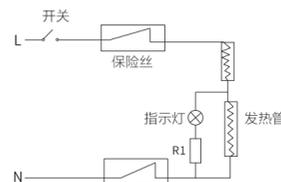

## 服务指南

### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯(PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	X
五金件	○	○	○	○	○	○
与食物接触的金属材料	○	○	○	○	○	○
云母片	○	○	○	○	○	○
熔断体	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	X	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“x”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

### 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误和内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。  
该说明书为通用说明书，具体操作说明以美书为准！



### 保修卡



#### 相关信息(用户填写)

用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	

#### 当地维修网点电话

#### 维修记录

维修日期

故障内容及处理情况

维修单位

维修人员签名

#### 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
[www.midea.com](http://www.midea.com)

#### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围。


- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 产品附件、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 超出保修期；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
烤盘	聚四氟乙烯/合金	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016 GB4806.10-2016	/

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

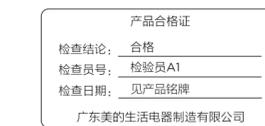

本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号：粤KK16-204-00125

## TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)  
版本号：1.0



微信扫一扫，服务立马到

## 使用说明书

### 华夫饼机

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选一）

方法一：扫描条码



69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号



请参见产品底部

3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



（示例）



使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

包装尺寸：以结构图纸为准  
印刷颜色：黑色

封面条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下：  
条形码质：EAN128码  
条码内容：说明书编号  
条码大小：40x18mm  
条码下方文字：说明书编号+厂家缩写，字体GothamMedium  
颜色：85%黑  
注：条码印刷需为说明书编号，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。  
例：厂家为美的



1616100007637MD

说明书		【机密】	
制作 编码		货号	通用
		型号	
版本 信息			