


A面

COLMO




COLMO服务 电子说明书
家用燃气灶 JZT-CSN50-E2 JZY-CSN50-E2



快速指南


操作指引

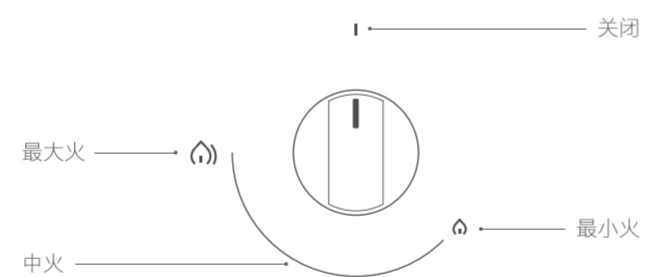

点火 将左右旋钮置于“|”位置，然后打开气源总阀；
按压旋钮到底并按逆时针方向旋转至“☺”位置；
在点着火后，即可松开旋钮（此时点火针会持续放电3秒左右）。
备注：打火使用前，请务必先安装好电池（1号）。

熄火 顺时针旋转回“|”位置，关闭气源


调节 火力档位调节可参见下图

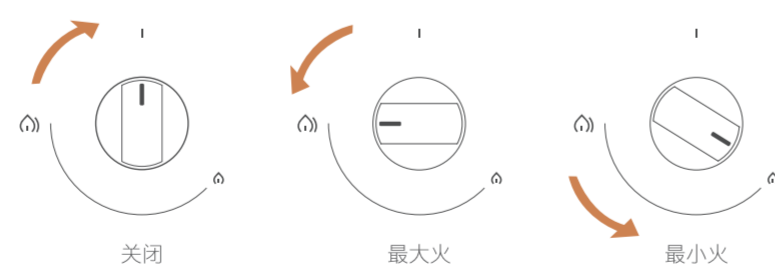

深度清洁


Tips

- 请定期清洁火盖表面及火孔，建议一个月清洁一次；
- 若火焰参差不齐或火孔堵塞，请及时清洁。

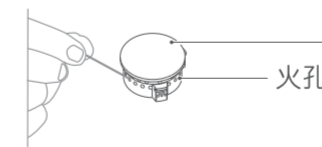


内环火盖

- 向上取下内环火盖；
- 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

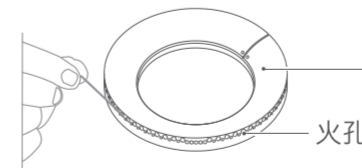

外环火盖

- 向上取下外环火盖；
- 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳；
- 清洁后，检查并确保火盖放置平稳。

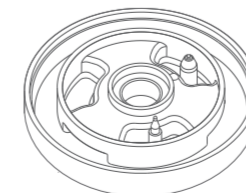

B面

拆线不需要印出来