


产品简介


⚠ 注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称

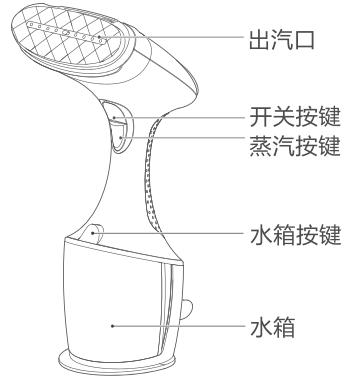

配件清单




毛刷 X1

1

安装说明

水箱


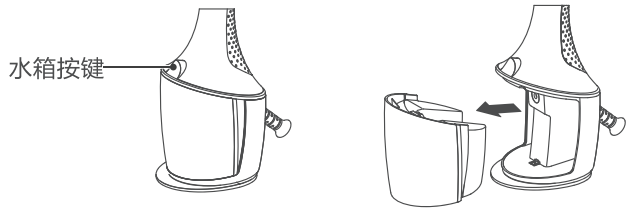


按压水箱按键，即可取出水箱

毛刷

● 提示

- 毛刷扣入烫头：毛刷上端的扣位扣紧烫头顶部的凸台，反向即可拆下。
- 在烫头冷却时，安装或拆卸毛刷，避免高温烫伤。



2

使用说明


准备工作

- 挂好需熨烫的衣物。



- 水箱加水。

为了延长产品的使用寿命，建议使用纯净水或蒸馏水，并盖紧加水盖防止漏水。

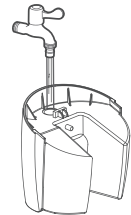

- 放回水箱，通电。

开机熨烫

- 按下开关按键，电源指示灯（绿色）会闪烁预热。当（绿色）指示灯常亮时，按蒸汽按钮（红色），即可使用；

- 需要关闭蒸汽时，请再次按下蒸汽按键或开关按键，指示灯关闭，蒸汽停止；

- 产品开机运行约15分钟后，会启动自动断电，开关指示灯缓慢闪烁。

3

安全警示

使用前注意事项

为保证使用安全，避免对您和他们造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 幼儿玩耍器具的情况。

- 防烫提示：** 高温标识，小心烫伤。

- 器具不能连接到直流电源上工作。
- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。
- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不允许进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿让儿童单独操作使用，器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。
- 连接电源前，请详细检查插头、电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 在充液和清洁时，应将电源插头拔掉，再次使用器具前要保证电源插头干燥。
- 器具应放置在稳定的表面上，如果器具发生跌落、有可见损坏迹象或有渗漏现象，则这个器具不能使用。

使用前注意事项

- 请勿将本产品用于熨烫衣物、布料外的其他用途。
- 在器具接通电源期间，使用者不得离开。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 器具必须在稳定的表面上使用和搁置；
- 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险，且勿将烫头对着人，以免烫伤。
- 器具通电工作期间，烫头会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。

4

安全警示

- 器具通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好的衣物(如皮衣)会引起变形、变色，请勿使用。
- 器具通电工作期间，请勿将电源线接触到机器发热的表面，比如：烫头等。
- 器具通电工作期间，不得打开注水口；在给水箱注水前必须将器具的电源软线的插头从插座上拔掉。

使用后注意事项

- 使用完毕，请拔出电源线插头。
- 插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水排出。

异常或故障

- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 按键内部有水雾、器具底部漏水。
- 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

⚠ 警示

熨烫前，请查看织物面料标签，确保织物适合熨烫，避免高温损伤衣物。（如丝绸、特殊面料等，烫头不宜直接接触面料熨烫）

清洁保养



禁止强挥发性溶剂清洗




禁止化学品放入水箱

- 请勿把产品浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将醋、洗洁精、盐水溶液、香水、柔顺剂等化学品加入水箱中。
- 为了延长产品的使用寿命，请使用纯净水或蒸馏水。

清洁保养

保养/除垢步骤

- 长期不使用请拔出电源。
- 每次使用后，请将水箱内的水排干净，避免产生水垢。
- 产品上的水垢及表面灰尘，请使用毛巾吸取10%白醋与90%水混合液进行反复擦拭；当蒸汽减弱时，请用10%白醋与90%水混合液，从蒸汽口注入，等待40分钟后，将水甩出；把混合液换成清水，按以上步骤重复操作几次，达到清除水垢效果。

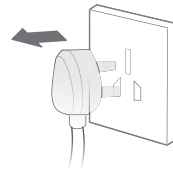

安全保护

温度检测保护

器具内置有感温元件，当出现温度异常升高时，控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断路器保护

器具内置有热熔断路器，当出现温度异常，感温元件又失效时，热熔断路器会断开，直接切断电源防止发生意外。

服务指南

产品参数


型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	功能档位	电气原理图
YBD15D1	220V- /50Hz	1500 (W)	260 (ml)	168*132*326 (mm)	1档	电子式
YBD15D2	220V- /50Hz	1500 (W)	260 (ml)	168*132*326 (mm)	1档	电子式

产品执行标准：GB4706.1 GB4706.84

6

服务指南

电气原理图

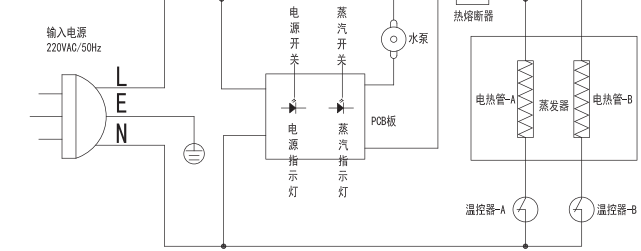

故障处理

● 提示

- 以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对挂烫机造成伤害。

委托维修之前请确认以下内容

全国服务热线
400-8899-315

现象	可能原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电源插头。 家庭电路故障或保险丝烧断。 产品电路故障。	插上电源插头。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。
开机后产品工作，但没有蒸汽出	水箱没水或水太少。 内部进水管弯折或脱开。 发热盘损坏。	给水箱加水。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。
烫头滴水	指示灯亮，不出蒸汽。	请专业人员检查、维修。
除烫头处外，其他部位有出汽现象	发热盘损坏。 发热盘水垢多。	请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。
	预热未达到30秒。	重新检查安装是否到位。 请专业人员检查、维修。

7

服务指南


环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
内部组件	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

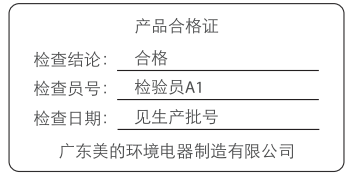

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期		故障内容及处理情况	
维修单位		维修单位	
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期，保修期的起始日期以产品发票日为准。

凡属下列情况之一的，**不属保修范围**：

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
 - 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
 - 产品附件（如塑料杯等）、印刷品（如说明书等）。
 - 使用非我司产品配件的赠品和配件，造成损坏。
 - 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
 - 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
 - 超出保修期。
 - 无有效发票。
 - 因不可抗力造成损坏。
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍然情为您服务。



微信扫一扫，服务立马到



使用说明书

手持蒸汽挂烫机

型号：YBD15D1 YBD15D2

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：www.midea.com

版本号：1.0

物料编码：16165000000461

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：本产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。如外观、颜色如有改的，以实物为准。



微信扫一扫，获取电子说明书

【使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管】