

安全警示

提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意 本产品未考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
• 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电蒸锅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电蒸锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。

表示【强制】的内容

- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

• 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

• 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

• 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

• 本产品仅限于室内适用。

• 美的电蒸锅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。

• 清洗美的电蒸锅前必须拔下电源插头，不得采用可能使水进入产品本体内操作，以免造成危险。

• 使用前必须正确装配各部件，使用过程中必须使用美的电蒸锅原配件。

表示【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- 水箱底座不应有异物和积水，如有请清理干净再使用。
- 使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽直接接触，以免烫伤。
- 在美的电蒸锅未充分冷却下，欲取下上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼隔板位置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嗡嗡声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其带回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品及配件，造成损坏；
5. 发源所型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭应用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书
美的多用电蒸锅(煮蛋器)



微信扫一扫，服务零距离


TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com



16161200002042-TJ

Midea



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件展示

注意 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。



1

使用说明

快速入门

1. 蒸蛋

① 蒸全蛋：依据自己的口味偏好，蒸不同熟程度的鸡蛋，容器内用量杯，参考“工作时间参考”，加入适量的水。放入蛋架，把鸡蛋放稳在蛋架上，然后盖好上盖。

② 蒸水蛋：先将蒸蛋器配套的水蛋碗内倒入少量的食用油，然后轻轻的晃动，让水蛋碗内壁沾满油(这样做主要为了方便清洗，其次是会使鸡蛋羹做出来上面飘着油花，好看又好吃)；再把鸡蛋打进水蛋碗里并搅拌均匀，然后加入适量的冷开水(水量过多可能会溢出)；再放入适当的盐后，继续朝一个方向搅拌，直到有细腻的泡沫为止；容器内用量杯，参考“工作时间参考”，加入适量的水，将水蛋碗放置在蛋架中央，盖好上盖。

2. 接通电源，按下电源开关，此时电源指示灯亮，表示蒸蛋器已经开始工作(若接通电源后，电源指示灯亮，表示电源已接通，蒸蛋器已直接进入工作状态，不需再按开关)。

3. 蒸蛋器加热工作至容器内水快干时，它会自动断电，指示灯灭，表示蛋已蒸好。

4. 工作结束后，关闭开关，并拔掉电源插头。

工作时间参考

食物	煮熟程度	水箱加水量 (mL)	蒸煮时间 (分钟)	备注
鸡蛋	溏心蛋	30	10	蒸蛋器工作时应保持水平状态；可通过调整时间控制食物的熟度或口感。
	全熟蛋	50	15	
蛋羹	全熟	75	15	

2

表格中蒸煮时间和方法仅供参考，具体操作应视实际情况而定。

注意：

1. 以上蒸全蛋时间是在室温25℃，最大额定容量3个鸡蛋，确保蒸全熟测量的数据。鸡蛋大小、存放环境、口感需求等不同，加水蒸煮时间不同，譬如放入鸡蛋的数量少于本产品的额定容量或鸡蛋刚从冰箱取出，要适当增加水量，不然会出现熟的鸡蛋偏生现象；
2. 当水箱内水烧干时，产品会因干烧而断电(指示灯熄灭)，往水箱内加适量的水，产品可恢复工作。
3. 避免量杯底部小针伤人。
4. 为避免鸡蛋壳爆裂，煮前先用量杯底部打穿孔针轻击鸡蛋大头的顶端，打几个小孔，然后将小头朝下放于蛋架上。
5. 将煮好的鸡蛋迅速放入冷水中，可以使蛋壳更容易剥，鸡蛋趁热食用会更好。
6. 以上蒸水蛋的时间是在室温25℃，水蛋碗内打一个鸡蛋按1:1加水，或约75mL，如果水蛋碗内水量增加(注意：水量不可加过多，否则蛋会溢出)，要适当增加蒸蛋器内的水量，效果会更好，不然会出现水蛋不凝固的现象。

服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
MZ-ZD1414Q3-401	220V~	50Hz	180W	0.3L


异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮	1. 电源没有接通 2. 电源线损坏	1 检查开关、插头(是否插到位)、插座、保险丝、电源引线是否完好 2 送指定维修部维修

3

电路原理图

提示 线路如有变更，恕不另行通知。

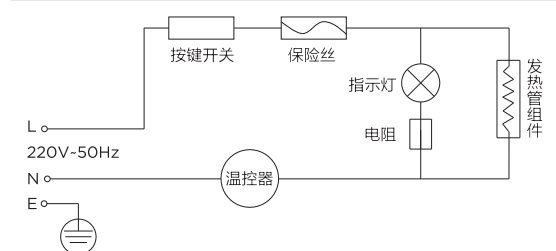

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸笼盖总成	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	X	○	○	○	○	○
蒸笼隔板	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座总成	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

4

清洁保养

1. 产品清洗前应先拔掉电源线，待冷却后再进行清洗。
2. 蛋架、上盖、水蛋碗可用洗洁精和海绵清洗，请勿使用硬质钢丝清洗，以免损坏表面。
3. 机体有脏污时，可用湿毛巾擦拭，请勿将电源线、机体放入水中或冲洗，清洗，以免电器进水，产生故障，影响安全使用。
4. 产品长时间不使用时，请清洁机身，装入包装箱中，置于通风和干燥的地方，以免受潮，影响使用。

清除水垢

电蒸锅使用1-2次后，水垢会沉积在水箱底部内表面上，水垢的多少取决于用户所在地区水的硬度。建议定期清除水垢，以免发生交换受阻，从而延长电蒸锅使用寿命。

1. 用量杯往水箱内加水75毫升。
2. 将柠檬酸或者白醋倒入水箱内，约5勺(约30毫升)。
3. 盖上上盖，插上电源，加热5分钟。时间结束后拔掉电源插头，待醋液完全冷却后再将醋液倒出。
4. 用湿棉布擦拭水箱内表面，并用清水清洗水箱，去除酸味。

产品合格证
检查结论：合格
检查员：格登A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产许可
本产品所食食品用材料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

5

100*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 5页10P

说明书技术要求			
物料编码	16161200002042		
产品型号/客户型号	MZ-ZD1414Q3-401	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100*140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: 对折)		



1616000000734-XX

备注：
条码生成规则：Code128
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY；
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐(同宽6.2mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2021-03-20	标准化	姓名	XXXX-XX-XX
校对	朱永志	2021-03-20			
审核	姓名	XXXX-XX-XX			
工艺	姓名	XXXX-XX-XX	审批	姓名	XXXX-XX-XX

70g双胶纸		
阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		

M 美的生活电器事业部

说明书

ZD1414Q3-401W-101