



智慧生活可以更美的

制造商：合肥美的洗衣机有限公司  
制造商地址：合肥市高新区玉兰大道88号  
网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)  
全国服务热线：400-8899-315




智慧生活可以更美的

## 迷你全自动洗衣机 使用说明书

MX-TSBLB01  
MX-TSBLW01

合肥美的洗衣机有限公司

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管



## 产品有害物质含量状态说明

本产品超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理的规定。

附：产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机及电机牵引器	○	○	○	○	○	○
电脑程控器	○	○	○	○	○	○
离合器	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
水位传感器	○	○	○	○	○	○
电容	○	○	○	○	○	○
微动开关/停止开关	○	○	○	○	○	○
排水泵（部分产品无此件）	○	○	○	○	○	○
钣金件及螺钉螺母	○	○	○	○	○	○
外观塑料件： 包含箱体、盘座、底座等	○	○	○	○	○	○
内部塑料件： 包含外桶、内桶底、平衡环等	○	○	○	○	○	○
线材： 包含电源线、内部连接线等	○	○	○	○	○	○
橡胶件： 包含皮带、固定脚、阀塞等	○	○	○	○	○	○
包材件： 包含纸箱、说明书等	○	○	○	○	○	○
辅料： 包含油脂、胶水、胶带等	○	○	○	○	○	○
风机、温控器、PTC加热器 (适用于热烘干产品)	○	○	○	○	○	○
驱动器、滤波器、磁环 (适用于变频产品)	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有匀质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一匀质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。  
上表中打×的部件，由于技术原因目前无法实现替代，今后随着技术进步，将实现替代或改进。





本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年。

## 目录

注意事项	01
保养须知	01
附件说明	02
各部件名称	02
安装介绍	03
洗衣要领	05
操作盖板功能介绍	06
程序使用说明以及方法	07
故障信息表	08
包修卡	09
线路图	10
产品有害物质含量状态说明	附页

## 注意事項
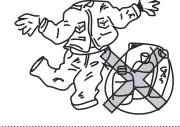
<p>当洗衣机运转时，不要将手伸进洗涤/脱水桶。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果手碰到洗涤/脱水桶，可能会受到伤害。</li> <li>• 脱水时，如果洗涤上盖打开，洗涤/脱水桶不停止转动，请立即关掉电源，并尽快拨打本公司客户服务电话。</li> </ul> 	<p>确保电源插头和电源线正确连接。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 请使用带有良好接地，220V~10A以上的专用电源插座。</li> <li>• 插错插座可能会造成漏电及火灾危险。</li> <li>• 电源线的插入、拔出，请拿着插头进行。</li> <li>• 电源线损坏时请勿使用。</li> <li>• 切勿用湿手安插或取下电源插头，这样可能会引起触电危险。</li> </ul> 
<p>请不要接近火源，或将点燃的香烟、蜡烛、挥发性的材料放在洗衣机上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 它可使洗衣机变形或引起火灾。</li> <li>• 请不要使用50°C以上的热水。这样可能会使塑料件变形。</li> </ul> 	<p>请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂等的衣物。这样可能会引起火灾或爆炸。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 请勿洗涤防水性衣物，如雨衣、羽绒制品等。</li> </ul> 
<p>不要将洗衣机安装在浴室等潮湿或阳光直射的地方。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 这样可能引起故障或触电。</li> <li>• 这样洗衣机会变色、老化等。</li> </ul> 	<p>不要让儿童在洗衣机上或洗涤/脱水桶内玩耍。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果儿童不慎掉入洗涤/脱水桶内，会产生严重的伤害。</li> </ul> 
<p>确保不要将水洒在操作面板上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 这样可能引起故障或触电。</li> </ul> 	<p>不要让非专业的维修人员修理洗衣机。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 这样可能引起意外的火灾。</li> <li>• 如果洗衣机不能正常运转，可能会造成伤害。</li> </ul> 

## 警 告


- 使用完毕，请务必拔出电源插头。
- 根据洗涤衣物量请适量投放低泡沫洗涤剂，不能使用洗衣粉，投放量不得超过10毫升。
- 儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本器具。
- 本器具不宜由下述人群（包括儿童）使用：身体上、感觉上或精神上有缺陷者，或缺乏经验和知识者。除非他们得到对其安全负责的人关于该项产品使用的监护或指导。

## 保 养 须 知

<p>使用软布擦除箱体上的水及污迹</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不要将水直接泼洒在箱体上，这样做可能会造成短路或触电。</li> <li>• 不要使用刷子、上光粉、汽油或其它易挥发性材料擦拭洗衣机。这样做可能会损坏机身表面涂层或塑料部件。</li> </ul> 
---

## 线 路 图

MX-TSBLB01  
MX-TSBLW01

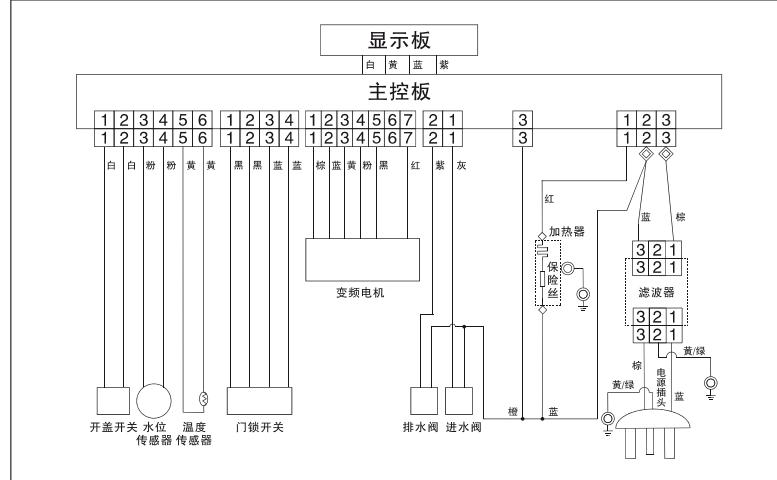

## 包修卡

尊敬的用户：

感谢您使用本公司家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

一. 家用洗衣机的整机免费包修一年，电器件三年内以坏换新，电器件包括：电机、加热器、进水阀、PTC、风机、电脑板（不同型号配置不同）。

二. 下列情况不属于免费包修范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家用以外的洗衣机提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费包修范围。为了您更好的使用，请定期与好易点售后服务部门联系维护保养，以免造成损失。


备注：

1. 本产品有结构、数据变化，恕不另行通知；
2. 根据需要，以下零件可供选购：进水管加长管、排水管加长管。

## 附件说明

	安装说明书、产品说明书(含包修卡) (各一本)		排水软管 (一根)		进水软管 (一根)		二分弯头 (一个)		止退片 (三个)		进水三通 (一个)
	防鼠隔音底板 (一块)		安全盖 (一块)		轴销 (一个)		密封圈 (一个)		自攻螺钉 (一个)		转换接头 (一个)


## 各部件名称

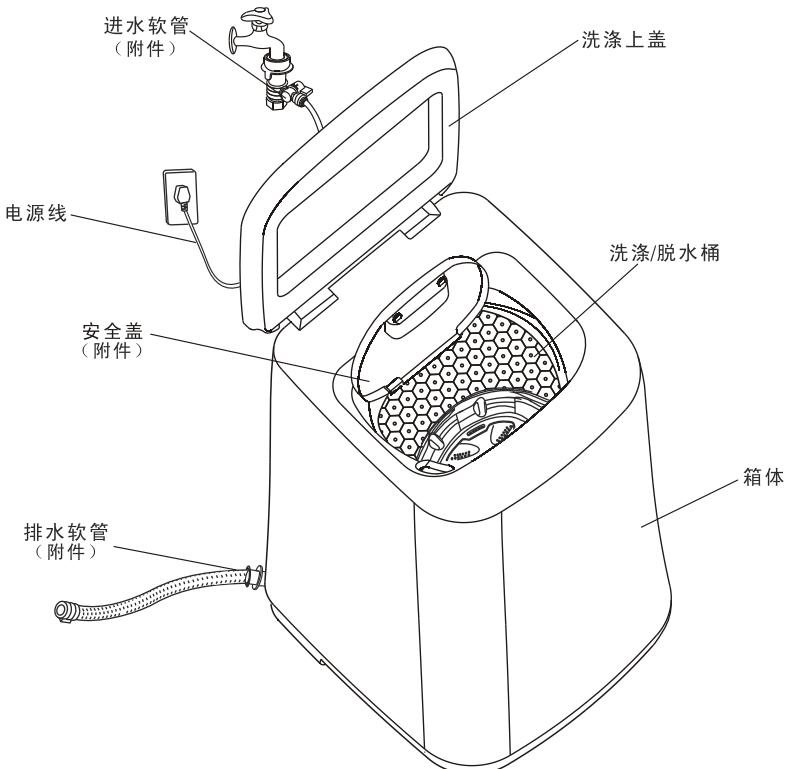

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 对于由可拆除软管组件连接水源的器具，使用说明中应声明使用随器具附带的新软管组件，旧软管件不能重复利用。


## 安装介绍

### 安全盖的安装

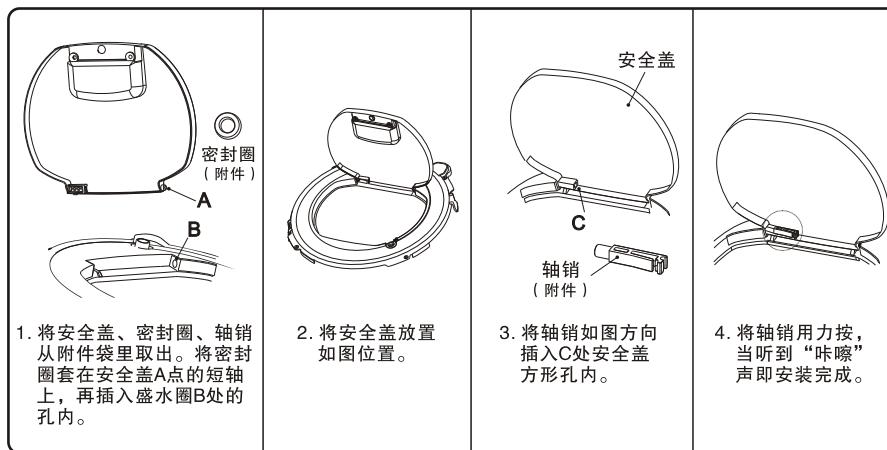

### 防鼠隔音底板的安装

取出防鼠隔音底板（附件），将洗衣机后背略向前倾斜，将防鼠隔音底板凸面朝外，将左右两边与下边的卡扣扣入底座插槽内，并用自攻螺钉（附件袋内）紧固到位。

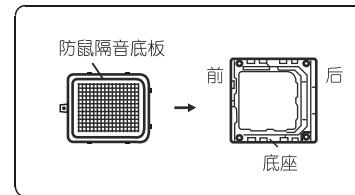

### 洗衣机的放置

- 选择干燥、无阳光直射的地方放置洗衣机。
- 将洗衣机安放在坚实、平稳的地面上。
- 洗衣机安放处应有地漏，且流水通畅，同时地漏口应与洗衣机安放面平齐或略低，以防洗衣机漏水造成危害。
- 尽量使洗衣机平稳，如有必要，按图示顺序（操作支撑面最大允许倾斜度为2°）。

### 注意：

- 如洗衣机安放在铺有地毯的地板或弹性较大的支撑台上时，可能会造成洗衣机的振动。
- 不要让地毯等铺垫物碰及洗衣机内部运动部件。

## 故障信息表


### 故障排除

故障信息	故障类型	故障原因
E1	进水故障	无水，进水超时，进水阀堵塞，阀体故障
E2	排水故障	排水阀堵塞，排水电机故障，排水超时
E3	预合上盖故障	启动前上盖未合上
E4	不平衡报警	桶内衣物偏心，重新整理放平衣物
E8	高水位	水位过高
F2	加热故障	加热损坏
F6	温度传感器故障	温度传感器松脱或损坏
F8	水位传感器故障	在自检过程中水位传感器的零点误差过大
Fd	门锁故障	启动前上盖未合上
C1	电机无速度	电机损坏或电机线松脱

注：1 出现故障后开合上盖或按启动/暂停键可解除故障信息，故障信息解除后若任未排除故障在下次进程中有可能再出现。

2 当电压过低时，洗衣机可能不正常运行，待电压恢复正常后方可使用。

3 进水压力0.03MPa~0.85MPa。

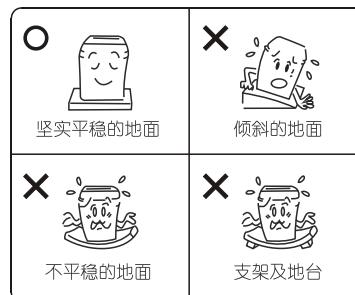

## 程序使用说明以及方法

### “煮洗”功能

- 煮洗可轻松去除顽固污渍。此外蒸煮洗时，衣物纤维的互相摩擦，使面料中的污渍轻松瓦解。煮洗的高温洗涤不仅可软化衣物面料，分解并去除面料中的陈旧污垢，还加强了洗涤剂的洗涤效果。煮洗是目前最佳的洗涤方式之一。
- 煮洗还有除菌作用。煮洗衣物可有效除异味和引起皮肤过敏的大部分细菌，确保用户洗的衣物真正的干净、保护了身心健康。
- 煮洗有加热过程，进水到1L水位开始加热，加热到设定温度90℃或达到最长时间40分钟进入洗涤过程。


注意事项：1、由于洗衣机在运行煮洗程序时内部温度会非常高，请用户小心操作，谨防烫伤。  
2、为确保安全排水，建议洗衣量不超过1kg以上，否则衣物面料可能会损伤（内衣130g；袜子50g；毛巾150g；浴巾300g）。  
3、按照颜色将衣物分开洗涤，切勿洗涤可能褪色的衣物和洗涤羊毛制品或女式内衣。  
4、请使用220V/50Hz，10A或更大容量的专用插座。  
5、切勿同时使用本产品和其它加热设备。  
6、不适合煮洗的衣物请参考下表：

棉织物	容易褪色的T恤；印花T恤；针织物
麻类织物	经防皱处理的衣物；人造纤维混纺织物
羊毛或真丝制品	仅允许冷水洗涤
化纤织物	上衣、衬衣、长袜
人造纤维	不可煮洗

## 安装介绍


### 普通水龙头的安装方法

压下滑动器，将进水管接头插入进水三通内。

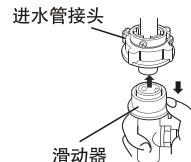

### 专用水龙头的安装方法

压下滑动器，将接头插入合格的洗衣机专用水龙头上。

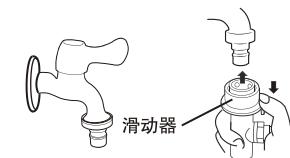


### 注意：

1. 在洗衣机安装时，请务必拿掉洗衣机底部的底泡沫。
2. 在安装或初次使用时，排水软管内会有少量的水流，这是在工厂进行例行检查时留下的残水。
3. 洗衣机使用完时，请拔下电源插头，关闭水龙头，以防意外的火灾及漏水事故发生。

### 整理进、排水管

根据地漏及水龙头位置，剪掉进、排水管多余长度。

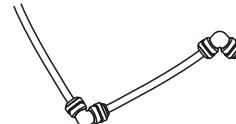


将进水管插入进水三通并把三通装至水龙头上。



### 排水软管的连接

1. 将排水软管连接到排水口上，然后用软管卡簧将其固定。如右图所示：

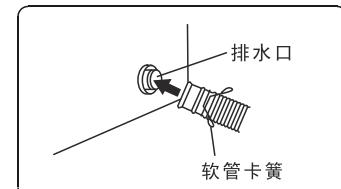

### 排水软管的延长


当排水软管长度不够时，请向销售商或本公司购买排水管，进行对接即可。

排水软管的延长	延长高度	延长长度	1m以内 3cm以内 3m以内
中间有台阶	3cm以内	1m以内	
中间无台阶	—	3m以内	


注：洗衣机排水管不能高于洗衣机底部3cm，否则会造成排水不畅，引起E5报警。

## 安装介绍

单独使用一台洗衣机的接法

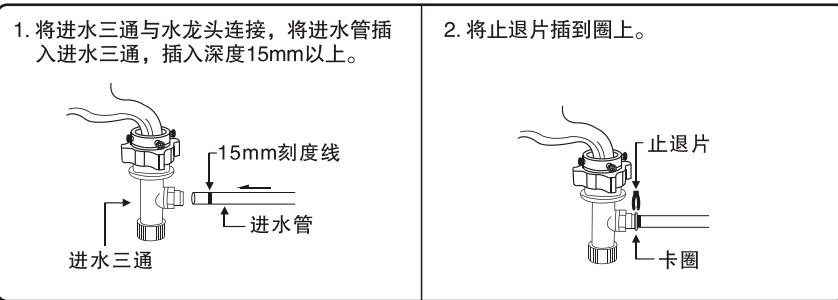


两台洗衣机共用一个水龙头的接法

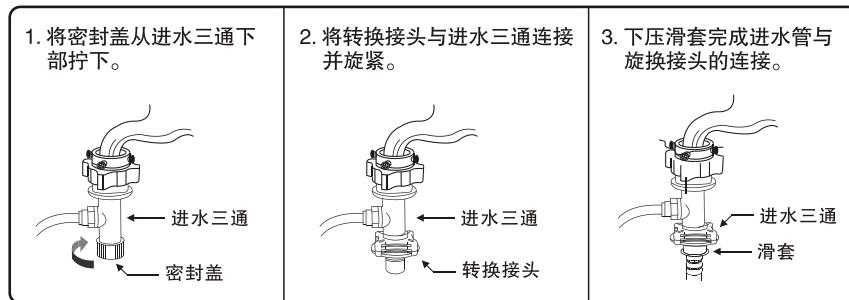

## 洗衣要领

- 确保衣服口袋内没有物品。(如钉子、硬币等可能损伤衣服或洗衣机，产生额外的噪音或使洗衣机发生故障的东西。)
- 当洗精细织物时，如女性内衣、饰有花边的物品、尼龙和薄化纤衣料等，应将其放入洗涤用网套中。
- 系紧衣服上松动的带子并拉上拉链，扣好纽扣。
- 易浮于水面的衣物，请放入水底，另外，浮上来时，请暂停并将其按入洗涤液中。
- 洗涤前先去除衣物上的泥土和沙子。建议在洗较脏的外套前用刷子先洗刷一下。
- 请将厚物与薄物分开洗涤，外衣与内衣、毛巾等分开洗涤，深色与浅色分开洗涤。
- 根据洗涤衣物量请适量投放低泡沫洗涤剂，投放量不得超过10毫升。

## 操作盖板功能介绍

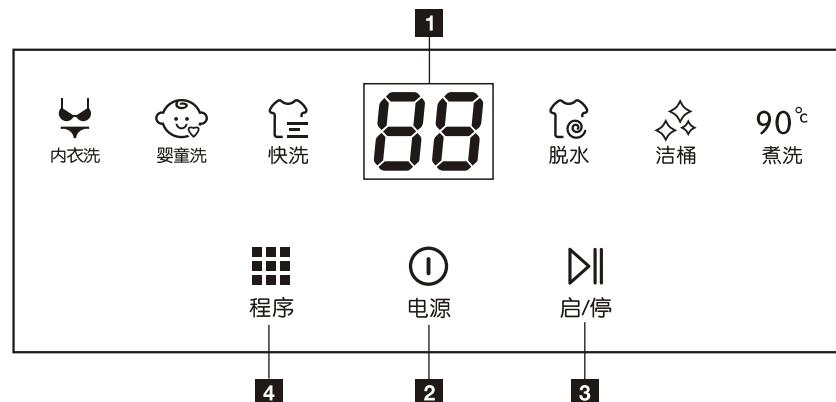

### 1. 数码窗

- 在程序进行过程中，数码窗显示整个过程的剩余时间。
- 当非正常情况发生时，该数码窗显示故障代码。

### 2. “电源”键

- 按下为接通电源，再按下为切断电源。
- 洗衣结束后或在暂停状态下，5分钟无人操作，电源自动切断。

### 3. “启/停”键

- 接通电源后，按下“启/停”键开始洗衣。
- 要使工作状态的洗衣机暂停或改变程序，请按“启/停”键，再按一次，机器恢复正常工作。

### 4. “程序”键

- 通过“程序”键可任意选择“内衣洗”、“婴童洗”、“快洗”、“脱水”、“洁桶”、“煮洗”几种程序。

## 程序介绍

内衣洗：适合呵护中高档内衣，建议不要与其他衣物混洗，洗涤前将背钩钩上。

婴童洗：适用于洗涤一般婴童衣物，能够洗净常见污渍。

快洗：适合洗涤只穿过一次或者是需要过水和染有特殊气味的脏污程度较低的衣物。

脱水：仅执行脱水程序，将衣物中多余的水分甩干。

洁桶：该程序用于清洗洗衣机内桶，保持内桶的卫生（此程序在使用时不能添加衣物）。

煮洗：洗涤后无洗涤剂残留，能更好地保护宝宝娇嫩的肌肤。