


1.安全注意事项

尊敬的美的用户：

感谢您使用美的便携式折叠洗衣机，为了您能更好的使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故发生，请务必仔细阅读并遵守本说明书有以下标示符号的内容。



① 工作场景： 便携式折叠洗衣机切勿清洗被汽油、油漆、腐蚀性或酸碱化学品污染过的衣物。

① 安装时：

- 请使用额定电压220V单相两孔插座；
- 只能使用随机配套的适配器，不可随意使用其它代用，以免因为参数不一致而造成整机的损坏。

● 适配器尾部插头位置插入整机电源插口位置，保证插入到位且稳固；

● 适配器插头需切实插入至底部。机器放置平稳后，插头应该可以轻松触碰到；

② 安装时：

- 请勿将洗衣机放置于浴室等过度潮湿的环境中；
- 请勿将洗衣机安装或使用于温度低于5℃的环境中；

① 使用维护：

- 请选择合适的除污洗涤剂，使用除污洗涤剂时，请注意防止洗涤剂溅入眼内，如果溅入眼内，请立即用清水清洗；
- 定期用干布擦拭插头（灰尘积压或者湿气等，可能导致接触不良）；
- 接通电源前需放置在儿童接触不到的地方；
- 运转时，请勿倾斜或者移动整机（可能导致漏水等）。

② 使用维护：

- 请勿湿手触摸适配器插头。请勿手持电线拔出适配器；
- 请勿在洗衣机附近存放汽油或者其他可燃性气体和液体（以免引起火灾）；
- 请勿向洗衣机下部主体泼水或者灌水（可能导致整机电气不良而无法工作）；
- 请勿将高于60度的热水，直接倒入洗衣机内洗衣物（以免产品因高温受热变形，造成整机不良）。

① 机器发生故障或损坏：

- 出现异常或故障时，请立即停止使用，并拔出适配器插头，关闭电源；
- 除非本说明书特别说明，否则切勿维修或者更换洗衣机的任何零件，切勿尝试维修洗衣机。如有需要，请联系售后进行维修，或参看“疑问解答”一节了解相关信息。

● 如果适配器软线有损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。

● 洗衣机的维修必须由专业的技术人员进行。

① 折叠注意：

- 机器折叠之前必须先将要适配器插入机器的接口拔出，以免损坏！

2.技术数据

适配器输入电压	适配器输出电压	额定功率	额定洗涤容量	噪音值	工作状态外观尺寸	折叠状态外观尺寸
100~240V 50/60Hz	12V5A	40W	0.8kg	洗涤≤60dB	292×292×288mm	292×292×94mm


如果有任何疑问，请致电服务热线：400-8899-315

3.安装步骤

- 折叠洗衣机必须正确连接，否则无法正常运转。
- 进水 and 排水情况以及电气连接必须符合下面说明或者按照说明书规定的标准。
- 收货检查
- 请拆除本机的包装箱、包装袋等包装品。根据说明书“装箱清单”清点所有物品。每台洗衣机出厂前都会经过功能测试，因此机器内部会残留少量的水或水痕。

★选取安装位置

- 安装位置应远离热源、避免阳光直射，以免外壳涂层脱落或褪色。
- 请先将洗衣机展开，后将机器放置于稳定的水平面上



★排水


① 第一种下排水方式：整机在包装好后，底部的排水管呈现Z字型布置在底座上，只需要将排水口放置在排水位置的上方即可，然后将右侧面的手动排水开关拉起80度后，整机开始排水。



② 第二种下排水方式：将底座上的排水管沿着出水口位置拉起，将排水管拉出3个扣位后，沿着排水管拉直并放入直列排水的凹槽内。然后将整机放置平稳，待整机需要排水时，将右侧面的手动排水开关拉起80度后，整机开始排水。



③ 第三种上排水方式：为考虑需要立即将整机的水清空，因此可以选择手动上排水。先将整机断电，并断开整机与适配器的连接。一手提起整机的提手，另一手扣入底座的扣手孔，将整机上口向下倾斜，逐步将水倒空。




① 因采用整机底部排水,有可能无法短时间内将水排尽,因此采用下排水的方式时,推荐排水完成后,再采用第三种上排水的方式将残留水排尽

*说明：因考虑整机的迷你便携性，因此排水管径小，排水慢属于正常现象，请耐心等待。

★进水

① 请将干净的水直接注入洗衣机的洗涤桶内；注入的水请不要超过最大限高水位“H”；

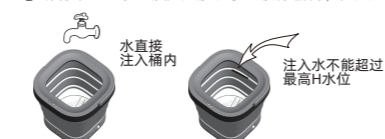

△ 注意 请勿将高于60度的热水，直接导入洗衣机内洗衣物（以免产品因高温受热变形，造成整机不良）。


★适配器连接： 电源电压和频率需同机身铭牌标示规格相同

★移除洗衣机的连接 请遵守如下步骤：

- ① 断开适配器与插座的连接；
- ② 断开适配器与整机的连接；
- ③ 排出洗涤桶内的水；
- ④ 擦拭整机，保持整机的清洁

4.了解便携式折叠洗衣机


★各部位名称

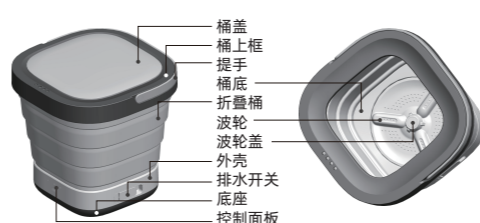

★洗涤剂

- 功能：能够有效的减弱污渍与衣物之间的附着力，增强洗涤效果；
- 洗涤剂的选择： 推荐使用市场上销售的低泡或无泡电粉；
- 添加洗涤剂方案： 添加洗涤剂时，请直接将洗涤剂投入到洗涤桶内
- 洗涤的衣物：
 - 能够洗涤小于额定容量的衣物；

5.电气原理图及装箱清单

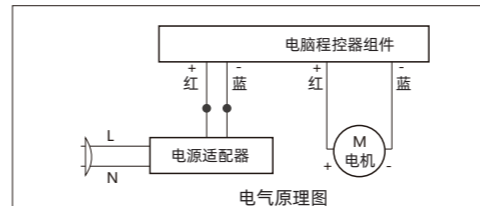

装箱清单	
折叠洗衣机	*1
适配器	*1
说明书	*1

装箱清单

6.使用方法（衣物的预处理及放置）

★衣物的预处理

● 为避免堵塞排水管，影响洗衣机的性能，请将待洗衣物内外明显的泥土、纤维等提前剥离掉，再将衣物放入洗衣机内。

★衣物的放置

● 为确保洗涤效果更佳，请将放入的衣物平散开放入洗涤桶内，避免因衣物打结而造成洗涤效果不理想

★控制面板



7.使用方法（洗衣机的展开和折叠）


★洗衣机的展开

先将桶盖取出，一手提起拉手，然后另一手压住桶底（不可用手压住波轮，放置按压造成波轮变形），后用力提起提手，逐步将洗衣机的折叠桶展开。



★洗衣机的折叠


先将桶盖取出，两手按住洗衣机的上框，然后向下受力，逐步将折叠桶收回成折叠状态后再盖上桶盖。

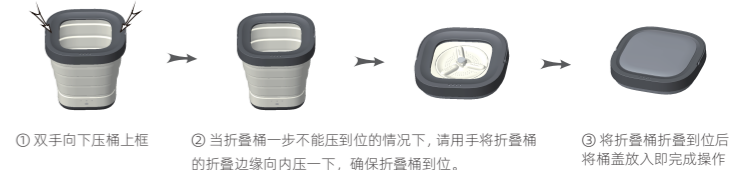

8.使用方法（添加洗涤剂）

★衣物的预处理

洗涤剂直接投入到洗涤桶内，根据洗涤衣物的多少投入适量的洗涤剂；



9.使用方法（程序设置）

洗衣机设置有3种程序：5，10，15三档。其中5、10、15三档分别代表洗涤时间5分钟、10分钟、15分钟。

请根据洗涤衣物的多少，脏污程度，选择所需要的程序。

★程序设置步骤

触摸按键一次，第一个“5”程序亮，再按一次则第二个“10”程序亮，如此循环切换程序。当选择好所需程序后，3秒无操作，则自动进入选择好的此程序。当程序运行完成后，该程序的灯闪亮5秒，同时蜂鸣器滴三声，5秒后灯灭。即程序运行结束。

10. 操作洗衣机

- ① 将所需要洗涤的衣物放入洗涤桶内，然后放入适量的洗涤剂；
- ② 倒入适量的水（水能够完全覆盖衣物，且高出衣物3~5cm左右为佳）；
- ③ 轻触“洗涤”键1秒，伴随“滴”声切换所需程序，选择好程序后，3秒不操作，自动进入该洗涤程序；
- ④ 待该程序运行完成后，该程序的信号灯闪亮5秒，同时蜂鸣三声，5秒后信号灯熄灭，即该程序运行完成。
- ⑤ 选择合适的排水方式，将水排出洗衣机外；
- ⑥ 断开适配器与整机和插座的连接；
- ⑦ 取出洗涤的衣物；
- ⑧ 擦拭整机。

11. 清洁维护

★ 洗涤结束后

- 当洗衣程序完成后，请将洗衣机内的污水排放干净，避免长时间放置水质改变；

★ 需要携带外出时

- 请将整机擦拭干净，并按照折叠洗衣机的方法将洗衣机折叠起来，并将机盖放入顶部。然后放入随机附带的塑料袋中，并放好随机匹配的适配器。

△ 注意 | 在进行清洁部件前，请确保适配器已与插座和整机脱离。

12. 疑问解答

使用过程中有疑问或怀疑洗衣机发生了故障，请先看一下列表。下列内容为您解答可能出现的故障现象，以及解决方法。如果操作后，问题仍然得不到解决，请致电售后服务热线。请勿勿自行维修拆卸洗衣机！

现象	可能的原因	如何解决
3个信号灯同时闪烁	衣物过多	减少洗涤衣物，并待机一会后重新选择程序进行洗涤。
	衣物缠绕严重	将衣物手动散开，并待机一会后重新选择程序进行洗涤。
触摸按键无反应	触摸反应不灵敏	断开与插座的连接，然后重新上电，进行触摸按键选择所需程序。
整机排水后还有残留水	排水没有排尽	用上排水的方式再次排水，待没有明显水珠排出，用干布擦干。
洗涤过程中，整机上部边缘有水珠溢出	水位过高	减少水量，降低水位，确保洗涤过程中水不会从顶部的边缘缝隙溢出水珠。
洗涤过程中，突然断电	适配器与整机母座的接触不良	用橡皮擦将适配器与整机配合的插头擦拭，然后重新插入整机的母座内，重新上电测试。
洗涤过程中噪音大	机器内部的声音	因机器内部有减速电机，在工作过程中，减速电机齿轮的转动过程中会有一定的声音，此现象属于正常现象。

13. 保修说明

亲爱的：

感谢您使用我们的产品，按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家质监局有关规定，凭此说明书及有效购机发票或凭据，可享受以下售后服务保障：

- ★ 本产品已经过严格的质量管理及检验认证；
- ★ 将说明书、购机发票或凭据妥善保管，作为您享受保修服务的依据；
- ★ 如果您需要详细信息或有任何问题，请与售后服务联系；
- ★ 如果您使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修；

保修期内：请拨打我司售后服务电话报修，将产品送至指定地点维修，以产品序列号、购机发票或凭据作为售后维修依据。

超过保修期：请拨打我司售后服务电话报修，按规定收费请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

保修年限

1. 执行国家新三包法，整机保修1年，产品质量问题7天包退，15天包换，全系列产品召回。 (1)不能出示产品序列号、购机发票或凭据； (2)产品序列号、购机发票或凭据涂改；
2. 下列情况，不属于免费服务范围 (3)意外因素或使用不当造成损坏； (4)未经我司许可，自行维修造成的损坏； (5)超过三包有效期，经修复可继续使用。

本说明书中的技术规格参数如有变动恕不另行通知

包修卡

按照使用说明书的注意事项，在正常使用状态下发生故障和损坏，本公司免费维修，请持此包修卡委托给购买处的销售店。

机型		维修事项
顾 客 信 息	姓名	
	住址	
	电话	
购买日期 年 月 日	销售店名、地址	
包修期限 购买日起1年内		

如不填写以上信息，包修卡内容无效

合格证

检验员：

本产品执行标准：

GB4706.1-2005 | GB4706.24-2008 | GB17625.1-2012 | GB4343.1-2009

型号：

MX-XG01/MX-XB01/MX-XBG01

使用前请仔细阅读本说明书

本公司保留说明书解释权

产品外观请以实物为准

阅后请妥善保管

如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知

本产品只适合在中国大陆销售和使用

版本号：V1.0

制 造 商：合肥美的洗衣机有限公司

制造商地址：合肥市高新区玉兰大道88号

网 址：www.midea.com

全国服务热线：400-8899-315

洗衣机有害物质的名称和含量

部品名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电脑板类	×	○	○	○	○	○
外壳、桶	○	○	○	○	○	○
排水管	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制：

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品类型略有不同。

便携式折叠洗衣机

说明书

MX-XG01/MX-XB01/MX-XBG01

