

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

## 安全警示

- 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- △ 注意 本产品未考虑以下情况：  
• 无人照看的幼儿和残废人对器具的使用  
• 幼儿玩耍器具的情况

## ○ 表示【禁止】的内容

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
  - 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。
  - 请勿改造，除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
  - 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
  - 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
  - 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
  - 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
  - 工作过程中，禁止移动或晃动电蒸锅。
  - 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
  - 电蒸锅不要放在在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
  - 请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。
- 表示【强制】的内容
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电路合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
  - 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

7

- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品仅限于室内适用。
- 美的电蒸锅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- 清洗美的电蒸锅前必须拔下电源插头，不得采用可能使水进入产品本体内操作，以免造成危险。
- 使用前必须正确装配各部件，使用过程中必须使用美的电蒸锅原配件。

## △ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 水箱底座不应有异物和积水，如有请清理干净再使用。
- 使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽直接接触，以免烫伤。
- 在美的电蒸锅未充分冷却下，欲取下上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
- 向水箱内添加水时，请勿将水量超过“上水位”线，以免沸腾过程中溅出，烫伤或影响食物性能。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。


## ● 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中若有轻微的嗡嗡声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

8



本产品符合食品用塑料工具  
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

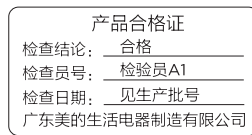

## △ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

9

## 保修卡

相关信息(用户填写)	
用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请妥善保管此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
保修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏、或人为损坏；
  2. 除非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修
  3. 产品附件(如饭勺、饭勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
  4. 非我家公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
  5. 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改；
  6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体的产品)；
  7. 超出保修期；
  8. 无有效发票；
  9. 因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。



微信扫一扫

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编：528311

网址：www.midea.com




16161900000261-YLT

使用说明书  
美的电蒸锅微信扫一扫，获取电子说明书  
使用前请仔细阅读本产品，并妥善保管

## 产品简介

## 部件展示

- △ 注意 因产品外观有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

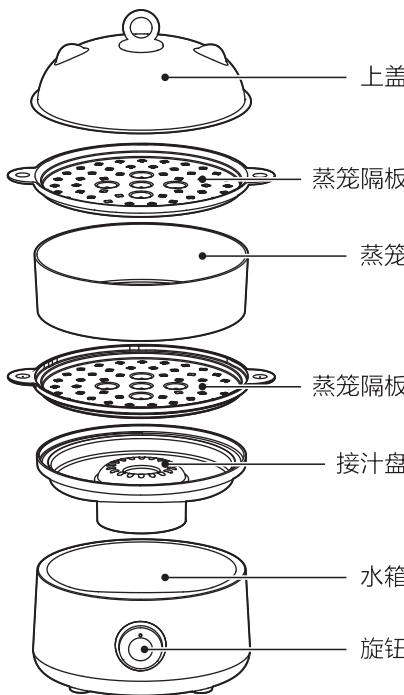


1

## 使用说明

## 快速入门

- 请仔细阅读使用说明，按要求操作。

- 从包装中取出汽锅及附件，拆去内包装，用食品洗涤剂清洗上盖、蒸笼、蒸笼隔板，并用清水清洗后晾干备用。水箱内用湿布擦净。
- 产品本体(水箱、底座、旋钮等装配在一起的组件)应放置于稳固平台上，应远离可能因蒸汽受损的物体，并放置在儿童触摸不到的地方。

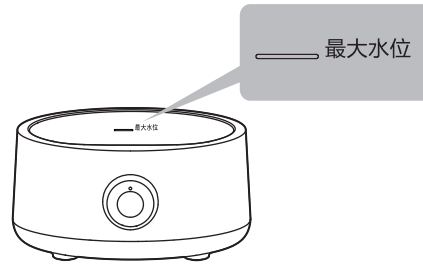

2

- 直接向水箱注水，注水不要超过水箱最大水位线，最大水位线可持续工作约75分钟；根据蒸煮的食物耗时选择相应的时间，和适当加入水箱。

## 功能说明


## 方便观察食物烹饪情况

在蒸煮过程中可以通过上盖观察食物的烹饪情况。

## 蒸煮选择方便

首先确认水箱内水量是否充足，再接通电源，设置烹饪时间，此时指示灯亮，开始工作。当工作完毕后，指示灯熄灭。

注：为了减少时间偏差，设定烹调时间时，产品必须是通电状态；  
请按以下的建议时间表设置烹调时间：  
冷冻的肉类、禽类、海鲜类，请先解冻再蒸煮。

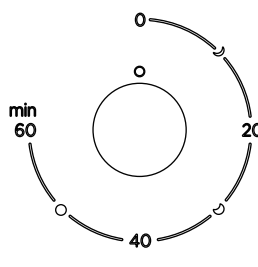

3

## 蒸煮完毕

- 小心打开上盖，避免人体与溢出蒸汽正面接触。为防止食物蒸煮过头，可适时取下蒸笼，放于餐盘内。
- 使用完毕，拔下电源插头，待电蒸锅完全冷却后，再移动。

## 工作时间参考

表格中蒸煮时间和方法仅供参考，参考时间均根据冷水蒸煮及食物放在蒸笼内而设置，具体操作应视实际情况而定。

鱼虾	面点	肉类	鸡蛋	玉米	红薯
25-30分	25-30分	30-35分	25-30分	20-25分	35-40分

## 清洁保养

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒出并待电蒸锅完全冷却后才能开始清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 每次使用后，可用干净的湿布擦拭电蒸锅底座和水箱。
- 定期清洁水箱、汽锅、接汁盘、上盖。
- 用完后应倒净水箱中的剩水，每次蒸煮应换上干净水。
- 切勿将整个电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

注：在水箱内表面完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面，以免烫伤。

## 清除水垢 | 建议定期清除水垢，以免热交换受阻，影响电蒸锅使用。


1. 加水至接近“最大水位”标识约1/3处。
2. 将白醋倒入水箱中，约5勺白醋。(约30毫升)  
注：不得随意使用其他化学品和除垢剂。
3. 请放入接汁盘并盖上上盖，目的是避免有轻微的水溅出。
4. 插上电源，将旋钮旋至约10min位置，产品进入工作状态。
5. 产品工作结束后，拔掉插头，待醋液完全冷却后，将醋液倒出。
6. 用湿布擦拭水箱的内表面，并用清水反复冲洗水箱，去除醋味。  
注：电蒸锅经多次使用后，发热盘底部表面可能会出现水垢沉积的现象，水垢的多少取决于用户所在地区水的硬度。

4

## 服务指南

## 电路原理图

- 提示 线路如有变更，恕不另行通知。

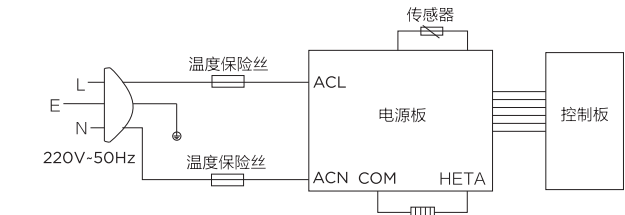

## 异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯亮，发热管不加热	1. 电源没有接通 2. 电源线断路	1 检查开关、插头(是否插到位)、插座、保险丝、电源线(是否完好) 2 送指定维修部维修
指示灯亮，发热管不加热	指示灯损坏	送指定维修部维修
水中有脏物浮起或有异味	1. 发热管元件损坏 2. 内部连线部分断开	送指定维修部维修
水干后仍然处于工作状态	未清洗干净	停止工作，进行清洗
干燥保护后再次定时加热机器不工作	温控器故障	送指定维修部维修
	发热管未完全冷却，防干燥温控器没有复位	在水箱中加超过最低水位线的水量使发热管冷却1分钟以上

5

## 产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	水箱容量	额定容量
MZ-ZG23Q4-401	220V~	50Hz	800W	1.2L	4.5L

## 环保清单

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 (PBDE)
蒸笼盖总成	○	○	○	○	○	○
蒸笼总成	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	X	○	○	○	○	○
蒸笼隔板	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座总成	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

6

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 6页12P

1	XXXX	XXXX	XXXX
说明书技术要求			
物料编码	16161900000261		
产品型号/客户型号	MZ-ZG23Q4-401	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 )		

1

2

3



备注:  
条码生成规则: Code128  
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写  
如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐 (同宽62mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2021-03-30	标准化	姓名	XXXX-XX-XX
校对	曹传祖	2021-03-30			
审核	姓名	XXXX-XX-XX			
工艺	姓名	XXXX-XX-XX	审批	姓名	XXXX-XX-XX

4

5

70g双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

ZG23Q4-401P-101

6