



## 1 设置预约时间

程序在设置好预约时间后，延时运行。

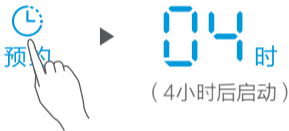

选择程序后，轻触预约键  设置预约洗涤开始时间，每次轻触增加1小时，24小时为一周期循环。

## 2 启动预约功能


24 时

(24小时后启动)

关门，程序开始运行。

### 3 更改预约时间




若需更改预约时间，缓慢开门进入预约暂停状态，再轻触预约键  设定时长。

## 1 选择分层洗功能


分层洗功能可以选择只开启顶喷臂和上喷臂(仅上层指示灯点亮)、只开启下喷臂(仅下层指示灯点亮)或交替开启顶喷臂、上喷臂和下喷臂(上层、下层指示灯全亮)。

智能洗无法选择分层洗功能。



选择程序后，轻触分层洗键 ，选择合适的分层洗状态。

## 2 启动分层洗功能

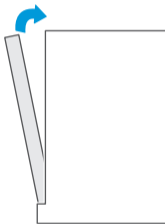


关门，程序开始运行。

## 1 选择+漂洗功能

+漂洗功能可以增加漂洗阶段的次数，可选择增加1次或2次漂洗，更加有效清洁脏污餐具。

仅超强洗、标准洗、节能洗、轻柔洗、瓜果洗、海鲜洗、火锅洗、静音洗可以选择+漂洗功能。




选择程序后，轻触+漂洗键  选择+漂洗功能。

## 2 启动+漂洗功能

+漂洗键上指示灯1次或2次常亮，表示选择增加1次或2次漂洗。


+漂洗键上指示灯1次和2次熄灭，表示取消+漂洗功能。

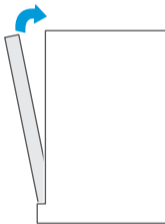

关门，程序开始运行。

## 1 暂停程序

在洗碗机运行中，如果要补加餐具，可以按以下方法操作。

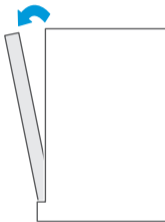

缓慢开门暂停当前程序。




## 2 补放餐具



添加需要洗滌的餐具。

### 3 启动程序

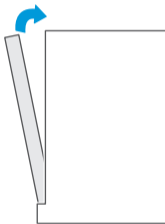

关门，机器将在10秒后开始运行。

## 断电记忆功能

若洗涤过程中断电，重新上电后从当前阶段开始重新运行；

其他状态下断电，重新上电后进入上电状态。

## 云洗涤功能

云洗涤指在App中可选择多种洗涤程序，触摸此键默认选择上次在App中启动洗涤的程序；若未在App中启动过云洗涤程序，则默认选择瓜果洗。

## 消毒储存功能


消毒储存功能可有效去除异味，有防霉防返潮等作用，最长可达168小时。

消毒储存期间，内部风机会间断工作，有声音属正常现象！

预冲洗、瓜果洗、海鲜洗无法选择消毒储存功能。

## 消毒储存功能



待机和运行状态下，轻触消毒储存键 ，选择消毒储存功能，


消毒储存键上的指示灯点亮，显示屏显示消毒储存工作时间，有24小时、72小时和168小时三种选择。

消毒储存键上指示灯常亮，表示选择消毒储存。

消毒储存键上指示灯熄灭，表示关闭消毒储存。

# 消毒储存功能




待机状态下，选择消毒储存工作  
时间后，长按消毒储存键  3秒，关  
门，立即运行消毒储存功能。

## 消毒烘干功能

消毒烘干功能可在程序运行结束后，间断热风烘干，有效抑菌和干燥餐具。

快速洗、预冲洗、瓜果洗、海鲜洗无法选择消毒烘干功能。



待机和运行状态下，轻触消毒烘干键  选择或取消消毒烘干功能。



## 消毒烘干功能

消毒烘干键上指示灯常亮，表示选择消毒烘干功能。

消毒烘干键上指示灯熄灭，表示取消消毒烘干功能。

选择消毒烘干功能后，在洗涤结束后自动运行消毒烘干功能。