



# 全自动洗衣机

## 使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保存

# 目录

安全警示	安全警示	02
产品简介	各部件名称	05
	装箱单	05
	控制面板按键说明	06
	能效测试程序的说明	07
使用说明	洗涤注意事项	08
	用前须知	08
	洗衣前的准备	08
	洗衣程序的操作	09
	自编洗衣参数的操作	10
	洗衣过程的操作	11
	其它功能的说明	12
清洁保养	清洁洗衣机	13
	清洁过滤网袋	13
	清理进水阀过滤网	13
安装说明	安装底板	13
	放置洗衣机	13
	调平洗衣机	14
	排水管的设定	14
	排水管的换向	14
	进水管的安装	14
服务指南	故障的诊断	15
	异常显示及处理	15
	规格及技术参数	16
	产品中有害物质的名称及含量	17
	售后服务	18
	包修卡	18

## ● 提示

本说明书适应多个机型，部分内容请对照所购机型查阅！

# 安全警示

使用过程中，请重点关注安全警示内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

对无视安全警示内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

**警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

**注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

 该图标提示必须执行的事项。  该图标提示有可能会触电。

 该图标提示禁止操作的事项。  该图标提示有可能会发生火灾。

## 警告

请勿自行修理、拆装洗衣机。




请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。




请勿将手伸入转动着的脱水桶内，以免扭伤手臂。




请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。

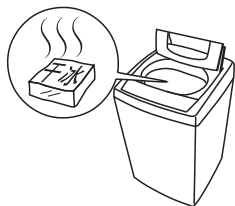


请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。

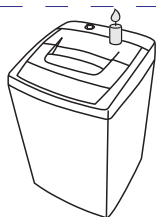


请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。

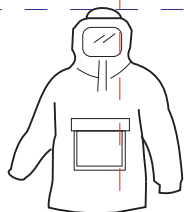

擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。

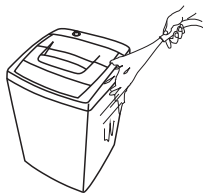

严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。

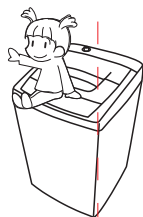

切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。



用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。




请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。




禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。



请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。

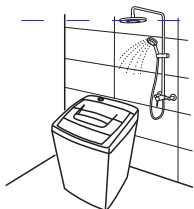


请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。

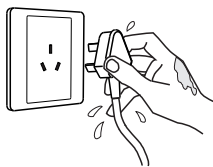

### ⚠ 注意


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

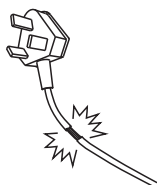


儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。




请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座。

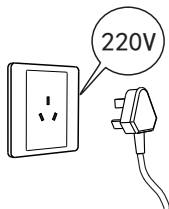


洗衣结束后，请将桶内水排空，并拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。

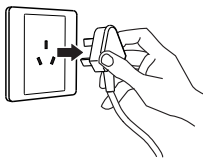

请定期清洁电源线插头，以防接触不良。

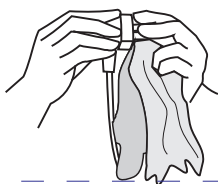

洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

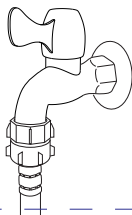


# 产品简介

## 各部件名称

### ● 提示

- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。
- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

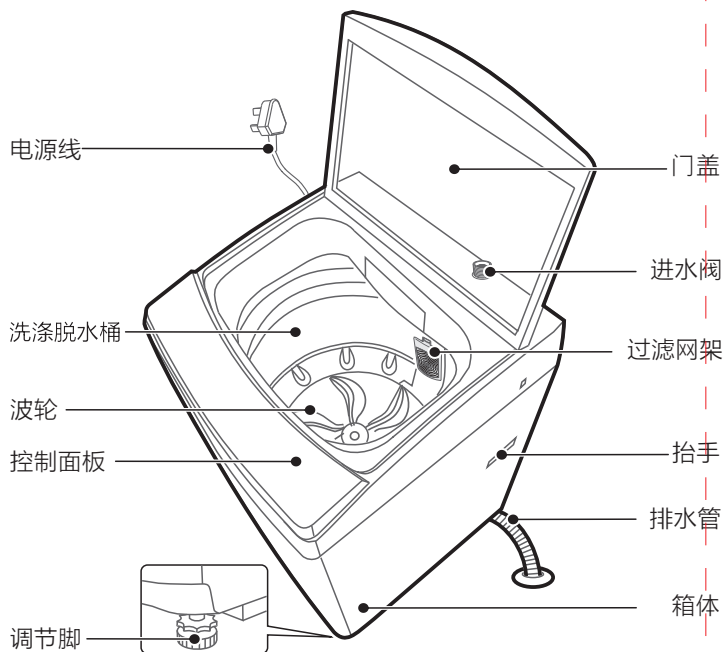

## 装箱单



※排水管组件 X1




※螺钉 X1



※防鼠盖 X1



※卡簧X1



使用说明书 X1




进水管组件 X1



※羽绒板 X1



※安全盖组件X1



箱体底板 X1

备注：带※号的附件仅适用于部分机型。

## 控制面板按键说明

MB100ECO, MB100ECO-HQ1MH, MB80ECO, MB80ECO1



- 电源键，打开电源和关闭电源。
- 启动/暂停键，具有启动与暂停的功能。连续按该键，本机即在启动和暂停间切换。

**水位** - 水位键，选择洗涤水量。

**程序** - 按程序键，数码管显示55，表示选择标准程序，运行时间55分钟。  
- 按程序键，数码管显示57，表示选择强洗程序，运行时间57分钟。  
参考控制面板贴膜，以此类推！

注：数码管显示闪烁，表示为程序可选择状态，数码管显示常亮，表示为程序运行状态

MB100V51WQCH



- 电源键，打开电源和关闭电源。
- 启动/暂停键，具有启动与暂停的功能。连续按该键，本机即在启动和暂停间切换。

**水位** - 水位键，选择洗涤水量。


**程序** - 按程序键，数码管显示55，表示选择标准程序，运行时间55分钟。  
- 按程序键，数码管显示15，表示选择快洗程序，运行时间15分钟。  
参考控制面板贴膜，以此类推！

注：数码管显示闪烁，表示为程序可选择状态，数码管显示常亮，表示为程序运行状态

注：图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准

## 控制面板按键说明


MB100KQ3, MB80KQ3, MB80V33B, MB100KQ3-B100Z。

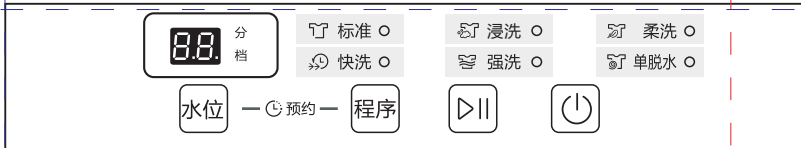



MB100-1210H, MB100-1300H, MB100VT53WQCY, MB100CQ5PRO, MB90V53WQCY, MB100T1WAS, MB100PT1WAT, **MB90Q71Y, MB100Q71Y.**

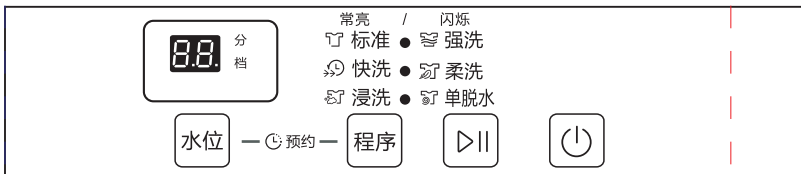

MB80ECOD, MB80ECODH, MB100ECODH, MB100-1210DH, MB100-1210DH-H02T, MB90ECO, MB100-1300DH。



  - 电源键，打开电源和关闭电源。  
- 启动/暂停键，具有启动与暂停的功能。连续按该键，本机即在启动和暂停间切换。

 - 水位键，选择洗涤水量。

- 按程序键，根据衣物和用户习惯选择相应的程序。  
注: MB100KQ3, MB80KQ3, MB100-1210H, MB80V33B, MB100KQ3-B100Z, MB100-1300H程序运行时, 对应的指示灯为闪烁状态。暂停时, 对应的指示灯为常亮状态。

本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局 (The Woolmark Company) 授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明, 可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。洗衣机授权编号: M1560: (MB80ECOD) M2012: MB100-1210DH, MB100-1210DH-H02T, MB100-1300DH M2014: MB90V53WQCY, MB100CQ5PRO, MB100PT1WAT, MB100T1WAS, MB100VT53WQCY, **MB90Q71Y, MB100Q71Y.**

注: 图形皆为示意图, 所购产品外观请以实物为准


## 能效测试程序的说明

全载: 1. 按电源键 2. 按程序键5秒 3. 按启动/暂停键  
半载: 1. 按电源键 2. 按程序键5秒 3. 按水量(位)键 4. 按启动/暂停键




# 使用说明


## 洗涤注意事项

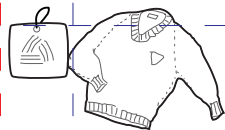


请查看衣物标签，确认是否适合机洗。

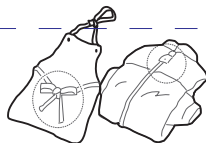

请将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上。

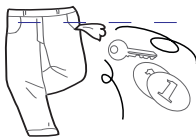


请务必将硬币、钥匙等硬物取出。

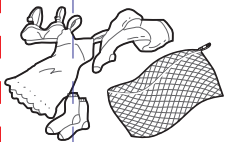

请将易缠绕及小件衣物放入网袋中洗涤。



请将易起球及长绒衣物翻转后再洗涤。

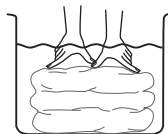


请将不易吸水的衣物用手压入水中。


## 用前须知

- 在您使用本机器前，请确保机器已经按照安装说明正确安装好。
- 打开电源键后，时间超过10分钟不启动洗衣机，电源将自动切断。
- 使用中必须关上门盖，否则洗衣机无法正常工作。
- 洗衣结束，蜂鸣器连续鸣叫6次后会自动切断电源。此时方可打开门盖，取出衣物。
- 本机使用的环境温度为（0-40）℃。若在0℃以下的环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。


## 洗衣前的准备

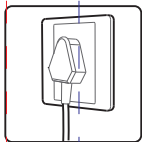

接通电源

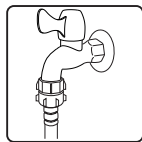

打开水龙头

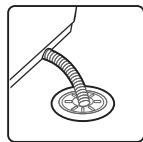

放下排水管



放入衣物



添加洗涤剂

## 洗衣程序的操作

### 标准洗衣程序的操作

打开电源后，按下启动键，标准程序即开始运行。带有自动称重功能的机型会按衣物投放量的多少，自动设置洗涤水量。



打开电源

启动

如果您想使用其它程序洗涤，在打开电源键后可按程序键进行选择，并按水量键选择合适的水量。

### 各机型洗衣程序的说明


程序键:选择洗衣程序。对应程序指示灯/数码管为常亮或闪烁状态。

- 快洗/速洗程序：用于洗涤一般不太脏的衣物，用时较短。
  - 强洗/大件/大物程序：适合洗涤较大或较厚重的衣物。
  - 家纺程序：适合洗涤床单、毛巾被等大件家纺类织物。
  - 标准：洗净能力强,适应性广,可适用于春、秋、冬季的使用。
  - 柔洗：用于洗涤需轻柔洗涤的精细衣物,节拍柔和,适用内衣、丝织品和针织物。
  - 单脱水/单脱：选择此程序,可以只运行脱水程序。
  - 童装程序：适于洗涤儿童衣物。
  - 浸泡程序：用于需要先进行衣物浸泡再洗涤的情况。
  - 桶干燥：特别为清洁干燥桶而编的程序。
  - 消毒：特定程序,为配合使用合格的消毒剂的时候选择此程序。
  - 除螨程序:用此程序洗涤可以有效除衣物上的螨虫。
  - 自清洗程序:利用脱水时产生的强劲水流冲刷洗衣机内外桶,降低污垢残留。
  - 标准、浸洗、强洗、家纺、童装程序默认带有自清洗功能(自清洗灯闪烁)。
  - 浸洗程序：用于需要先进行衣物边浸泡边洗涤的情况,适用于比较脏的衣物。
  - 羊毛程序：用于洗涤适合机洗的羊毛衣物，最大洗涤量为2kg。
  - (桶)自洁程序：用于洗衣机内外桶清洁的程序，定期运行此程序可清洁洗衣桶。运行桶自洁程序时，不能在桶内放置衣物或者其他洗涤物。
- 带有WiFi智能控制功能的机型，打开电源时，如桶自洁灯出现自动闪烁或点亮，表示洗衣桶需进行清洁，提醒用户运行桶自洁程序。如不想运行该程序，按程序键选择其他程序运行，则自动取消提醒。

注意：部分程序在App中体现。

### 羽绒板的使用说明

洗涤适合机洗羽绒服时，请将羽绒板正面朝上放入桶内，卡入盖板凹槽中。洗涤完成后，下压羽绒板，使其脱离盖板凹槽，然后从桶内取出。

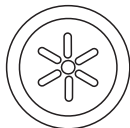

羽绒板



盖板凹槽



放置正确



盖板未放平

## 自编洗衣参数的操作

用户可根据实际需要，选择洗衣程序，并对水量参数进行设置

MB100ECO,MB100ECO-H01MH,MB80ECO1,MB80ECO,MB100KQ3,MB100KQ3-B100Z,MB80KQ3,MB100-1210H,MB100ECODH,MB100-1210DH-H02T,MB80ECODH,MB100-1210DH,MB90ECO,MB80ECOD,MB100-1300H,MB80V33B,MB100-1300DH,MB100VT53WQCY,MB100CQ5PRO,MB90V53WQCY,MB100T1WAS,MB100PT1WAT,MB90Q71Y,MB100Q71Y。



1. 打开电源

2. 选择程序

3. 选择水量

☰ 预约

4. 选择预约时间

5. 启动

MB100V51WQCH



1. 打开电源

2. 选择程序

3. 选择水量

4. 启动

- 预约时间9小时内可选。洗衣机会在选定的时间以后自动开始运行。
- 预约时，预约1小时，数码管显示1H，依次类推，直到9小时显示9H。

## 洗衣过程的操作

MB90ECO,MB100ECO,MB100ECO-H01MH,MB80ECO1,MB80ECO

### 单脱水程序的操作



1. 打开电源
2. 连续按程序键，直到数码管显示10
3. 启动

MB80V33B, MB100KQ3, MB100KQ3-B100Z, MB100-1210H, MB80KQ3, MB100-1300H, MB80KQ3, MB100VT53WQCY, MB100CQ5PRO, MB90V53WQCY, MB100T1WAS, MB100PT1WAT, MB90Q71Y, MB100Q71Y

### 单脱水程序的操作



1. 打开电源
2. 连续按程序键，直到对应的单脱水灯亮。
3. 启动

MB80ECOD, MB80ECODH, MB100ECODH, MB100-1210DH, MB100-1210DH-H02T, MB100-1300DH

### 单脱水程序的操作



1. 打开电源
2. 连续按程序键，直到对应的单脱水闪烁。
3. 启动

MB100V51WQCH

### 标准洗程序的操作



1. 打开电源，数码管显示标准对应的时间
2. 启动

### 单脱水程序的操作



1. 打开电源
2. 连续按程序键，直到数码管显示10
3. 启动

### 浸洗程序的操作



1. 打开电源
2. 连续按程序键，直到数码管显示85
3. 启动

## 其它功能的说明

### 美的智能家电联网指引

#### 进入方式一:

安装美的美居App，即刻体验精彩内容，机器正面或顶面含“智能产品”标识的产品设有WiFi智能控制功能。

#### ① 下载安装App

扫描下方二维码或者在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

#### ② 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成账号注册登录。

#### ③ 添加设备

扫描家电机身二维码或者选择品类型号进入添加设备向导。

#### ④ 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络，若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



- 为产品联网时，请确保手机尽量接近产品。
- 根据APP提示，如果你的产品仅支持2.4Ghz WiFi 通信，选择当前家庭WiFi 网络时，请注意选择2.4 Ghz网络。
- 路由器WiFi 名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下链接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi 名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 美的美居App可能会更新，以实际美的美居App内展示向导为准。

#### 进入方式二:

进入 <http://manual.midea.com/> 网站或扫描下图产品配网手册二维码，按操作指引下载安装智能App软件并进行配网。

本设备包含型号核准代码(分别为)CMIITID:  
2015CP1951或2017DP2157或2019DP0534  
或 2019DP1345 或 2017DP2906 或 2019DP0460  
的无线电发射模块。



#### 注意:

手机固件保持最新版本，并剩余足够的存储空间。若家庭网络密码更改，请重新进行配网连接。若洗衣机已经配网成功，App显示“设备未开机”状态，请点击App操作页面上的“开关”，启动洗衣机。

### 洗衣粉洗涤剂的使用


- 洗衣粉、洗涤剂的详细使用方法与使用量，请参考各品牌的使用说明。

请将洗衣粉放置在洗衣粉盒中（预约洗时必须放置其中），也可直接投放在洗衣机的桶中。请根据衣物量的多少和脏污程度投放适量的洗衣粉，过多不仅浪费，而且对清洗十分不利。

# 清洁保养

## 清洁洗衣机




洗衣结束后，请拔下电源线插头，关闭自来水龙头。用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污，请使用中性洗涤剂，不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

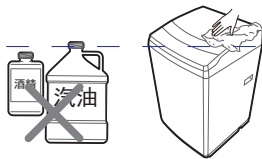

## 清洁过滤网袋

本机特设循环水流，当水位达到一定高度时，洗涤过程中的部分绒屑会被收集到过滤网袋中。请定期清理过滤网袋中的绒屑。具体操作方法如下：

- 1 按下舌簧，向外拉出过滤网盒。
- 2 取出过滤网袋并清洗干净。
- 3 将装好过滤网袋的过滤网盒归位。

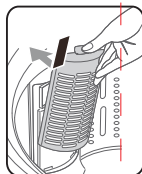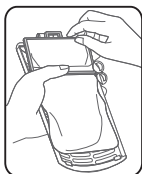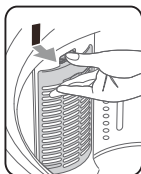

## 清理进水阀过滤网

进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水，应定期旋下进水管接头，用刷子将过滤网污物清理干净。




## 安装说明

### 安装底板

**⚠ 注意！** 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

将洗衣机向后倾斜一定角度，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。

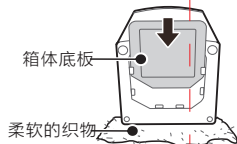

### 放置洗衣机

洗衣机安放地面必需坚实、平整，地面倾斜或不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



倾斜的地面



不平稳的地面




泡沫底垫

# 安装说明


## 调平洗衣机

如果洗衣机不水平时，请将调节脚侧稍微抬起，松开锁紧旋钮，然后旋转可调脚来调整洗衣机，使其水平。调整完毕后，必须旋紧锁紧旋钮。

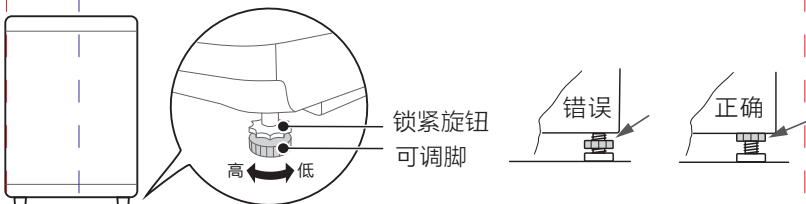


## 排水管的设定

请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。排水管放置高度如有弯曲不应超过10厘米。若需加长排水管，其长度不能超过3米。请将洗衣机略微倾斜，然后把防鼠盖插入排水管出口的另一端。

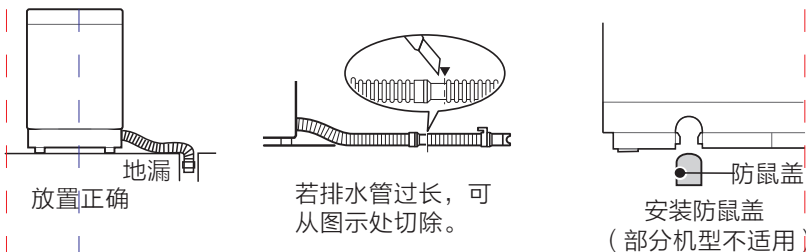


## 排水管的换向

如排水管出水方向与地漏位置不一致，可通过改变排水管出水方向进行调整。换向时，请将洗衣机平放在柔软的织物上操作。不同底座结构的排水管换向操作见右图或参考门盖上的安装单页。

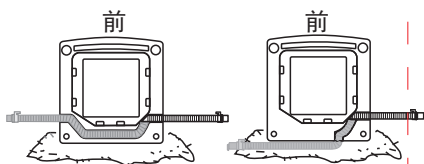

## 进水管的安装

1. 拧下转接头
2. 旋上转换接头
3. 旋上进水管
4. 连接洗衣机进水阀

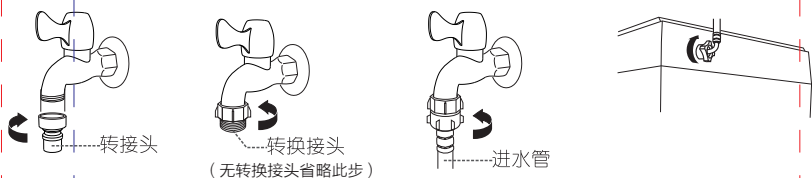

# 服务指南

## 故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	- 是否停电或保险丝烧断。
	- 是否停水或水压太低。
	- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。
	- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。
无洗涤	- 进水阀线圈是否损坏（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）。
	- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。
	- 是否停电或电源保险丝烧断。
	- 是否电源电压太低。
排水异常	- 进水量是否达到所需水位（没达到设定水位，洗衣机不会工作）。
	- 是否已将排水管放下。
	- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。
	- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。
脱水异常	- 排水管是否高于地面15厘米以上。
	- 延长排水管是否长于3米或直径过细。
	- 门盖是否关上。
	- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。
脱水异常	- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。
	- 电动机皮带是否过松。

下列现象并非洗衣机故障。

状态	原因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，进行补水搅拌运行，偏向消除后再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。

## 异常显示及处理

显示	原因	处理方法
•••或E1	进水超时	检查进水水压或进水管路是否存在漏水现象。
•••或E2	排水超时	放低排水管至15厘米以下或清理管内脏堵。
•••或E3	门盖没关好	关闭门盖，按启动键。
•••或E4	洗涤物偏在一边	调平洗衣机或将桶内衣物摆放均匀。
CL	童锁门开报警	关闭电源5秒后重开。
其它	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开。 2. 报修。

注：•••中•表示程序、水位、过程对应位置的指示灯闪烁。

部分机型E1-E4报警解除需关闭门盖，按启动键。



## 规格及技术参数

整机型号	额定功率 (W)	额定容量 (kg)	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	机器净重 (kg)	能效等级 (级)	洗涤/脱水噪声 dB (A)
MB80ECO	480	8.0	550X565X920	33	2级	56/66
MB80KQ3	480	8.0	550X565X920	34	2级	56/66
MB80ECOD	390	8.0	550X565X920	35	1级	55/65
MB80ECO1	400	8.0	515X525X920	31	2级	56/66
MB80V33B	400	8.0	515X525X920	31	2级	56/66
MBS90-6300WG	480	9.0	550X565X950	38	2级	56/66
MB90ECO	480	9.0	550X565X920	38	2级	56/66
MB90V53WQCY	480	9.0	550X565X965	38	2级	56/66
<b>MB90Q71Y</b>	480	9.0	550X565X965	38	2级	56/66
MB100CQ5PRO	500	10.0	550X565X965	39	2级	56/66
MB100VT53WQCY	500	10.0	550X565X965	39	2级	56/66
MB100PT1WAT	500	10.0	550X565X965	39	2级	56/66
MB100T1WAS	500	10.0	550X565X965	39	2级	56/66
MB100ECO	500	10.0	550X565X955	38	2级	56/66
MB100KQ3	500	10.0	550X565X955	38	2级	56/66
MB100KQ3-B100Z	500	10.0	550X565X955	38	2级	56/66
MBS100-6300WG	500	10.0	550X565X950	38	2级	56/66
MB100-1210H	500	10.0	550X565X955	38	2级	56/66
MB80ECODH	390	8.0	515X525X920	29	1级	55/65
MB100ECODH	390	10.0	550X565X955	35	1级	55/65
MB100-1210DH	390	10.0	550X565X955	35	1级	55/65
MB100ECO-H01MH	500	10.0	550X565X955	38	2级	56/66
MB100-1300H	500	10.0	550X565X955	38	2级	56/66
MB100-1210DH-H02T	390	10.0	550X565X955	35	1级	55/65
MB100-1300DH	390	10.0	550X565X955	35	1级	55/65
MB100V51WQCH	500	10.0	550X565X955	38	2级	56/66
<b>MB100Q71Y</b>	500	10.0	550X565X965	39	2级	56/66

备注：1. 所有机型的额定电源为：220V- / 50Hz，使用水压为：0.03-1.0MPa。

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养

安装说明

服务指南

## 产品中有害物质的名称及含量

部品名称 (波轮)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
辅料类	○	○	○	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○
变频器	×	○	×	○	○	○
标贴件	○	○	○	○	○	○
波轮盖	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
波轮组件	×	○	○	○	○	○
脱水桶部装	○	○	○	○	○	○
成套包装垫	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
盛水桶部装	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
动力及传动组件	○	○	○	○	○	○
箱体部装	○	○	○	○	○	○
封底底板	○	○	○	○	○	○
感应泵(排水泵)	×	○	○	○	○	○
工作台部装	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
进水管组件	○	○	○	○	○	○
绝缘袋	○	○	○	○	○	○
离合器	○	○	○	○	○	○
滤波器组件	○	○	○	○	○	○
马达牵引器	○	○	○	○	○	○
排水管组件	○	○	○	○	○	○
水位传感器组件	○	○	○	○	○	○
说明书组件	○	○	○	○	○	○
桶灯	○	○	○	○	○	○
洗涤剂盒组件	○	○	○	○	○	○
线接头	○	○	○	○	○	○
循环水管组件	○	○	○	○	○	○
溢水管	○	○	○	○	○	○
羽绒服压板	○	○	○	○	○	○
撞桶开关	○	○	○	○	○	○
自动添加组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

本洗衣机已获得国推RoHS认证，扫描机身二维码，详见电子说明书

## 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8899-315，我们将竭诚为您服务。



## 包修卡

型号： \_\_\_\_\_ 机器编号： \_\_\_\_\_

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认	



### 合格证

检验员： \_\_\_\_\_ 合格 \_\_\_\_\_

检验日期： \_\_\_\_\_ 见条形码 \_\_\_\_\_

型号:

MB80ECO

MB80ECO1

MB80KQ3

MB80V33B

MB80ECOD

MB80ECODH

MB90ECO

MB100ECO

MB100-1300H

MB100ECODH

MB100KQ3

MB100KQ3-B100Z

MB100-1210H

MB100-1210DH

MB100-1300DH

MB100ECO-H01MH

MB100-1210DH-H02T

MBS90-6300WG

MBS100-6300WG

MB90V53WQCY

MB90Q71Y

MB100CQ5PRO

MB100PT1WAT

MB100Q71Y

MB100T1WAS

MB100VT53WQCY

MB100V51WQCH

**TEL 400-8899-315**

生产者：合肥美的洗衣机有限公司

生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：V7.1

物料编号：16138000012601

执行标准：GB12021.4 GB4343.1 GB4706.24 GB19606

GB17625.1 GB4706.1 GB/T 4288