


部件展示

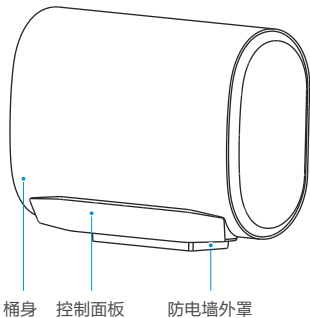

附件清单（以实际机型配置为准）



阻垢安全阀X1



膨胀螺栓X2



软管X1



说明书X2



密封圈X2



膨胀螺钉X1



遥控器组件X1



排水管组件X1


操作界面



遙控器

1 插好电源插头

为了防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

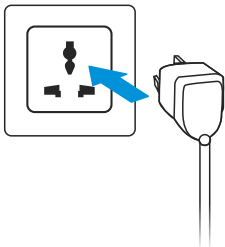

检查电源插头是否通电。

2 开机



接通电源后，按  键，启动机器；再次按一下关机。


3 调节温度

38^{°C}



按 $\vee$ / $\wedge$ 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

4 用热水

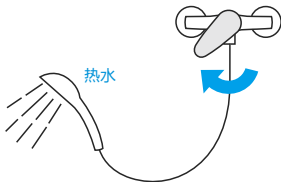

打开出水阀，即可使用热水。

显示说明



遥控器信号接收口。



SafeCare+

图标常亮表示机器漏电，请停止使用，通知售后维修。



系统会自动监测电热水器内胆水质情况，“优”图标亮时表示电热水器内胆水质优异、“良”图标亮时表示电热水器内胆水质良好，“差”图标亮时表示电热水器内胆水质差，用户可以根据排水操作指引进行内胆排污。



热水量显示数值越大说明热水越充足，当显示“10%”并闪烁时说明热水不足，建议等热水量更高时再洗浴。

智能省电



智能省电模式下，热水器会根据用户使用习惯，自动调节加热温度和加热时间，减少不必要的加热和损耗，从而达到省电的目的。开启期间再次单击或者调节温度会退出该模式。

注：功能首次开启前七天处于学习阶段，自动调节不生效。

出水断电



使用热水时，电热水器会自动切断电源，确保洗浴安全。

单胆速热



单击开启功能，热水器进入单胆/半胆速热状态，加热更快但热水水量减少。

未开启时处于双胆/整胆加热状态，热水水量充足但加热速度较慢。

超大水量



点击超大水量图标，开启超大水量功能；超大水量模式下，电热水器的上胆和下胆加热器采用最优加热逻辑，加热到机械允许最高温度，增加热水总量，保证洗浴用水充足。

高温杀菌（此功能在APP上可使用）

高温杀菌

突破最高温度限制，持续杀菌



热水器自动将水温设置为80℃。
进行一次高温杀菌，清洁内胆水质。

美的美居APP配网




长按 **出水断电** 键3秒，听到“滴”响一声松手，此时WiFi图标闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。

1 下载安装美的美居



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

2 注册登录

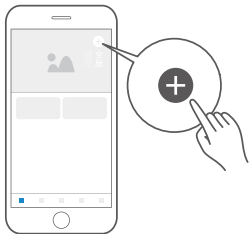

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

3 添加设备



扫描家电机身二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。

4 设备联网




根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

注意事项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHzWi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

外部保养

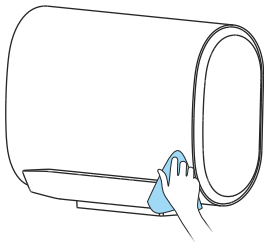

用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。

1 排水前准备

① a




② b



① a 清洁内胆，图标点亮

② b 关机


1 排水前准备

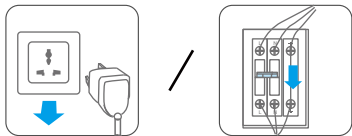


③ 拔掉插头电源 / 空气开关向下拨
关闭电源

1 排水前准备

④

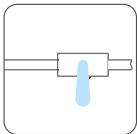


⑤

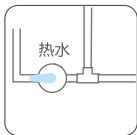

④ 关闭进水阀


⑤ 打开混水阀到热水端泄压

② 连接排水管排水

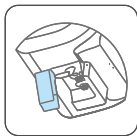


① 拧下螺钉，打开排水盖

2 连接排水管排水

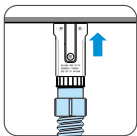

- ⑥ 将排污管手柄向上插入到排水阀内，听到“咔”声响，表示手柄已插入到位，此时手柄不能拔下


② 连接排水管排水

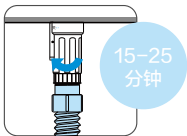

- ③ 向左旋转手柄 90° 打开排水阀后会有水流出，根据您的电热水器容量大小不同将持续15-25分钟（注意：排水过程中严禁碰触手柄上的“按”字，以免排水手柄脱落从而导致水溅到人身上）


3 冲洗内胆

注：反复多次效果更佳

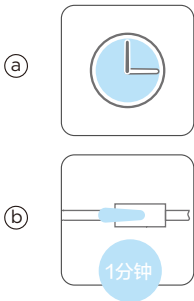


- ① 等热水器不再有水流排出
- ② 打开进水阀冲刷约1分钟后关闭

3 冲洗内胆

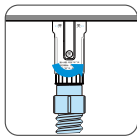

- ③ 等到热水器排完水，握住手柄向右旋转 90° ，直到手柄不能再往右转动为止，再按住手柄上的“按”字，即可取下排水管

4 排水结束

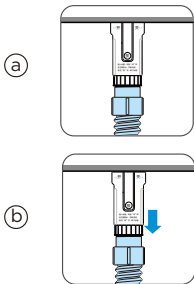


① 关闭排水阀


② 按住“按”字，取下水管

4 排水结束

③

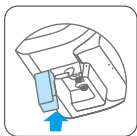

④

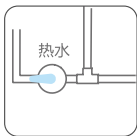


③ 关闭排水盖

④ 混水阀打到热水端

4 排水结束

④ e

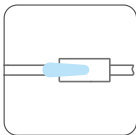

④ f



④ e 打开进水阀

④ f 花洒出水正常时热水器已注满水

4 排水结束

⑨




⑩



⑨ 关闭混水阀


⑩ 确保排水阀无滴漏，扣合排水盖，并用螺钉拧紧

4 排水結束

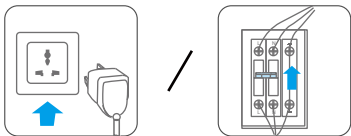

- ① 接通电源 / 空气开关向上拨开
接通电源

4 排水结束

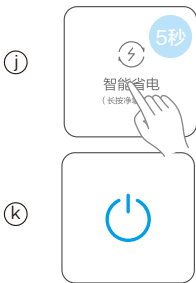

① 开机

② 长按5s，排水完成

故障自检

- 以下为常见故障的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对电热水器造成损害。

1.经常检查电源线插头和插座应接触好、可靠，且接地良好，无过热现象。

2.长时间停用时，特别是在气温低（低于 0℃）的地区。防止内胆中的水结冰，而导致热水器损坏，应将热水器内胆内的水排出。

3.为保证电热水器能长期高效的工作，建议定期找专业人员清理热水器的内胆和电热元件上的沉淀物。

故障自检

故障		可能原因	排除方法
插上电源, 屏幕上无 任何显示		电源故障	检查是否停电
		限温器动作	通知专业人员维修
		电源板故障	通知专业人员维修
显示E1		可能有漏电现象	保证电热水器内注满水, 拔掉电源插头五分钟后, 重新插上电源插头, 如 不能恢复正常, 则应通 知维修人员维修
显示E2或者多个设 置温度灯同时闪烁		内胆中缺水, 加热器干烧	
显示E3或者多个实 际温度灯同时闪烁		水温可能超高	
显示E4或者多个设置 实际温度灯同时闪烁		传感器故障	
出水为冷水	加热温度 低或出水 量少	当前设置 温度偏低	设置温度调高
		混水阀	调节混水阀
		未开机或工作 模式设置有误	按开关键开机后并设置 工作模式
	显示屏 无显示	停电	等待通电
		限温器动作	通知专业人员维修
		变压器保护	保证电热水器内注满水, 拔掉电源插头五分钟后, 重新插上电源插头, 如 不能恢复正常, 则应通 知维修人员维修

故障自检


故障	可能原因	排除方法
热水出口 不出热水	自来水停水	等待自来水供水正常
	水压太低	待水压升高时再使用
	自来水进水阀 未打开	打开进水阀
	混水阀故障	更换混水阀
漏水	各管口连接位置 密封不好	把连接口处密封好
警示灯亮	地线带电	立刻停止使用并通知 专业维修人员维修
	产品漏电且地线 断开	

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或
拨打全国服务热线：400-8899-315

产品参数


产品型号		F60-F32TQ6(HEY)
额定功率		3200W
额定电压		220V
额定水压		0.8MPa
额定频率		50Hz
电器类别		I 类
防水等级		IPX4
安装孔距		422mm
尺寸	40L	/
	50L	/
	60L	790 × 540 × 316mm
	80L	/
设置温度范围		30~75℃
能效等级		1级
24小时固有能耗系数(ϵ) 热水输出率(μ)	40L	/
	50L	/
	60L	$\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 85\%$
	80L	/

磁净垢滤芯更换操作

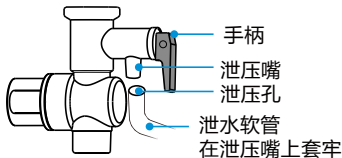


①首先关闭热水器进水阀并将热水器中的水排空;

磁净垢滤芯更换操作

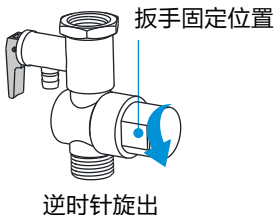


- ②用扳手夹住阻垢组件的两个平面，逆时针旋转扳手将阻垢组件整体旋出；

磁净垢滤芯更换操作



更换新的阻垢组件

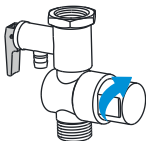

顺时针旋紧

③更换新的阻垢组件，装入阀体，顺时针旋紧，即完成阻垢组件的更换；最后开启热水器进水阀。