



多功能煎烤机(电饼铛)

使用说明书

型号：
MC-JH3004
MC-JH3401
MC-JHN30E
MC-JHN30F
MC-JHN30H
MC-JHN30G
MC-JHN302W
MC-JHN34Q
MC-JHN34K
MC-JK26Simple101
MC-JK30EASY101
MC-JK30EASY102

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1616200000221



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

◆提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠注意

本产品未考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
• 幼儿玩要器具的情况

⊘表示【禁止】的内容



- 禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作
- 请勿使用本产品进行煮水。
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 煎烤机(电饼铛)不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受损或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。

1

安全警示

●表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

▲表示【警告】能造成人员伤亡的事项

- 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。

△表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗擦拭煎烤机(电饼铛)烤盘，以免破坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

●表示【温馨提示】的内容

- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔嗒”声，属正常现象。
- 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。


2

产品简介

部件展示

⚠注意



因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

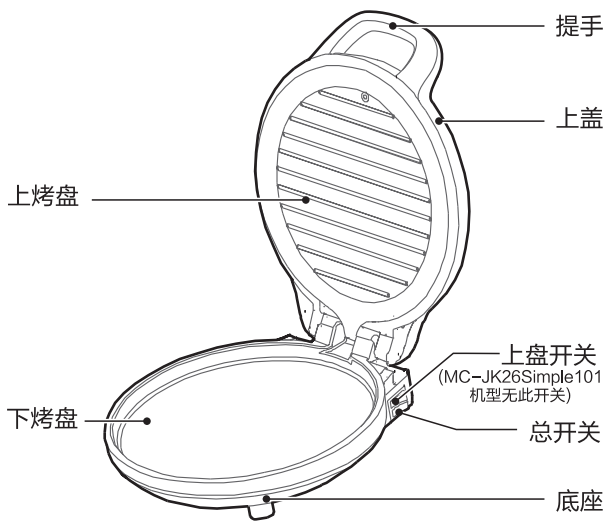

使用说明

快速入门

- 插上电源插头，确保插接到位。
- 打开产品后面的电源开关。

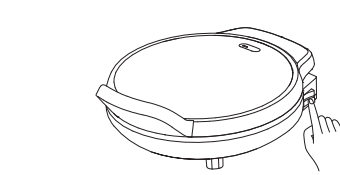
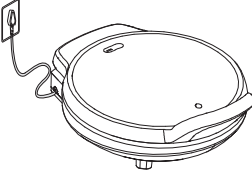


3

使用说明



3 在烤盘表面涂上食用油。

4 待油加热后放入食物。

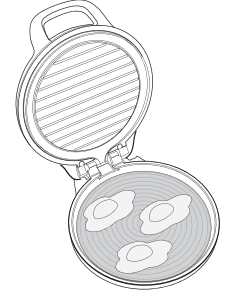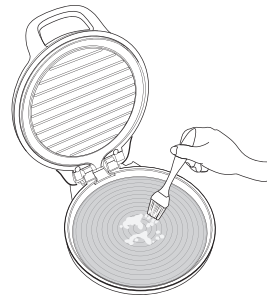

5 合上烤盘，开始烹饪，烹饪时间参考本书的《工作时间参考》，也可根据具体烹饪食物及数量自行控制。



6 烹饪完成后，拔出电源插头，用湿毛巾将烤盘擦拭干净。

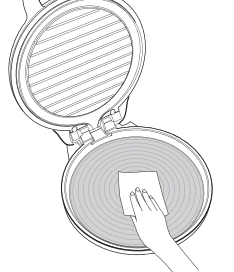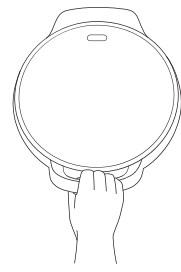

功能说明

煎烤机(电饼铛)摊平约180度结构功能使用

- 煎烤机(电饼铛)打开约100度时，向上提起约5mm(如图1)，再摊开至约180度位置，此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态，需要烤制的食物可放在上下盘上进行烤制(如图2)。注意：在操作过程中注意避免烫伤。

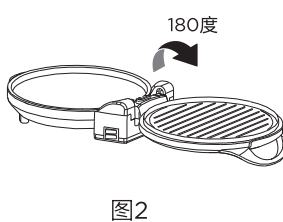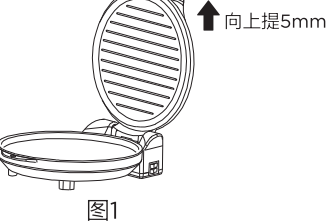

- 使用完擦拭干净后，拉起把手向上提起至上下盘约100度的位置，把上盘向上拉起约5mm，即可合上上下盘。

4

使用说明

功能说明

工作时间参考

食物名称	时间(分钟)							
	JHN34K	JHN30F	JHN30H/302W/30G	JHN34Q	JHN30E	JK30EASY101/JK30EASY102/JH3004	JK26Simple101	
鸡蛋饼	3-5	5-6	3-5	3-5	4-5	4-5	6-7	
馅饼	7-8	5	7	6-8	6	5	7-8	
千层饼	6-8	6-7	5-6	6-7	6-8	4-5	6-7	
三明治面包	2	2-3	2-3	2	2-3	--	2-3	
煎鸡翅	4	4	5	5	4-5	4	4	
煎排骨	7-8	--	7-8	8	7	--	--	
烤香肠	2-3	3-4	3-4	2	3	--	3-4	
烤羊肉串	6-10	5	6-10	7-8	5-6	4-5	5	
油焖大虾	5	4-5	5-6	5	5-6	4-5	4-5	
烤土豆片	4-7	6-7	4-7	5-7	5	--	--	
锅贴	4-5	4	4	3	3-5	--	4-5	
煎鸡蛋	3-4	3-4	3	3-5	2	3-4	3-4	
烤馒头	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	

食物名称	时间(分钟)	
	JH3401	
锅盔	9	
鸡蛋饼	5	
煎蛋	3	
葱油饼	6	
馅饼	7	
鸡翅	5	
发面饼	6	
煎饺	6	
鱼虾	5	

注意：

- 上表中列出的食物名称可能和各地区的习惯称呼不同，可根据食物重量等实际情况进行时间上的调整。
- 以上食物的加热时间应从产品预热完成之后计起。
- 烹饪中，为保证食物上面效果，建议适时翻面。
- 烹饪过程中，上盖指示灯熄灭，不代表食物熟，只是内部达到温控器动作温度。(JK26Simple101机型无此上盖指示灯)
- 烤盘预热参考时间约3分钟。(有上盖指示灯的产品，可以以上盖指示灯第一次熄灭时间为预热完成参考时间)

5

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用磨理性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉煎烤机(电饼铛)内的油，每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将煎烤机(电饼铛)放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

服务指南

产品参数


型号	额定电压/额定频率	额定功率	烤盘尺寸(外径)
MC-JHN34Q MC-JHN34K	220V-50Hz	1500W	327mm
MC-JHN30E MC-JHN30F	220V-50Hz	1200W	286mm
MC-JH3004 MC-JHN30H MC-JHN30G MC-JHN302W MC-JK30EASY101 MC-JK30EASY102	220V-50Hz	1500W	286mm
MC-JK26Simple101	220V-50Hz	1200W	255mm
MC-JH3401	220V-50Hz	1700W	326mm

电路原理图

◆提示

线路如有变更，恕不另行通知。

MC-JK30EASY101/JK30EASY102/JH3401

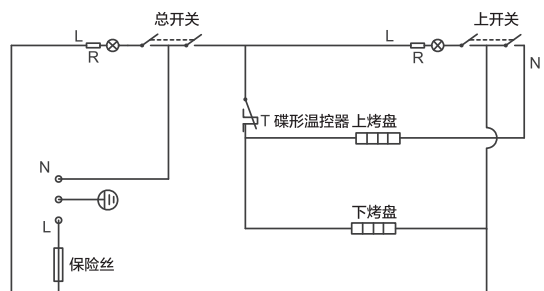


6


服务指南

电路原理图

MC-JHN30H/JHN30G/JHN302W/JHN34K

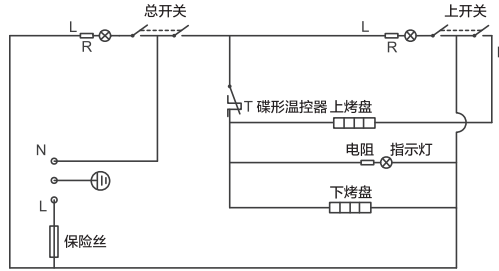

MC-JH3004/JHN30E/ MC-JHN30F/JHN34Q

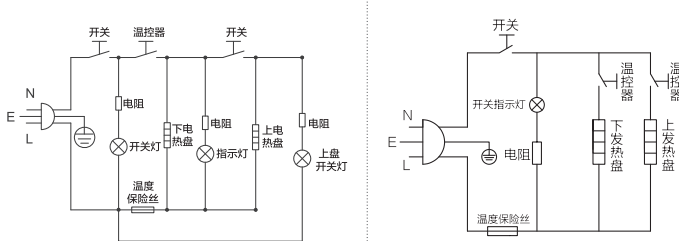

异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	电源指示灯不亮	发热盘不加热 1. 电源没有接通 2. 内部导线断开 3. 电热管烧断	1检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位。 2、3送指定维修部维修
2	电源指示灯亮	发热盘不加热 1. 电源指示灯环损坏 2. 电源指示灯线断	送指定维修部维修
3	面板上的工作灯不亮	发热盘不加热 1. 电热管环损坏 2. 温控器损坏 3. 保险丝环损坏 4. 内部导线断开	1检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位。 2、3、4、5、6送指定维修部维修
	发热盘加热	开关指示灯环损坏	送指定维修部维修

7

服务指南

异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
4	面板上的工作灯亮	发热盘不加热 1. 电热管环损坏 2. 温控器环损坏 3. 内部导线断开	送指定维修部维修
5	面板上的工作灯一直不灭	1. 温控器环损坏 2. 下盘发热管环损坏	送指定维修部维修
6	产品不能自动限温	1. 温控器环损坏 2. 温控器导线松动	送指定维修部维修

备注：产品如无指示灯则不参考1、2、3、4、5点自检

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外盖组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
电器组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

8

服务指南

异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
4	面板上的工作灯亮	发热盘不加热 1. 电热管环损坏 2. 温控器环损坏 3. 内部导线断开	送指定维修部维修
5	面板上的工作灯一直不灭	1. 温控器环损坏 2. 下盘发热管环损坏	送指定维修部维修
6	产品不能自动限温	1. 温控器环损坏 2. 温控器导线松动	送指定维修部维修

备注：产品如无指示灯则不参考1、2、3、4、5点自检

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外盖组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
电器组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

9



保修卡

相关信息(用户填写)	
用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的多功能煎烤机(电饼铛)实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发票日期为准。

- 凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装饰、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所載型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体等）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

10

使用说明书技术要求			
选择装订		钉装方式	钉装
编 号	1616200000221	材 质	80ga双胶纸
工厂型号/客户型号	通用	其他要求	颜色按电子档
客户名称	美的(与物料编码描述一致)	环 保	□ 环保 □ 不环保
印刷颜色	□ 单色 □ 双色 □ 三色 □ 四色	变更记录	A:20180102改版原稿审核 B:20180227增加型号MC-JH3004 C:20180321增加型号MC-JK26Simple101 D:20180608修改30F参考时间 E:20180808增加MC-JH3401
专 色	□ 无 □ 有 (□ 1个 □ 2个 □ 3个	尺寸规格(单位:mm)	105X210mm