

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

环保清单

产品中所有有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有害物质或元素名称						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
壶盖组件	○	○	○	○	○	○	○
玻璃壶身	○	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○	○
电热底座	○	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○	○
炖盅	○	○	○	○	○	○	○
隔网	○	○	○	○	○	○	○
煎蛋架	○	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X	
煮蛋筐	X	○	○	○	X	X	
电源线组件	X	○	○	○	X	X	

X表示物质GB/T 11364中的限制浓度。
 ○表示有害物质在材料中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。
 X表示有害物质在总元件中的某一均质材料中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求。
 *环保清单为总览表，各产品包含项目不同，请谨慎阅读。

△ 声明

本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误请进行更正说明，可致本公司查询。
 产品若有技术改进，会随新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实际为准。

故障处理

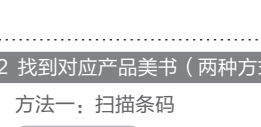
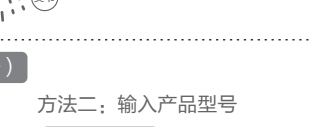
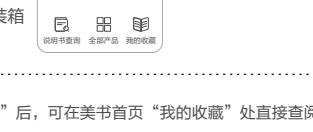
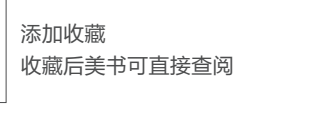
如产品生产过程中出现异常，请按下表进行对照表排查。
 如果问题继续存在，或出现其它问题，请与当地的客服中心联系。

故障	可能性原因分析	解决方法
---	• 传感器开路	• 重新安装或更换传感器组件
C1	• 传感器短路	• 重新上电或有售后后维修
E0	• 过零异常	• 重新上电或有售后后维修
E2	• 传感器短路	• 重新上电或有售后后维修
E7	• 传感器异常	• 重新上电或有售后后维修

产品合格证	△ 声明
检验结论：合格	△ 声明上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误请进行更正说明，可致本公司查询。
检验人员：徐晓兰	产品若有技术改进，会随新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实际为准。
检验日期： 年 月 日	生产日期及生产批号请参见《售后服务卡》
产品型号： 及生产数量	产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
广东美的生活电器制造有限公司	


美善(电子说明书)使用说明

1 打开产品后盖，后盖内侧有一张电子说明书

 2 找到对应产品条码（两种方式一） 方法一：扫描条码  方法二：输入产品型号 	 69数字开头的条形码包装  购买产品条码
 5 使用小按钮（触控） 点击“添加收藏”，可在美善书中“我的收藏”处查看阅读  添加收藏 收藏后美善书可直接查看	 我的收藏 我的收藏 收藏后美善书在此处查看阅读  我的收藏 我的收藏 收藏后美善书在此处查看阅读

产品简介

“电热水壶”仅供参考，不同型号产品外观不同，具体以包装箱内实物为准。

壶盖	壶身	手柄	电热底座
			

操作面板

操作按钮具体以实物为准。

01烧水 02花茶 03煮茶 04汤茶 05八宝茶 06润肤茶 07煮麦汤
 08甜品 09冲蛋 10鸡蛋 11粥类 12绿豆沙 13煮糖水 14煮麦汤

			
定时	定温	功能	开关

安全警示

为了确保使用安全，请务必遵守以下安全注意事项。
 本产品考虑以下情况：无人员接触且由成人或成人对器具的使用；如无该器具的情况。

⚡表示【禁止】的内容

• 严禁将电热壶、电源线、电源插座或电源线座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
 • 烧水时，除壶上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖及接触蒸汽，以免烫伤。
 • 用户请勿自行拆卸及修理。
 • 请勿将电源线悬挂于炉边，产品请勿接触到高温物体(如炉具)。
 • 请勿向电热壶、底座任何键或接口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

△表示【强制】的内容

• 儿童、老人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。
 • 加水/不使用/清洁/移动电热壶时，必须保证电源是断开的。
 • 禁止在倾斜的或不稳定的台面上使用本产品。不可靠近或置于任何电路上方。
 • 需单独使用额定电流10A以下，额定电压220V~的接地插座。
 • 请勿与其它电器在万用插座上同时使用。请勿使用劣质插座。
 • 如果电源线损坏，为避免危险，必须更换新线，更换前请向类似部门的专业人士来更换。
 • 烧水时只能用于烧开水，不能加加热了水以外的其他食物（如煮茶、炖汤、豆类、菜汤、汤、蔬菜等），否则产品可能出现故障或失效。煮茶、煮汤请使用对应功能按键。
 • 电热壶底座和电热底座配套使用，不得使用其它电源底座作配套。
 • 请勿将电热壶移离底座而单独使用，放置于电热底座前必须关闭干热水壶底部的水泵。

△可能造成人员伤亡的事项

• 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
 • 注意：确保电热壶放在升起底座前，关闭电源开关。
 • 产品及其它厨房电器的最佳距离需保持30cm以上。

型号	容量	电源	额定功率
MK-V12G	1.5L	220V~ 50Hz	6

注意此处：



条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

标记	变更日期	变更人	变更内容
	说明书技术要求		
物料编码	16161000011762		
产品型号/客户型号	MK-Y12Q	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100*140mm
材质	☒ 70g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它：_____		
印刷颜色	☐ 单色 ☒ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：_____		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☒ 其它：对折)		

						70g双胶纸						 美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日								
设计	杨浩华	2021-3-30	标准化			阶段标记		重量		比例		说明书	
校对	刘东	2021-3-30						B		重量	1:1		
审核						共 1 张 第 1 张						MK-Y12Q-101	
工艺			审批										