

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壳体组件	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	X	○	X	X
传感器组件	○	○	○	○	○	○
锂电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 *环保清单为总表。各产品包含项目不同，请选择阅读。

产品合格证

检查结果: 合格

检查员: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

产品执行标准: GB4706.1-2005

声明

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错误或内容上的误解,可向本公司咨询。产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

智能家电联网指引

1 下载安装应用App

扫描下方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App:



2 注册登录

在App主界面,点击“+”按钮根据向导完成帐号注册登录:



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号,进入添加设备向导:



4 设备联网

根据App向导提示,为设备连接网络;若联网失败,请参考App页面提示进行操



注意事项及连接失败原因排查:

- 请确保手机蓝牙为开启状态,同时允许美的美居App使用蓝牙权限。
- 在进行手机连接过程中,请确保手机尽量靠近本产品。
- 随着产品技术更新,美的美居App的内容可能会有所更新,实际以美的美居App内显示的向导为准。

该蓝牙模块设备采用的型号标准代码为:
 CMIIT ID: 2020DP13851 的无线模块

以换代修服务指南

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电,正常使用一年内出现性能故障,经授权服务网点检测鉴定属实,凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁店购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可证实凭证,无以上有效凭证,按产品出厂日期往后6个月作为购买时间点,开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

报单系统	美的生活电器”微信公众号	美的美居APP	“美的服务”微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 -- 服务中心 -- 维修服务	服务大厅 -- “以换代修”

服务热线: 400-8899-315





凡属下列情况之一的,不属于以换代修范围:

1. 非性能故障: 产品经授权服务网点检测无故障或不属于性能故障;
2. 样机/赠品/优惠品: 不享受以换代修服务权益,但可正常保修服务;
3. 不当使用造成故障: 因个人使用不当(包括但不限于人为损坏、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
4. 产品被拆卸过: 产品经授权服务网点或个人拆卸过;
5. 非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户,商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则:

1. 换新机自签收之日起(凭系统换修记录)仍享受1年以换代修及正常三包服务;
2. 以换代修优先更换同型号产品;
3. 若无同型号产品则提供同价位的其他型号产品。

保修卡




使用说明书

厨房秤

换新机

维修电话: 400-8899-315

在购买本产品时,请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发货日期为准。凡属下列情况之一的,不属于保修范围:

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修点维修,或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接水杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件,造成损坏;
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品,将提供收费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司
 地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
 邮编: 528311 | 网址: www.midea.com

封底

封面

美居(电子说明书)使用说明

- 1 打开微信扫一扫,扫描美居二维码,获取电子说明书**



- 2 找到对应产品美居(两种方式选一)**

方法一: 扫描条码



69数字开头条码见外包装

方法二: 输入产品型号



铭牌见产品底部

- 3 使用小贴士(推荐)** 点击“添加收藏”,可在美居首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美居可直接查阅




我的收藏
收藏后美居在此处直接查阅

*界面仅为功能示意,请以实际为准

产品特点

- 250mAh大容量充电设计;
- g/oz多种单位测量转换;
- 搭载蓝牙模块,智能连接美居APP;
- 60S无操作自动关机功能,节能更方便;
- TYPE-C充电接口,通用性更强;

产品构件

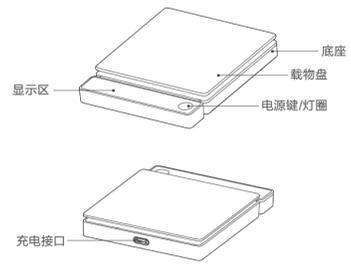

底座
载物盘
电源键/灯圈
显示区
充电接口

注意事项

注意: 为了保证使用安全,请您务必遵守以下安全注意事项!

⊘ 表示【禁止】的内容

- 禁止使用快充功能适配器,建议使用5V、1A/2A适配器进行充电。
- 请勿用化学及腐蚀性清洁剂清洁产品。
- 充电过程中禁止使用。
- 设备内部结构精密,禁止私自拆卸。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。
- 请勿放置重量超过产品最大称重值的物品,以免造成永久性损坏。
- 称重后清理称重盘,请勿将物品长时间放置在称重盘上。

Ⓛ 表示【强制】的内容

- 严禁任意拆解、挤压、穿刺、短路本产品或投入火中、水中或置于大于60℃的环境中。
- 本产品为非防水产品,禁止用水冲洗或者浸泡在水中,以免造成整机短路起火或破坏等危险。
- 请勿让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 废弃产品前,请拆下铭牌下的的2颗螺钉,拆下称重盘,再拆下面盖的4颗螺钉,打开面盖,取下电池。
- 电池应放置到专门的处理废旧电池回收站处理。

操作指南

提示: 产品第一次使用前建议您充电4小时以上,可以使锂电池更耐用。

开机/关机

- 将厨房秤放置于在平稳坚硬的台面上;
- 长按“电源键”2S开机,电源键点亮蓝色圆圈,LED屏显示“HELLO”,表示开机成功。
- 自动关机: 开机回零状态下60s±5s自动关机;
- 手动关机: 通电状态下长按“电源键”3-4S,显示“SEE U”字样,然后进入断电关机状态。

称重

- 开机显示并回零状态,可双击“电源键”设置为g/oz称重单位;
- 将容器或者物品放置于称重台上,显示重量后,单击“电源键”可进行去皮或清零功能。

蓝牙连接

厨房秤开机蓝牙灯闪烁,并确保智能手机蓝牙处于开启状态,然后按照前述“智能家电联网指引”操作,配网完成后蓝牙灯长亮代表配对成功;

NFC功能

确保手机具备NFC功能并处于开启状态,将手机NFC线圈所在位置触碰厨房秤上“NFC”丝印区域等待数秒,未下载美居APP时弹出下载链接弹窗;已下载美居APP时弹出打开美居APP弹窗;

充电指南

当电源键灯圈显示橙色或LED显示“Lo”时,提示用户需要给产品充电,将配件中的充电线USB端插在常规适配器(DC5V 1A/2A)上,TYPE-C端接在产品充电口上,充电过程中电源键灯圈蓝色/橙色来回闪烁,充电完成后灯圈蓝色常亮。

清洁与收纳

- 清洁前务必确认整机处于非工作状态,用干净的软布擦拭整个机身即可
- 存放时,请确保产品清洁、干燥,并放置于干燥通风,避免阳光直接照射。

故障处理

如果产品工作过程中出现异常,请按下表进行对照采取措施。如果问题继续存在,或又出现其它的问题,请与美的客服中心联系。

故障	可能性原因分析	解决对策
无法开机或使用中停机	· 电量不足 · 机器故障	· 及时充电 · 送售后服务点维修
橙色灯常亮/显示Lo	· 电池电量不足	· 及时充电
显示EEEEEE	· 超载显示	· 立即移除所称物品
称重不准	· 台面不平	· 重新放置在平整的台面上
	· 所称的重量含有秤体重量 · 未选择适合的单位	· 重新开机 · 按单位转换键选择合适的单位

技术规格

产品参数:

- 产品型号: MA-S1Pro
- 工作电压/电流: 3.7V 0.08A
- 充电电压/电流: 5V 1A
- 量程: 1g — 5000g
- 装箱清单: 主机X1; TYPE-C充电线X1; 说明书X1;

使用环境:

- 适用温度范围5℃~40℃。
- 空气相对湿度在90%以下(温度为25℃时)。
- 储存温度-20℃~60℃。
- 周围空气中应无易燃性、腐蚀性气体或导电尘埃的存在。