

joypai



joypai爵派豪华五星AI智能按摩椅 魔声联名版使用说明

使用产品前请仔细阅读并妥善保管

目录

使用注意事项	1
产品结构及功能	4
手控器按键说明	5
joypalAPP的连接	9
joypalAPP操作示意	13
安装与使用	15
儿童安全须知	19
按摩椅的清洁与保养	20
基本参数	21
常见问题	22
保修说明	24

使用注意事项

- 本“注意事项”有助于您安全且正确的使用本产品。
- 使用前，请仔细阅读本产品的“使用注意事项”，并正确使用。
- 注意事项将根据因错误使用而导致危害和损害的程度，予以说明。
- 为明确产品危害和损害的程度，本注意事项将根据错误使用可能产生的损害分为“警告”、“注意”和“禁止”。三者均为与安全相关的重要内容，请务必遵守。

 警告	表示错误使用，使用者可能蒙受重伤		表示禁止使用
 注意	表示错误使用，使用者可能蒙受伤害		表示禁止拆卸

不适宜使用本产品的人士

如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用

 警告	<ul style="list-style-type: none">• 使用心脏起搏器等埋入体内的医用电子仪器者• 心脏病、高血压患者及骨质疏松患者• 局部皮肤破损、溃疡、出血及结核、肿瘤患者• 过饥、过饱、酗酒或过度疲劳的人• 老年人（按摩时间不宜超过半小时）• 孕妇或正处于经期者• 体温在38°C以上（有发热症状）的人• 器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意• 脊柱异常或脊柱弯曲的人• 患有腰椎间盘突出的人• 除上述之外，身体感觉特别不适的人
---	---

控制台注意事项

 注意	<ul style="list-style-type: none">• 请勿在控制台上放置重物• 请勿用湿手操作控制台• 请勿淋湿控制台
---	--

关于电源插头和电源线

 注意	<ul style="list-style-type: none">• 请勿使用额定电压以外的电源，以免导致火灾或损坏产品
---	---

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> • 请勿使用潮湿的手去拔插电源，避免触电 • 电源线应保持完整，请勿牵扯、扭转打结，同时应避免使用重物挤压电源线 • 如果电源线损坏，必须使用其制造商或合法代理商所提供的专用电源线 • 请务必将电源插头插到底，使其完全地插入插座中，否则可能引发触电或因过热导致火灾
------	---

使用环境

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> • 请勿在潮湿或粉尘之类易堵易燃的环境下使用，以避免发生触电或机器故障！ • 请勿在室温高于40°C的环境下使用本产品 • 请勿在室外，或阳光直射的地方，存放或使用本产品 • 请将本产品放置于平坦的地面 • 若将按摩椅从低温场所移动到温暖场所中使用时，请在使用前等待一个小时，以避免水汽凝结在机器上，导致机器发生问题的可能性 • 请确保插头完全插入插座内，以避免短路或火灾危险
------	---

使用须知


⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> • 本产品仅供体重小于100kg的人士使用 • 本产品仅限按摩使用，不作为治疗仪器 • 本产品仅限一人使用，请勿两人或两人以上同时使用 • 使用按摩椅前一定要掀开靠垫检查按摩轮可行走部分的面料是否破损，在面料破损的情况下使用按摩椅，可能引发受伤的危险 • 使用按摩椅要身心放松，保持心平气和，全身不要紧张 • 使用按摩椅要调整椅子按摩的力度，因为用力过小起不到应有的刺激作用，过大易产生疲劳，且损伤皮肤，按摩力量和次数要由少到多，由轻渐重 • 使用按摩椅时掌握好按摩的时间，每次以不超过15分钟为宜 • 使用中感到身体异常，请立即停止使用 • 勿在饭后立即使用，以免造成不适；勿在饮酒后使用，以免造成事故或损伤 • 使用时应去掉手表、发饰等硬物，以免导致划伤 • 按摩途中若想离开座位，必须先停止按摩椅运作，再离开座位，起放椅背时或在腿部抬起状态下，请勿强行坐下或起身，否则可能引发事故或造成伤害
------	--

⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none">• 请勿试图站在扶手或靠背上，以免按摩椅发生倾倒，而导致意外• 请勿让儿童或宠物在产品上或周围玩耍，尤其在产品使用时• 请勿将手指或将其它东西插入产品间隙中，以免受伤或发生故障• 在使用时发现任何异常的状况禁止使用（如冒烟、异味等）
⊘ 禁止拆卸	<ul style="list-style-type: none">• 请勿私自拆卸产品内部挂件，以避免导致机器故障的可能• 除本公司制定的修理技术人员之外，绝对不得对产品进行分解、修理和改装，如有问题请及时联系经销商

产品结构及功能

包装内含：手控器，电源线，合格证，说明书及保修卡

外观结构

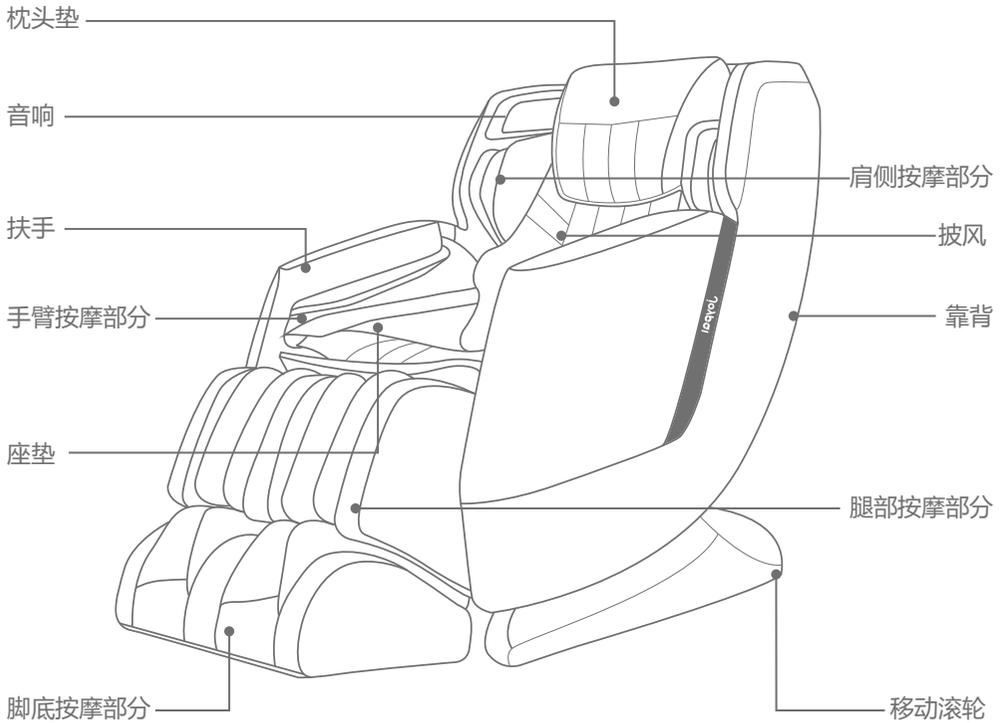

1. 待机键

整机按摩功能启停控制键

- 产品处于待机状态时按一下此键开机，手控器萤幕显示；此时按下任何按摩功能键开始接受按摩并启动定时功能
- 产品处于运行状态时按一下此键关机，按摩轮、靠背和小腿恢复到初始位置

2. 定时

当按摩程式启动时定时功能自动设为15分钟，每按一次定时功能键，定时时间将按“20,25,30,5,10,15,20” 迴圈

3. 暂停

- 如需暂停按摩功能，请按暂停键，此时所有按摩功能都将暂停，包括定时功能
- 再按一下此键则继续暂停前的按摩功能及定时功能

4-8. 全身自动按摩功能

- 当5个全身自动按摩程式中任意一个启动之后，将对肩部高度自动进行检测以达到最佳的按摩行程；同时也可根据需要对按摩位置进行手动调整

【深度指压】

- 按下此键，深度指压按摩模式开启；以深度指压方式为主，对全身进行拍打拉伸按摩，可以增强肌肉活力，唤醒一天活力

【泰式拉伸】

- 按下此键，泰式拉伸模式开启；以各种敲击、揉捏、推拿手法配合气囊按摩针对背部、手部、腿部等部位进行放松按摩并伴有少许拉筋程序，让你的身体得到彻底的放松

【缓和酸痛】

- 按下此键，活力飞扬按摩模式开启；专为体育活动和锻炼后周身肌肉群设计的运动按摩程序，缓解放松运动后的肌肉，更能促进身体血液循环，加快运动后的肌肉恢复

【舒缓放松】

- 按下此键，舒缓放松模式开启；以舒缓方式为主，通过对颈部、肩部、腰部和臀部等部位的肌肉进行全方位的按摩，缓解一天的工作压力

【摇摆助眠】

- 按下此键，摇摆助眠模式开启；有助于提高午休质量和改善睡眠质量，以温和的按摩手法，轻柔身体部位，力道从重而轻，从轻到无，帮助疲劳身体逐渐舒缓

9. 脚滚

- 按下此键实现脚底滚轮功能，按一次此键，开启脚底滚轮按摩功能，屏幕上显示脚底滚轮标再按一次此键，则停止此功能

10. 加热

- 按下此键实现腰部加热功能

11. 机芯手法

- 按下此键启动全背部揉捏按摩功能，每按一次此控制键将按顺序切换“揉捏1>揉捏2>瑞典式1>瑞典式2>敲击1>敲击2>指压1>指压2>拍打1>拍打2>推拿”等11种机芯手法

12. 机芯力度

- 在启动揉捏功能后，每按一次此控制键机芯力度将由慢到快的顺序循环调整，共5档可调

13-14. 机芯上下调节

- 在定点/区间按摩时，按下向上或向下方向键可调节按摩轮位置，由此可以根据需要调节按摩位置

15-16. 宽度调节

- 敲击、指压、拍打及推拿按摩功能宽度调节键—3种宽度
- 在启动敲击、指压、拍打及推拿按摩后按这两个按键可对按摩头进行宽度调整，向左变窄，向右变宽，共三档（宽、中、窄）

17. 定点/区间

- 此键用于启停背部定点按摩功能
- 在机芯手法模式下，在所需按摩的位置按一下此键将对该按摩位置提供集中的定点按摩
- 再按一下可切换至背部区间按摩功能，在原点上下8CM的区间内提供按摩
- 再按一下此键则解除背部“定点/区间”按摩功能

18. 机芯速度

- 在启动揉捏、瑞典、敲击、指压、拍打功能后，每按一次此控制键机芯速度将按由慢到快的顺序迴圈调整，共5档可调

19. 充气选择

- 按此键可对充气按摩部位进行选择，每按一次此键，选择充气按摩部位顺序如下：腿部>手部>肩部>关闭

20. 充气强度

- 气囊按摩模式下强度调节键5种强度可调节
- 自动或手动气囊按摩模式下,每按一次此键将对气囊按摩力度进行由小到大循环调节

21-22. 升背/倒背

- 通过这两个控制键可以调节椅背角度
- 按一次升背/倒背,按摩椅背角度将进行调节,当调节至适当位置时,再按一次升背/倒背中的其中任一控制键即可定位

23-24. 升腿/降腿

- 通过这两个控制键可调节小腿角度
- 按一次升腿或降腿控制键,小腿角度将进行调节。当调节到适当位置时,再按一次升腿、降腿中的其中一个键即可定位

25. 零重力

- 按下此键进入零重力1状态,再按下此键进入零重力2状态,再按下此键则关闭零重力功能

joypal的连接

关于joypal下载

苹果iOS版

打开苹果APP Store，搜索joypalAPP下载苹果应用程序，在应用程序中下载完成并登录账号

安卓Android版

在安卓应用市场，搜索joypalAPP下载安卓应用程序，在应用程序中下载完成并登录账号

⚠ 注意

苹果/安卓系统连接配对时，按摩椅必须是通电，保证WIFI是开启状态，同时请允许App的权限请求，方可保证功能的正常使用。

安卓和IOS用户扫描以下二维码即可下载joypalAPP，已安装joypalAPP的用户将被引导至设备连接页。



产品二维码

① 提示：

产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于joypalAPP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前joypalAPP内指引进行操作。

苹果iOS版连接操作

1. 关机状态下，长按加热键  5秒，观察到加热LED灯为闪烁红光一次即可
2. 打开手机WIFI和蓝牙功能；打开joypal APP并登录，点击右上角“+”进入设备添加界面



3. 在设备添加界面，选择“joypal爵派豪华五星AI智能按摩椅 魔声联名版”




4. 进入开启配网页面，勾选“已确认上述操作”，点击下一步



5. 填写要连接的无线网络账号和密码，点击下一步



6. 进入设备连接页面，等待设备设备连接

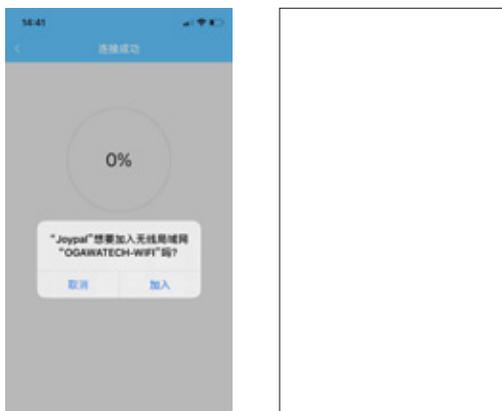

(注：ios版本需允许加入此WIFI，方可完成设备连接，安卓版本请忽略此步骤)

7. 设备连接成功，点击开始使用，点击按摩椅所在房间，即可开始体验按摩椅



⚠ **注意：**当按摩椅所在区域网络发生改变时，需要重新设置网络

joypal APP操作示意

APP图标菜单说明

1. 打开电源
2. 打开手机WIFI功能。打开joypal APP，
选择“joypal爵派豪华五星AI智能按摩椅 魔声联名版”
3. 打开操作界面，选择使用功能



▲
一级界面



自动按摩



健康生活



高级按摩



坐姿调节

APP图标菜单说明

App一级界面说明

智能模式：自动按摩、高级按摩、健康生活、坐姿调节

机芯力度：设置按摩机芯敲击力度，可选择1-5档机芯速度

机芯速度：设置按摩机芯敲击速度，可选择1-5档机芯速度

充气强度：设置肩部、手部、臀部、腿部充气力度，可选择1-5档气囊力度

自定义：定义按摩方式，可选择脚滚、加热，2种

时间：设置按摩椅工作时间，可选择5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、25分钟、30分钟，

产品默认设定时间为15分钟

收藏模式：选择已收藏的自动程序进行按摩

App二级界面说明

自动按摩

1. 主题按摩自动程序：深度指压、泰式拉伸、关节呵护、缓和酸痛
2. 情景按摩自动程序：舒缓放松、精力恢复、摇摆助眠
3. 人群专属自动程序：女王美体、男士健体、老年保养
4. 国际模式自动程序：日本式、印度式、巴厘式、中式
5. 工作释压自动程序：办公族、低头族、驾车族、高跟鞋族

高级按摩

高级按摩自动程序：颈肩、手部、臀部、腿部、腰背

健康生活

健康生活按摩自动程序：球类、高尔夫、游泳、健走、骑行、健身、跑步


坐姿调节

点击“坐姿调节”进入坐姿调节菜单选项，可选择复位、零重力1、零重力2、倒背、升背、抬腿、降腿、7种调整方式


安装与使用

安装方法


1. 打开包装箱，将按摩椅及配件全部取出，并根据清单确认附件是否齐全
2. 将电源线插头接到按摩椅电源插座上，另一端接通电源，将按摩椅座架下方的电源开关按至“I”状态，按摩椅即可使用

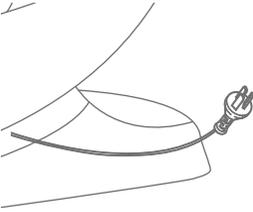

电源线请勿牵扯、扭转打结，避免使用重物挤压电源线

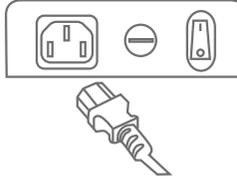

将电源线接口完全推入按摩椅电源插座



将按摩椅座架下方的电源开关按至“I”位置

接地说明

1. 本产品必须接地。如果本产品发生功能障碍，可以使用接地来减少触电危险
2. 本产品配备的电源线带有接地导线和接地插头，必须将该插头完全地插入到插座内


⚠ 注意

- 务必使用和插头相匹配的插座
- 请不要擅自改装插头或插座，务必委托专业的技术人员进行检查

安装位置

请在充足空间摆放本产品，确保按摩椅可以倾斜：

- 安装地点位置选择必须确保产品背后保持8厘米以上距离，前方保持25厘米以上距离，产品摆放时，电源插座与电源开关之间距离不得大于1.5米
- 按摩椅底部有移动滑轮，可在按摩椅下方铺地毯放置按摩椅，可保护地板不受按摩椅滑轮摩擦产生损坏

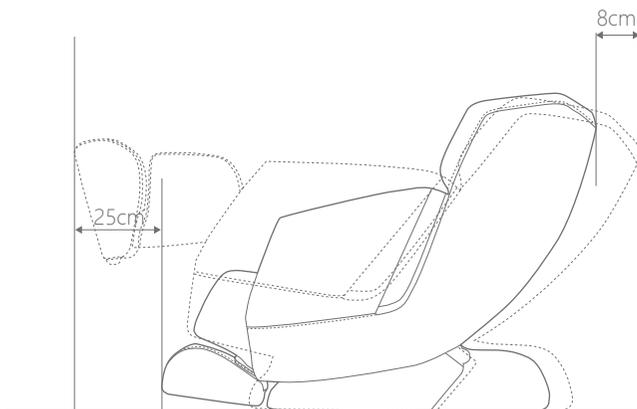


⚠ 注意

- 请勿将按摩椅放置于潮湿或粉尘之类易堵易燃的环境（如浴室或厨房），以避免发生触电或机器故障
- 请使用按摩椅配备的电源线去接通电源，按照使用说明正确操作，电源线一定要插紧，避免使用过程中发生漏电等高危情况

使用步骤


1. 检查周围，确定本机周围没有人、宠物或其他物品
2. 翻起头枕

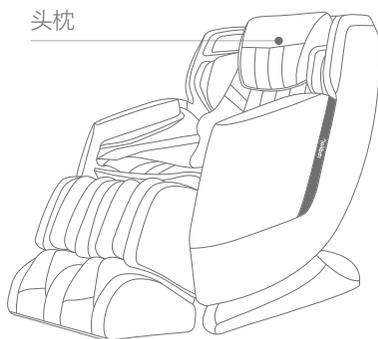

⚠ 注意

- 不要将手、手指、脚、头伸进小腿与座面、扶手的间隙中间
- 就坐前，请先确认本机各个部件之间没有异物
- 请勿将宠物放在按摩椅上

3. 确保本机细缝间没有异物
4. 检查电源线及电源插头
5. 打开电源
 - a. 将电源插头插入到电源插座
 - b. 将电源开关滑到“I”（开启）的位置

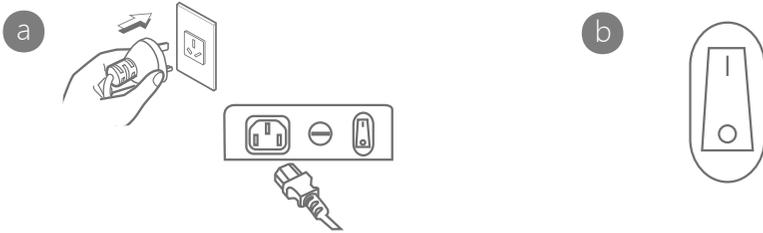


⚠ 注意

- 确保电源插头完全插入电源插座中
- 请使用220V、50Hz交流电
- 请勿用沾湿的手指拔插电源


6. 确定按摩轮处于收纳位置

按摩轮不处于收纳位置时，
按下待机键返回收纳位置

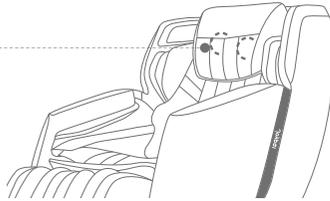

7. 确认面料未破损或存在缝隙。

检查区域：
靠背覆盖在按摩轮活动范围上的面料

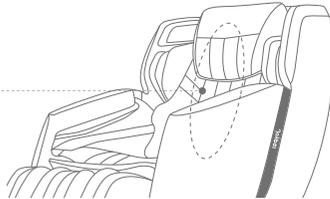

⚠ 注意

在面料破损情况下使用本机，可能引发伤害或触电的危险

整机调试

按摩椅安装完毕后，需要进行整机调试，查看是否安装到位
使用按键、joypal APP测试各项功能，无误后，关闭按摩椅，使按摩椅复位
(按键功能请参照“手控键按键说明”)

⚠ 注意

- 开机前，请确认电源线无破损
- 接通电源时，请确认按摩椅电源开关处于关闭状态
- 当您还没有安稳坐到按摩椅上时，请不要开启按摩椅。使用完按摩椅后，要等完全复位后再离开按摩椅没有复位前，请不要站在脚架上，以免损坏脚架和相关部位


使用结束

使用结束后，请按下待机键关闭按摩椅

如何移动按摩椅

按摩椅底部配备移动滚轮，可以轻松移动。

1. 移动前请关闭电源，收好电源线
2. 按下背部，使椅背倾斜约45度，利用滚轮将按摩椅移动到想要放置的位置

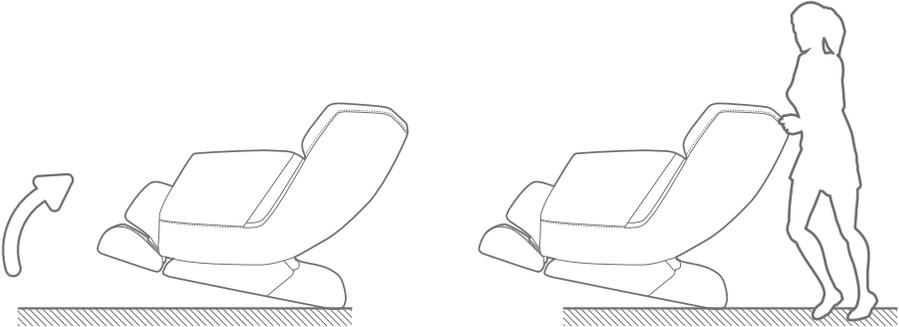

⚠ 注意


- 当有人坐在按摩椅上时，请不要移动按摩椅
- 移动按摩椅时可能会损伤地板，建议在按摩椅下铺下垫子等

儿童安全须知

⚠ 警告


按摩椅的按摩效果仅在成人正常使用时才得以体现，建议不要让儿童使用该设备。以下方面必须引起重视。否则可能造成意外事故或人身伤害。

1. 切勿让儿童在设备上玩

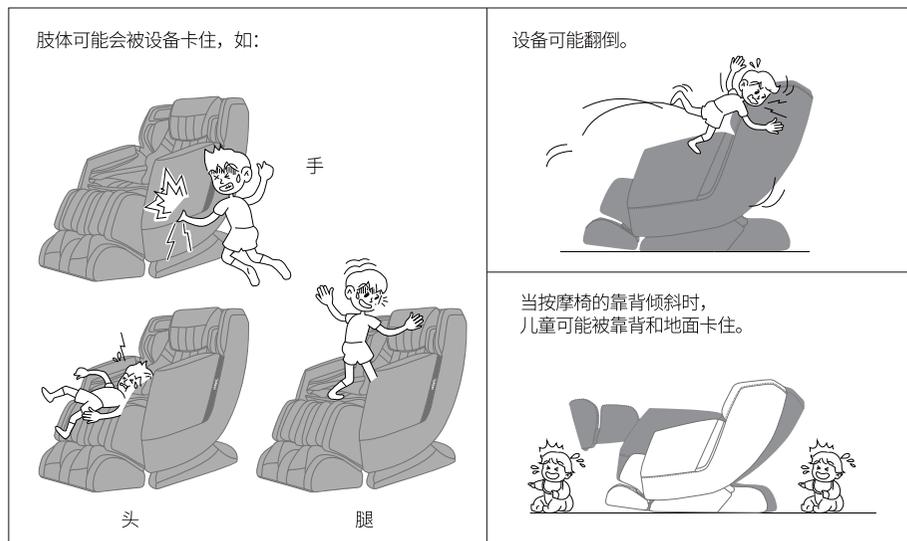


2. 为了防止儿童独自使用该设备，机器不使用时，请将电源开关滑到“O”（关闭）的位置。

- 保证即使儿童触碰控制面板上的按钮，设备也不会启动。
电源开关位于设备背后。

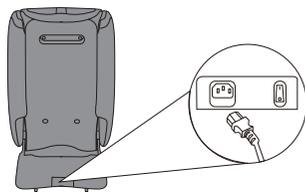

3. 如果设备面料破损，请不要继续使用，并进行修理。

- 使用设备之前，请检查设备与身体背部、臀部、腿部接触位置的面料是否破损。（尤其要注意检查覆盖活动部件位置的面料，比如与人体背部接触的位置。）
- 如需进行维修，请与指定的维修店联系。

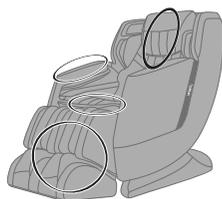

按摩椅的清洁与保养

清洁

1. 清洁前，保证电源开关已经关闭，电源插头已经拔出
2. 用温水和适当的清洁剂将柔软的布沾湿拧干后，以拍打的方式擦拭，再用柔软干布轻轻的擦拭，让其自然干燥

△ **注意：**请勿使用化学物品如石油酒精或稀释剂)否则会导致按摩椅的外形变形和皮套变质

保养

1. 清洁前，保证电源开关已经关闭，电源插头已经拔出
2. 用柔软干布轻轻的擦拭按摩椅表面的灰尘和污垢，保持产品清洁，并放置于阴凉干燥的地方，可使用防尘罩保护按摩椅表皮

按摩椅控制台

请使用柔软干布擦拭按键，切勿使用湿布清洁，否则可能造成按键损坏

基本参数

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块。

产品名称	joypal爵派豪华五星AI智能按摩椅 魔声联名版	
产品型号	3209D	
额定电压	220V~ 50Hz	
额定功率	75W	
额定工作时间	15分钟	
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008	
尺寸 (长 X 宽 X 高)	直立尺寸: 1450×750×1090 (L×W×H) mm	
	平躺尺寸: 1710×750×850 (L×W×H) mm	
	外箱尺寸: 1840×805×920 (L×W×H) mm	
重量	毛重: 约96kg	净重: 约79kg
使用环境	环境温度: 0°C~35°C	相对湿度: 20%~80%RH
储存环境	环境温度: -5°C~35°C	湿度水平: 20%~80%RH
安全装置	具有过热、过压和过流保护	
按摩头	4个按摩头	

常见问题

按摩椅可能出现以下情况：

异常情况	可能原因	解决方法
无法开机	<ol style="list-style-type: none">1. 电源插头没有插好2. 电源开关未打开3. 电源线已损坏	<ol style="list-style-type: none">1. 插好电源插头2. 打开电源开关，保证其在“1”位置上3. 请勿自行修理，联系专业人员处理
按键无反应	<ol style="list-style-type: none">1. 未打开电源和开关2. 按键操作太频繁，按摩椅响应不及时3. 按键出现故障	<ol style="list-style-type: none">1. 打开电源和开关2. 按下按键后，请等待按摩椅开始工作3. 请联系相关人员处理
电源线或电源插头异常发热	本机出现故障	为防止事故，请联系相关人员处理

如果进行上述处理还有异常情况，请联系客服人员

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部配线	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
披风和皮套	○	○	○	○	○	○
控制PCB板	○	○	○	○	○	○
电气控制组件	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	×	×
电机及气泵组件	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
喇叭组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有的均质材料中的含量均GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求



此标志表示了该产品及其部件的环保使用期限，当某些零部件有不同的环保使用期限时会另行标识（例如，电池单元模块会有另外一个标识贴在其产品上）；此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的条件下工作

这个文件涉及的是在中华人民共和国境内出口或销售的电子电器产品

保修说明

保修条例

本产品自购买之日起，在正常使用情况下出现质量问题，免费保修两年。

非保修条例

- 已经超过三包有效期
- 擅自拆装，改装本产品
- 因不可抗力造成的损坏
- 因人为原因导致本产品产生故障

产品保修卡

产品型号		顾客姓名	
产品名称		联系电话	
购买日期		购买地点	
发票号		联系地址	

(可沿此剪下)



产品保修卡

产品型号		顾客姓名	
产品名称		联系电话	
购买日期		购买地点	
发票号		联系地址	

制 造 商: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

地 址: 厦门市思明区前埔路168号 (五楼)

生 产 商: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

服务热线: 400-100-5023