


本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

美(电子说明书)使用说明

1 打开微信扫一扫，扫描美(电子说明书)

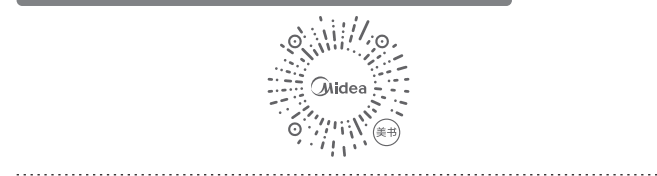

2 找到对应产品美(两种选一)



3 使用小贴士(推荐)



*界面仅为功能示意，请以实际为准

功能键说明

以下说明适用型号: MK-SH15X3-102

Table with 3 columns: 按键 (Buttons), 按键说明 (Button Description), 功能说明 (Function Description). Rows include: 烧开水 (Boil water), 烧开后定温 (Boil and keep warm), 直接定温 (Direct keep warm).

煮水、保温过程中，再次单击[定温]按键，对应菜单的烧水、定温功能取消，进入待机状态。定温过程中可以调节定温温度。

以下说明适用型号: MK-SH15X301

Table with 3 columns: 按键 (Buttons), 按键说明 (Button Description), 功能说明 (Function Description). Rows include: 烧开水 (Boil water), 烧开后定温 (Boil and keep warm), 直接定温 (Direct keep warm).

温馨提示: 烧水沸腾或定温煮水过程中单击[定温]按键，产品取消工作进入待机状态。工作中，请勿触摸。

海拔自适应程序 适用型号: MK-SH15X3-102

如果在高海拔地区，本机将自动检测沸点。第一次煮水其沸点会自动保存，下一次煮水将自动以保存的沸点进行烧水。

清除沸点方法: 上电5秒内同时双击[定温]、[烧水]进入自检，恢复出厂沸点设置。(出厂沸点为100℃)

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

Table with 2 columns: 部件名称 (Component Name) and 有毒有害物质或元素 (Toxic Substances). Rows include: 壶盖组件, 内胆, 加热组件, 温控器组件, 外壳总成, 底座, 底座组件, PCB组件, 电源线.

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。O 表示该有害物质在部件中的所有材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。*环保清单为总表，各产品包含项目不同，请仔细阅读。

安全警示

为了保证使用安全，请您务必遵守以下安全注意事项。本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用；幼儿玩耍器具的情况。电水壶在高海拔高于2500米的高原地区烧水时，会持续沸腾，壶盖可能会有热水溅出，请注意防护。

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
控制按键区域，严禁液体浸入。
操作时，请使用安全手柄，勿触摸发热体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
请勿将电源线悬挂于桌边，产品请勿接触到高温物体(如炉具)。
电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源底座的藏线槽中。(对有藏线槽的产品)
请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。
儿童、老年人或残疾人及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
壶中无水时，加水时，不使用时，清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。请勿使用劣质排插。
如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体(如：紫菜、

鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等)，否则产品可能出现功能失效。电热水壶注水太满，沸水可能喷出。煮水时，不能干烧。电热水壶盖和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座配套。请将电热水壶移离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。请勿在无人看管的情况下运行本产品。注意：确保电热水壶在移开底座前，关掉电源开关。产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

产品合格证: 检查结论:合格, 检查员:检验员A1, 检查日期:见生产日期. 广东美的生活电器制造有限公司. 生产日期见生产日期前6位(年/月/日). 产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008.

以换代修服务指南

服务内容: 2021年1月1日起购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务人员上门检测属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证: 有效发票、电商产品签收记录、连锁店购物小票、美云购用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期起6个月为换机质保期，其他日期以换代修时间。

服务报单渠道

Table with 2 columns: 报单渠道 (Reporting Channel) and 服务内容 (Service Content). Rows include: 报单系统, 报单渠道, 服务内容.

服务热线: 400-8899-315



凡属下列情况之一的，不属于以换代修范围: 1. 非性能故障; 2. 非质量问题; 3. 不当使用造成损坏; 4. 产品拆解; 5. 非家用用户; 6. 以换代修先更换同型号产品; 7. 若不同型号产品提供同等价位段其他型号产品。

保修卡

Table with 2 columns: 相关信息 (Basic Information) and 维修记录 (Repair Record). Rows include: 用户姓名, 常用电话, 通讯地址, 产品型号, 产品编号, 购买店铺, 购买时间, 维修点, 发票号码, 维修日期, 故障内容, 处理详情, 维修单位名称, 维修人员签名.

维修电话: 400-8899-315. 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司。www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修。保修期起自日期以产品发票日期为准。凡属下列情况之一的，不属于保修范围: 1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏; 2. 经非本公司指定维修部维修; 3. 产品附件(如饭勺、汤勺、提浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏; 4. 使用非我公司产品所配的滤芯和配件; 5. 变更原机型号与修理产品型号不符造成更改; 6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品; 7. 超出保修期; 8. 无有效发票; 9. 因不可抗力造成损坏。不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司. 地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号. 邮编: 528311. 网址: www.midea.com. 1616350000xxxx-x

使用说明书 电热水壶



365天免费换新机. 购买美的电热水壶365天内出现性能故障，凭有效凭证可直接换新机。

在线鉴定，送货上门

通过网络公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合标准即可足不出户享受换新机。

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺. 真正国民大品牌 敢对用户真负责

Barcode with Code-128 and 16163500004728-X X. 条码生成规则: Code-128. 数字部分为物料编码. XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印

Table with 4 columns: 标记 (Marking), 变更日期 (Change Date), 变更人 (Change Person), 变更内容 (Change Content). Includes technical requirements for the manual: 物料编码: 16163500004728, 产品型号/客户型号: 小侧壁水壶说明书, 公差: ±2.0mm, 成品尺寸: 100x140mm.

Table with 6 columns: 标记 (Marking), 外数 (Quantity), 分区 (Area), 更改文件号 (Change File No), 签名 (Signature), 年、月、日 (Date). Includes '70g双胶纸' (70g Double Adhesive Paper) and '说明书' (Manual) information.