



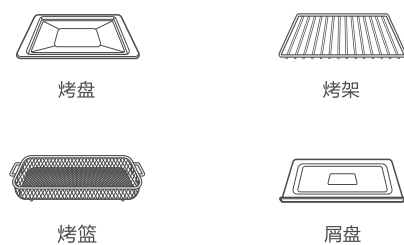

产品简介

注意

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准
- 请参考图示中标记的安全距离摆放产品
- 请将肩盘放置在下发热管下方且勿当烤盘使用

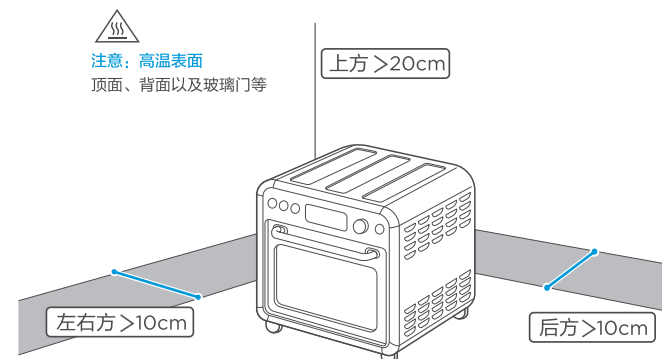

使用说明书

PT1520W黄色
PT1520W紫色
PT1520W蓝色



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

控制面板介绍

注意

- 预热结束后，放入食物点击【开始/暂停】键，烤箱继续工作，时间倒计时开始
- 如需要取消目前的工作模式，长按2秒【开始/暂停】键，即可回到待机状态
- 只有空气炸、烘焙、烧烤功能支持预热，可以通过旋钮选择是否需要预热；其余功能不支持预热



功能	可设置范围	适用食物
空气炸	160°C-230°C/0-120min	炸薯条、鸡翅等炸食类食物
烘焙	100°C-230°C/0-120min	蛋糕、面包、饼干、蛋挞等
烧烤	160°C-230°C/0-120min	肉类、蔬菜、烤鱼等

功能	可设置范围	适用食物
风干	50°C-90°C/0-12h	果干、肉干等食物烘干
发酵	28°C-45°C/0-12h	面团、酸奶等发酵
宠宠	1-15	自动菜单

首次使用

注意

发热管上涂有一层防腐涂层，初次使用可能会有异味或油烟，属于正常现象

首次使用需空烧15分钟，以去除发热管和腔体内的防腐涂层

操作方法

1. 在断电状态下，用湿布将烤箱内擦拭一遍，请勿擦拭发热管
2. 请将烤盘、烤架、烤篮插入烤箱内，肩盘放置烤管下方，插上电源
3. 扫描机身二维码或在应用市场搜索“美的美居”，下载并安装美居APP
4. 根据APP指引，完成设备添加及联网
5. 使用烧烤无预热功能，温度调至最高档空烧15分钟
6. 拔掉电源，待散热完全冷却后即可正常使用



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮编：528311
网址：www.midea.com

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用流程

注意

- 使用烤盘时，在食物下方放置锡箔纸或烘焙纸，以便清洁
- 如烤箱内温度高于设置温度，烤箱不工作并提示“过热”，并非故障，请等待烤箱冷却再使用
- 仅空气炸、烘焙、烧烤可选择带预热，其余功能不带

1. 插入电源，220V交流电
2. 按功能键或旋转调节旋钮根据所需选择对应功能
3. 按温度/时间键并旋转调节旋钮设定烹饪温度
4. 按开始/暂停键开始预热，预热结束后请放入食物（如无需预热功能，请跳过此步）
5. 按温度/时间键并旋转调节旋钮设定烹饪时间
6. 按开始/暂停键开始工作或通过APP完成以上参数

自动菜单

注意

- 选择具体自动菜单后可以修改烹饪时间，温度不可修改
- 因食材差异，烘烤过程请注意观察，烹调效果以食物为准
- 含有预热的自动菜单，预热结束前请勿放入食物

自动菜单分为有预热和无预热两种情况

无预热菜单：自动菜单 4奶酪菌菇酱芝士薯条、5韩式炸鸡翅、6宠物pizza、9燕麦莓莓奶棒、12鸡肉胡萝卜卷

有预热菜单：自动菜单 1德式布丁塔、2芝士酥皮大虾、3拉丝芝士土豆球、7牛肉鸡肉时蔬饼、8咯咯哒肝脏布朗尼、10招牌鸡肉球、11鸡胸肉干、13自制五福桶、14猫咪蛋糕、15羊奶蛋黄溶豆

如想使用鸡胸肉干（有预热）自动菜单，可按如下步骤操作：

1. 按功能键或旋转调节旋钮选择宠宠功能
2. 旋转调节旋钮选择宠宠功能对应的序号
3. 按开始/暂停键开始预热（预热完成后，烤箱会出现5声提示音提醒）
4. 放入食材，按温度/时间键并旋转调节旋钮设定烹饪时间
5. 按开始/暂停键开始烹饪


备注：其余菜单操作逻辑同上，对于无预热的菜单直接跳过步骤3即可

菜单指引

序号	菜单名称	默认温度/时间	是否预热
1	德式布丁塔	默认170°C/20min	有
2	芝士酥皮大虾	默认180°C/13min	有
3	拉丝芝士土豆球	默认170°C/9min	有
4	奶酪菌菇酱芝士薯条	默认200°C/28min	/
5	韩式炸鸡翅	默认190°C/13min	/
6	宠物pizza	默认70°C/7h	/
7	牛肉鸡肉时蔬饼	默认200°C/4min	有
8	咯咯哒肝脏布朗尼	默认180°C/17min	有
9	燕麦莓莓奶棒	默认100°C/2h	/
10	招牌鸡肉球	默认170°C/12min	有
11	鸡胸肉干	默认150°C/30min	有
12	鸡肉胡萝卜卷	默认160°C/21min	/
13	自制五福桶	默认200°C/7min	有
14	猫咪蛋糕	默认150°C/30min	有
15	羊奶蛋黄溶豆	默认100°C/21min	有

注：1. 本机是智能产品，通过连接美居APP，可以对烤箱进行远程控制，还可以一键启动本机专属的云食谱
2. 菜单6-10是给狗狗吃的，菜单11-15是给猫咪吃的，不建议人食用，也不建议给猫咪喂食狗狗食谱哦~

发热管原理说明

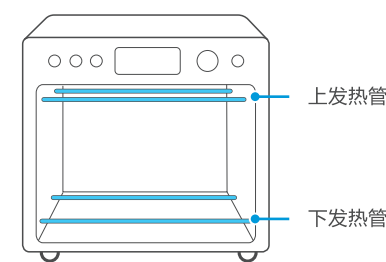

发热管仅在处于工作状态时才会发红

空气炸：4根上管+热风工作，下管不工作
烘焙：2根下管+上面外侧2根管+热风工作，上面中间2根管不工作
烧烤：2根下管+上面外侧2根管+热风工作，上面中间2根管不工作
风干：上面中间2根管工作+热风工作，下管+上面外侧2根管不工作
发酵：2根下管工作，4根上管+热风不工作

1. 烤箱采用间歇式的加热原理控制腔体温度，以上工作过程中发热管忽红忽暗，均为正常现象
2. 金属发热管表面温度达到600°C以上，才会呈现明显的暗红色，若能正常工作，发热管不发红属于正常现象，不影响正常使用

清洁说明

注意

- 请不要使用尖锐清洁工具、硬毛刷、钢丝刷和带腐蚀性清洁用品，以免损伤产品机身及配件
- 产品使用后，请及时擦拭清洁
- 烘烤中，产生的油烟可能会引起彩色面板轻微发黄，属正常现象

1. 先拔掉插头，待烤箱完全冷却
2. 用沾有中性清洁剂的湿布擦拭
3. 严禁将烤箱浸入水或别的液体中
4. 断电且发热管冷却后清理发热管表面残留的污渍
5. 用含洗洁精温水浸泡附件，便于清洁

服务指南

故障处理

当发生故障时，请致电我司客服400-8899-315，联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号：PT1520W黄色；PT1520W紫色；PT1520W蓝色；
执行标准号：GB4706.1-2005，GB4706.14-2008

容积	15L
额定电压/频率	220V-50Hz
净重	5.8 kg
额定功率	1250W
外形尺寸(宽x深x高)	344x322x358 mm

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含拉手、后板拉伸的长度，高度值含炉脚，因产品不断升级，尺寸参数与标注数据可能存在差异，偏差值±5%
2. 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参照实物