

1 安装净水器滤芯




打开滤芯筒护盖，剥掉滤芯覆膜，
将滤芯装入滤芯筒。

② 安装净水器滤芯




将滤芯筒接口与主机接口对准。

3 安装净水器滤芯

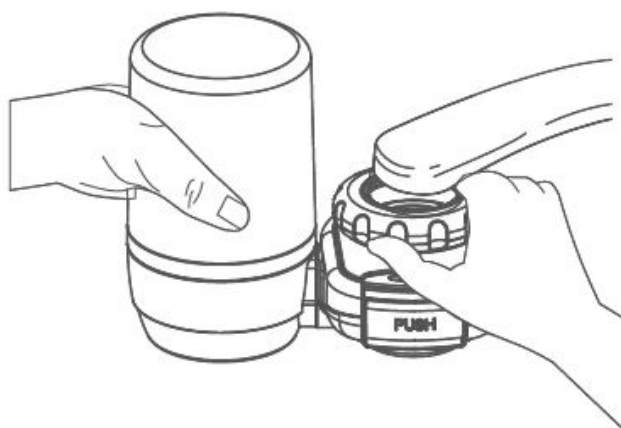

将滤芯筒插到主机接口中，然后将滤芯向上旋转90度固定。

4 安装净水器滤芯

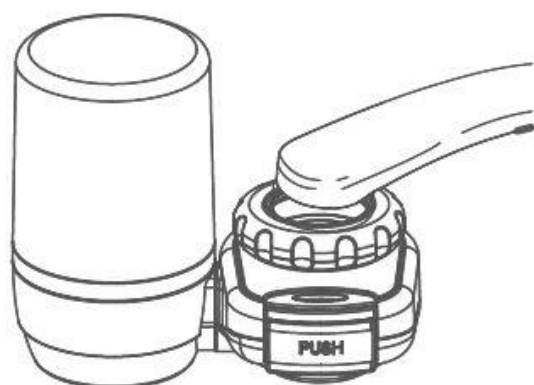

完成。