



16161100003704



微信扫一扫，服务立马到

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

物料编码：16161100003704

# 使用说明书 电压力锅




微信扫描二维码，获取电子说明书  
[使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管]

# 产品简介

## △注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

## 部件展示

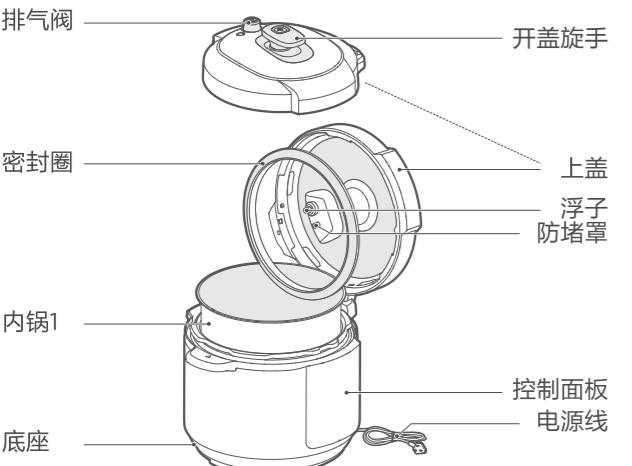

## 配件清单



\* 因产品结构及配置不同，MY-YL50Simple107/RY50Q3-FS/CS5038/YL60Simple107产品无储水盒。

# 使用说明


## 开合盖说明 (以MY-QC50A5为例)

### 1 认识对位标识



2 拿起锅盖，使 **▽** 与 **△** 对齐，垂直放下；

3 逆时针旋转锅盖把手使 **▽** 与 **□** 对齐，代表合盖到位。

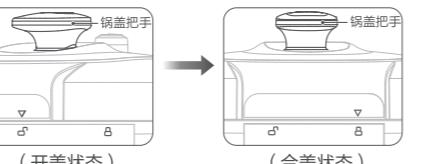

## 快速入门 (以煲汤为例，也可以根据需要选择其他菜单)

注：请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。

### 1 把汤料备好及食材清洗

把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。



### 2 放水到对应刻度

根据食材份量，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。



注：不可超过最大刻度线。

# 使用说明

## 快速入门

### 3 连接电源

合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。



### 4 选择功能

根据需要按对应的功能键，如按“煲汤”键。



### 5 口感选择 (此步骤可选)

按“口感”键，相应等级指示灯亮。

注：部分菜单不能进行口感调节，具体以实物为准。



### 6 开始烹饪

按“开始”键，电压力锅进入煲汤状态。

注：需要切换或取消当前功能，可按“保温/取消”键，重新选择。



### 7 煲汤结束

煲汤结束自动进入保温状态。

注：电压力锅浮子落下，方可开盖。



## 排气说明

烹饪完成，“保温/取消”灯亮，可以按旋手上方的“排气按键”快速排气，排气完成浮子落下，即可旋转旋手开盖。

注：MY-CD5009A/CS5025/CD5026P/YL50V103/YL50Simple105/YL50M110/YL50M111/YL50M112/YL50M113排气需用手将排气阀逆时针方向拨到排气位。



## 功能说明

### 预约 (部分菜单不能进行预约，具体以实物为准。)

预约设置时间为烹饪完成倒计时，例如：当前时间晚上10:00，预约明天早上7:00完成烹饪，则设置预约时间为9小时。

1 预约前，参照快速入门步骤准备食材、选择功能、调节烹饪口感。

2 设置预约时间，启动预约

按“预约”键进入预约状态，按“-”或“+”键，调节所需时间。按“开始”键，烹饪将会在指定时间完成。




### 特色功能 (以“再加热”为例)

连续按“特色功能”键，循环显示“营养蒸”、“再加热”、“宝宝食品”、“蛋糕”，选择某一特色功能时相应指示灯亮起。

注：使用此功能时，米饭最大量不超过4刻度。

1 打松米饭后，洒上50-80g水，按“特色功能”键选择“再加热”功能。

2 按“开始”键，开始加热。自动进入保温后，请在30分钟内将米饭翻松。




# 使用说明

## 功能说明

### 收汁入味

- 选择所需菜单(如肉/鸡),按“开始”键。
- 烹饪结束,进入保温状态,按“保温/取消”键进入待机。
- 打开上盖将开盖旋手旋到合位置。
- 按“收汁入味”键,再按“开始”键,电压力锅开始工作。

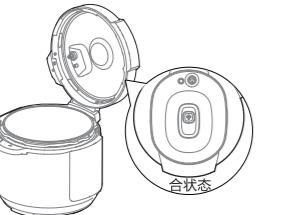

### 常规功能档位工作时间

各功能档位工作、冷却的时间都不相同;工作时间会根据电源电压、食物量、水量、米质、水质等的不同而稍有变化;烹饪量越大,工作时间则相应越长。下表中是该产品常规功能,在默认状态下的工作时间。表中时间仅供参考。非常规功能(蛋糕、收汁入味、无水焗、宝宝食品等)自主性强,时间以实际烹饪时间为准。

功能 内锅 刻度 (分钟)	煮饭	杂粮饭	稀饭	粥/羹	煲汤	肉/鸡	牛/羊肉	豆/蹄筋
2刻度	26	36	15	26	41	30	46	41
5刻度	33	46	21	41	49	36	55	49
10刻度	44	60	36	62	58	45	63	58


## 清洁保养

### △注意

清洁时确保电压力锅没有通电!

### 1 密封圈清洁

- 从锅盖上,取出密封圈。
- 清洗密封圈并擦干,将其重新安装到位。

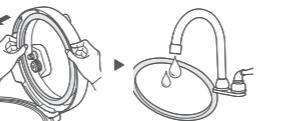

### 2 上盖清洁

- 清洗上盖、浮子、排气阀、防堵罩。
- 擦干上盖、浮子、排气阀、防堵罩,将其重新安装到位。




### 3 储水盒清洁

- 将储水盒水平拉出。
- 清洗储水盒并擦干。
- 将储水盒重新安装到位。



### 4 锅体清洁

- 内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
- 内锅底部清洁擦干。

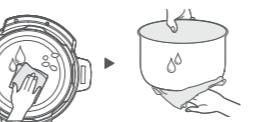

## 安全警示

### ● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

### △ 注意

本产品未考虑以下情况:  
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

### ◎ 表示【禁止】的内容



- 勿用此煲做易堵塞排气孔的食物。  
片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带),碎片状食物(如玉米渣)以免引起事故或者造成压力锅损坏。
- 工作时排气阀自动排气,请勿将手或脸靠近蒸汽口,以免烫伤。烹饪过程中,不要用抹布等物盖住排气口。
- 请使用220V~50Hz的交流电源插座。  
如使用非220V~50Hz民用电或专用电源,会引起火灾或触电;使用劣质排插转接存在起火风险。
- 请定期检查排气口和浮子,确保没有被阻塞。
- 烹饪过程中请勿移动电压力锅。  
以免导致锅盖意外打开,引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出;或导致碰到操作按键引起电压力锅停止工作。
- 请勿改造。除专业技术人员外,其他人不得分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。
- 勿向电压力锅缝隙中插入金属屑、大头针、铁丝等物品,以免触电、受伤。

- 不使用产品时请拔下插头,否则可能产生漏电、火灾、故障等。
- 电压力锅不要放在不平稳、潮湿或靠近其它火源、热源(如炉具)的地方。以免意外引燃引起火灾,或产品损坏。
- 请勿在排气阀或破泡器上添加任何重物。排气阀或破泡器上不得添加任何重物或以其他物体替代。
- 请使用美的专用电源线。如果电源软线损坏,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品仅限于室内使用,且与其它厨房电器的最佳距离为30cm以上。
- 勿用湿手插、拔插头,以免触电受伤。拔插头时捏住插头拔下,不能拉拽电源线,经常清洁插头的插片。
- 请确保内锅底部和外锅之间没有金属类的异物,需要确保移除,以免造成火灾。
- 请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方。以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 切勿使用其他锅盖加热。严禁加热时使用其他锅盖,通电过程中严禁使用非原装锅盖,否则会引起性能不良或安全隐患。
- 直到压力充分释放后,方可打开容器。烹饪完毕,浮子、安全眼、浮子顶杆落下或控制面板“可开盖”灯亮起,可认为压力充分释放,方可打开容器,切勿强行开盖。
- 搬移产品时,请提锅体提手。切勿直接提开盖旋手,以免损坏产品,请勿在开盖状态下搬移产品,以免造成伤害。
- 内锅不得放在其他器具上加热。本产品标配的内锅禁止用作其他用途,以免引起内锅变形,影响使用。

## 安全警示

- 请勿将金属制品置于内锅与煲体间隙中，以免金属制品熔融引起烫伤、起火。

### ● 表示【强制】的内容

- 产品不能浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座。如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 正在工作时，勿打开锅盖。烹饪完毕，直到压力充分释放后，浮子落下方可打开锅盖。如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 请到美的指定的维修网点维修或更换零件，勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。在维修处修理时，热熔断器禁止短接失去热保护，在加热异常的时候，容易引起火灾。

### △ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此电压力锅只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。
- 勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。如密封圈变形、破损或内锅变形，请勿使用电压力锅以免发生事故。
- 工作时，产品某些表面会变烫，严禁用手触摸；使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- 电源线禁止触及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。

### ● 表示【温馨提示】的内容

- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感觉到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。


- 电压力锅使用前，请检查内锅、排气阀、密封圈、防堵罩、活动盖板等是否安装到位，以免引起事故。
- 烹饪前，先清除内锅与线圈盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路；务必把内锅表面的水分擦干，以免造成故障。
- 煮粥类或者各种豆类应让产品自然排气冷却，达到无压，勿手动排气。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 使用完请勿立刻煮下一锅，应等待15分钟以上，待煲体冷却至室温。
- 请勿使用坚硬物体、尖锐的金属制品等盛饭和清洁，以免刮伤内锅。
- 烹饪量不能超过最大水位线。
- 电压力锅工作过程中，有可能会间歇或直接排气，此为正常现象。
- 请定期清洁排气阀、密封圈、破泡器、盖板、防堵罩及放置的台面。
- 电压力锅产品在使用过程中，由于内部压力作用，上盖会上移稍许，上盖和煲体的间隙会稍变大，是正常现象，不影响使用。
- 使用煮饭和蛋糕功能时（如有），请使用铝锅。
- 通电使用前，请移除内锅防护纸（如有），以免影响电压锅正常使用。

## 服务指南

### 产品参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-50RZB05	220V~50Hz	1000W	5L	70kPa
MY-50RZB06		1000W	5L	70kPa
MY-CD5009A		1000W	5L	40kPa
MY-CD5026P		1000W	5L	40kPa
MY-CS5025		1000W	5L	40kPa
MY-CS5018P		1000W	5L	70kPa
MY-CS5038		1000W	5L	70kPa
MY-CS6018P		1000W	6L	70kPa
MY-QC50A5		1000W	5L	70kPa
MY-QC60A5		1000W	6L	70kPa
MY-RY50Q3-FS		1000W	5L	70kPa
MY-YL50M110		1000W	5L	40kPa
MY-YL50M111		1000W	5L	40kPa
MY-YL50M112		1000W	5L	40kPa
MY-YL50M113		1000W	5L	40kPa
MY-YL50Simple101		1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple102		1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple103		1000W	5L	70kPa
MY-YL50Simple105		1000W	5L	40kPa
MY-YL50Simple107		1000W	4.8L	70kPa
MY-YL50V103		1000W	5L	40kPa
MY-YL60Simple101		1000W	6L	70kPa
MY-YL60Simple102		1000W	6L	70kPa
MY-YL60Simple107		1000W	6L	70kPa

## 电路原理图

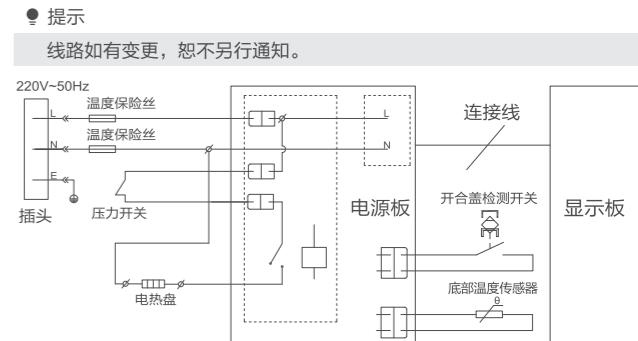

## 异常自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。  
MY-CD5009A/CD5026P/YL50Simple105/YL50V103/YL50M110/YL50M111/YL50M112/YL50M113产品：

指示灯状态	异常的显示	可能的原因	对应方法
闪烁	预约灯2亮	底部传感器开路	拔掉电源，重新通电，若仍出现此显示，请送维修点检修。
闪烁	预约灯4亮	底部传感器短路	
闪烁	预约灯12亮	压力开关异常	
闪烁	预约灯10亮	底部传感器过热(高温)保护	检查锅内是否有水或食物，请断电，待锅体冷却后，清理干净；重新通电，若保护提示消失，可继续使用。否则请送维修点检修。

# 服务指南

## 异常自检

本说明书包含的其他产品：

指示灯状态	异常的显示	可能的原因	对应方法
显示	E1	底部传感器开路	拔掉电源，重新通电，若仍出现此显示，请送维修点检修。
显示	E2	底部传感器短路	
显示	E3	压力开关开路	检查锅内是否有水或食物，请断电，待锅体冷却后，清理干净；重新通电，若保护提示消失，可继续使用。否则请送维修点检修。
显示	E4	底部传感器过热(高温)保护	

## 故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

全国服务热线  
400-8899-315

异常情况	可能原因	对应方法
不能合盖	<ul style="list-style-type: none"> <li>浮子卡住</li> <li>密封圈没有装配到位</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>拉下浮子后合盖</li> <li>整理密封圈，安装到位后再合盖</li> </ul>
不能开盖	<ul style="list-style-type: none"> <li>放气后浮子阀未落下</li> <li>锅内有压力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用筷子轻压浮子阀</li> <li>待锅盖上的安全眼降落</li> </ul>

## 故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

全国服务热线  
400-8899-315

异常情况	可能原因	对应方法
锅盖漏气	<ul style="list-style-type: none"> <li>未放密封圈或密封圈未安装到位</li> <li>密封圈上粘有异物</li> <li>密封圈破损</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>按要求放置好密封圈</li> <li>清洁密封圈</li> <li>更换密封圈</li> </ul>
浮子阀漏气	<ul style="list-style-type: none"> <li>浮子阀密封垫粘有异物</li> <li>浮子阀密封垫磨损</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>清洁浮子阀密封垫</li> <li>送维修点更换浮子密封垫</li> </ul>
浮子阀不能上升	<ul style="list-style-type: none"> <li>锅内食物和水过少</li> <li>锅盖或排气阀漏气</li> <li>用电电压&lt;电网电压</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>按规定放食物和水</li> <li>送维修点检修</li> <li>属于正常，煮饭时间加长</li> </ul>
工作时排气阀不断排气	<ul style="list-style-type: none"> <li>排气阀未放在密封位</li> <li>压力控制失灵</li> <li>按下了微压按键</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>按下排气按键，取消微压功能或送维修点检修</li> </ul>
工作状态时发热盘不加热	<ul style="list-style-type: none"> <li>合盖不到位</li> <li>发热盘故障</li> <li>电路故障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>重新合盖</li> <li>送维修点检修</li> <li>送维修点检修</li> </ul>
产品在待机状态“请合盖”灯亮起时，选择功能键无反应	合盖不到位	<ul style="list-style-type: none"> <li>重新合盖</li> </ul>
煮饭不熟/太硬	<ul style="list-style-type: none"> <li>加水过少</li> <li>过早开盖</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>适当增加水量</li> <li>烹饪结束5分钟后排气开盖</li> </ul>
煮饭太软	加水过多	<ul style="list-style-type: none"> <li>适当减少水量</li> </ul>

## 服务指南

### 食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
弹簧垫圈、上盖温度传感器、压板、防堵罩座、防堵罩、弹簧、盖板把手	不锈钢O6Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
锅盖	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2016	/
浮子、浮子座、排气阀芯、防堵罩、盖板把手、上盖温度传感器、泄压片	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
密封圈、排气阀顶锥、密封胶座	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
锅盖自锁滑块	不锈钢Y12Cr18Ni9	GB4806.9-2016	/
盖板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
盖板	不锈钢O6Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
玻璃盖	玻璃	GB4806.5-2016	/
蒸笼、漏勺	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2016	/
炖盅、汤勺	陶瓷	GB4806.4-2016	/
内锅	不锈钢O6Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
内锅	搪瓷 / 冷轧钢板	GB4806.3-2016	/
内锅	聚四氟乙烯涂层 / 铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
饭勺、汤勺、多用勺	聚丙烯 (丙烯均聚物) / 丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
量杯	聚丙烯 (丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP

铝合金(wt.%)：Si≤0.6, Fe≤0.7, Cu≤0.3, Mn≤1.5, Mg≤0.9, Zn≤0.15, Cr≤0.1    钢板(wt.%)：C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04

注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！

# 服务指南

## 环保清单


产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
炖盅	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
加热盘组件	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

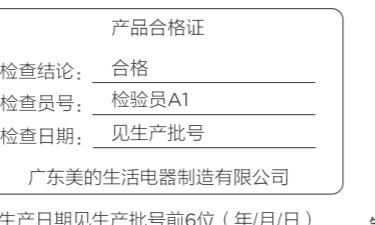

### ▲注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008  
GB4706.14-2008 Q/MD 007



本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

## 保修卡

### 相关信息(用户填写)

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码

### 维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修员签名	

### 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司  
[www.midea.com](http://www.midea.com)



## 服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的牌电压力锅实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

说明书技术要求		美的电压力锅 【机密】				
制作	陈丽琳	型 号	MY-QC50A5			
编 码	16161100003704	印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色	<input checked="" type="checkbox"/> 双色	<input type="checkbox"/> 三色	
尺 寸	210*145 mm	钉装方式	<input checked="" type="checkbox"/> 钉装	<input type="checkbox"/> 折页	<input type="checkbox"/> 胶装	
材 质	70g 双胶纸	其他要求				
变更记录	A: 20190930制作 原编码16161100003364/3365					

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）