


1 控制面板介绍

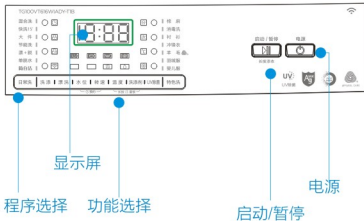

本图仅以程序、功能模块为例介绍，具体请以您购买的产品实物为准。

2 程序功能介绍



电源

对洗衣机进行开关，按下按钮进入待机状态。



启动/暂停

启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

2 程序功能介绍

功能	功能说明
洗涤	洗涤 根据需要调节洗涤的时间。
温度	温度 可以根据需要进行水温选择:冷水,20℃,30℃,40℃,60℃,95℃。
转速	转速 调节洗衣机脱水时的转速,连续按该键,可显示相应的转速。
漂洗	漂洗 根据需要调节漂洗的次数。
脱水	脱水 根据需要调节脱水的时间。
水位	水位 调节洗涤、漂洗水位。

2 程序功能介绍

功能	功能说明
洗涤剂	洗涤剂 根据需要选择洗涤剂投放量。
UV除菌	UV除菌 功能开启后，启动筒内紫外线杀菌功能。

App功能

功能	功能说明
脱水	脱水 根据需要调节脱水的时间。

2 程序功能介绍

功能	功能说明
 预约	预约（水位+转速组合键） 预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，显示洗涤剩余时间。
 童锁	童锁（温度+洗涤剂组合键） 长按童锁组合键3秒开启，本功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作。 按下带有童锁字样的按键,长按3秒开启童锁,长按3秒解锁。
 中途添衣	中途添衣功能 按下[启动/暂停]键3秒，启用中途添衣功能： 1.等待直到内桶停止旋转； 2.门锁解锁 (门锁图标熄灭才是安全开门状态)； 3.添加衣物后关好门，按下[启动/暂停]键。

⚠ 注意

- 1.洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应。
- 2.在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。

3 特色功能介绍

功能	功能说明
断电记忆	当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，按[电源]键后洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。
免清洗	免清洗水流，洗涤中屡次同步冲刷内外筒壁，减少脏污在筒壁固化。
纳米银离子	筒内提升筋内置纳米银离子，银离子与蛋白酶结合，化学反应分解蛋白酶，使细菌失去活性，有效除菌，营造健康洗涤环境，洗涤抑菌舱。

4 显示屏图标介绍

图标	功能
	童锁
	门锁
	免清洗
	预约
	预洗
	洗涤
	漂洗
	脱水
	WiFi
	UV除菌

图标	功能
	水位
L-1	1 档
L-2	2 档
L-3	3 档
L-4	4 档
AU为自动水位	
LED	
h30	剩余时间
2H	预约时间
1000	转速
E 30	异常代码
End	洗衣结束

5 程序介绍

程序名称	程序说明
衬衫	有效保护您的衬衫,避免脱水过多产生褶皱。
混合洗	洗涤日常耐洗且不会褪色衣物。
羊毛	洗涤标记有“可机器洗涤”的羊毛织物。
羽绒服	专门用来洗涤羽绒服。
漂+脱	单独的漂洗+脱水程序。
节能洗	在节能的状态下进行洗涤。
单脱水	单独的脱水程序。脱水之前,肥皂水或漂洗水先排出。
冲锋衣	针对洗涤户外运动类衣物上汗渍和脏污。
筒自洁	采用95℃高温清洗内外筒,使洗衣更健康。
棉麻	洗涤日常耐洗衣物。
婴儿服	洗涤婴儿类的衣物,使衣物更洁净。
大件	洗涤厚重的衣物,例如:毛巾、外套等。
快洗15'	适合洗少量不太脏的衣服。

5 程序介绍

程序名称	程序说明
消毒洗	60℃持续恒温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过5公斤。

App程序

程序名称	程序说明
浸泡洗	在洗衣前先将衣物浸泡一段时间，然后再进行洗涤。
智能洗	根据衣物重量智能调节洗涤时间，更有效的节能，省时洗涤。
速洗30'	30分钟完成洗衣,仅适合洗涤少量和轻微污渍的衣服。
除螨洗	针对床上用品采用60℃恒温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌。



绿色产品认证标识