

美的冰箱说明书

文件编号: SMS-2237

文件名称: 说明书

技 术 要 求	1.幅面为：145X210mm； 2.纸质：80g双胶纸； 3.颜色：封面封底彩色印刷,内页黑色80%。					
	设 计	审 核	标准化	审 定	会 签	批 准
签 名	张学勤	刘金林	施婷婷	喻钊胜	俞向虎	马 瑞
日 期	2021.3.4	2021.3.4	2021.3.4	2021.3.4	2021.3.4	2021.3.4

	更改记录	日 期	签 名
1	温度调节部分升版	2021.4.20	张学勤
2	内容描述升版	2021.4.23	张学勤
3	增加WIFI灯描述	2021.4.28	张学勤
4	BCD-211WTPZM(E)型号变更为BCD-215WTPZM(E)	2021.5.7	张学勤

合肥美的电冰箱有限公司



家用电冰箱

使用说明书

型号: BCD-215WTPZM(E)
BCD-210WTPZM(ZG)

TEL 400-8899-315

合肥美的电冰箱有限公司
地址: 安徽省合肥市长江西路669号
邮编: 230000
网址: www.midea.com
图号: SMS-2237
厂家代码: A0007200



微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管

尊敬的用户：

感谢您信任并使用美的电冰箱！

美的冰箱始终秉承做全球一流的冰箱，做家人和消费者喜爱和信赖的冰箱，做受人尊敬的冰箱企业的理念，竭诚为您服务（全国服务热线：400-8899-315），如果您有任何意见和建议，请随时与我们联系。

请仔细阅读本说明书，以协助您更安全、舒适的使用冰箱，也请妥善保管本说明书，以备日后查阅、维修时需要。

△注意 您所购买的冰箱可能与本说明书图示外观、结构、功能有所不同，请以实物为准。

目录


产品简介	部件名称.....01
	功能说明.....01
使用说明	使用前注意事项.....02
	配网指引.....04
	食物存储指南.....05
	功能介绍.....06
	显示屏介绍.....07
	温度调节等功能操作.....08
清洁保养	清 洁.....10
	保 养及维护.....10
服务指南	故障自查.....11
	化霜间隔宣称.....11
	产品参数.....12
	装箱单.....13
	食品接触清单.....14
	环保清单.....15
安全警示	禁止 警告 注意.....16
保修和售后服务	18-19

产品简介

部件名称

● 提示

本说明书所有图示只作为示意，当外观、结构、功能与您购买的实物不一致时，请以实物为准。

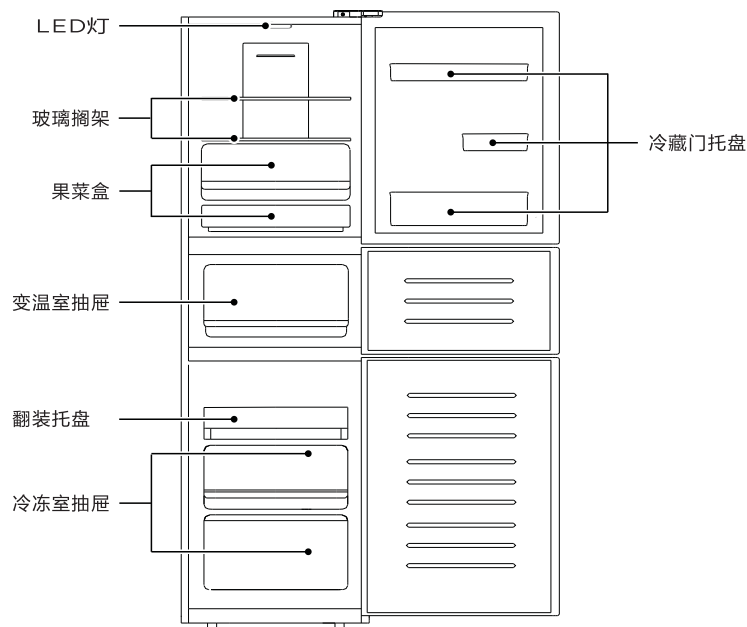

冷藏室（2℃~8℃）

冷藏室适宜存放水果、蔬菜、饮料等短期内食用的食品。

△注意 烹调类食品建议冷却至室温后放入冷藏室。

食品在放入冷藏室之前最好用保鲜袋、保鲜膜或保鲜盒等将其密封起来。

冷冻室（-24℃~-16℃）


冷冻室可长期保持食材新鲜，主要用于存放肉类、海鲜、面食、速冻食品及制作冰块。

△注意 大块肉类建议分割成小块后密封好放入冷冻室。


使用说明

使用前注意事项

- 1 拆装检查:**
拆除所有包装物, 包括底座垫和冰箱内部的泡沫垫块、保护膜、胶带等, 若冰箱外壳带有覆膜, 撕除门体和箱体上的保护膜; 请参考装箱清单 (详见第13页) 检查配件。
- 2 冰箱摆放:**
冰箱尺寸: 宽(w)X深(d)X高(h)=544mmX620mmX1735mm

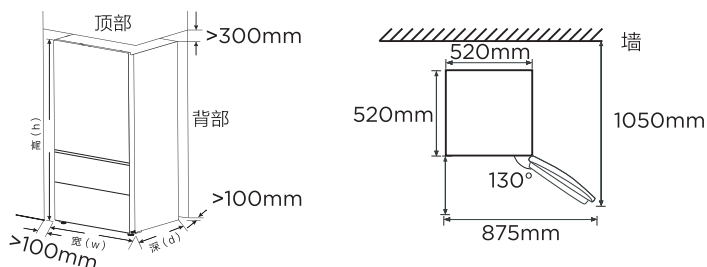


- a: 为保证冰箱散热, 冰箱顶部空隙需大于300mm, 两侧、背部空隙需大于100mm。
b: 若想使冰箱门开到最大角度 (130°) 可参考上图摆放尺寸预留位置。

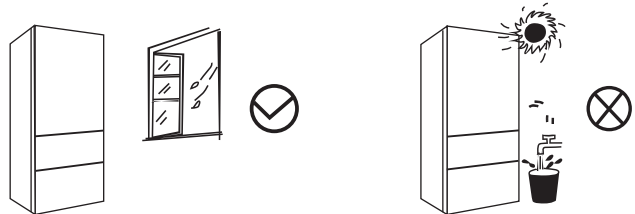

△注意

- 请将冰箱放置在坚固、平坦的地面上, 且放置位置须保证通风良好, 切勿放置在潮湿或易沾到水的地方, 防止生锈或削弱绝缘效果。
- 远离热源, 避免阳光直射。

- 3 冰箱调平:**
经过运输和搬运, 冰箱可能会出现前倾、后仰或底部不平的现象, 此时可通过调平脚对冰箱进行调平。

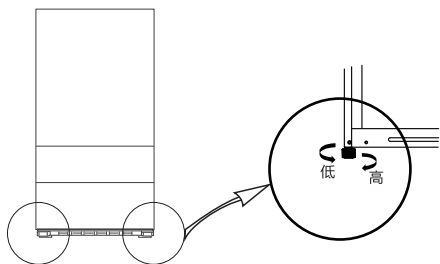

方法: 冰箱共计2个调平脚, 顺时针旋转调平脚, 冰箱升高; 逆时针旋转调平脚, 冰箱降低。


△注意 首次使用冰箱过程中, 应将冰箱底部的调平脚按照箭头所示方向进行调节, 确保调平脚和地面接触, 冰箱能够平稳的放置于地面上, 避免冰箱出现前倾风险。

- 4 冰箱清洁、静置:**
在使用冰箱前, 需先清洁冰箱 (详见第10页)。

△注意 冰箱首次启动前请静置4~6小时后再接通220V/50Hz电源(需接地)。

- 5 初次使用:**
在往冰箱放入食材前, 需先让冰箱至少运行2~3小时; 若为夏季环境温度较高时, 则需运行3~5小时, 待冰箱充分冷却后, 方可放入食材, 正式使用冰箱。
△注意 初次通电, 噪音及侧板发热比较明显, 属正常现象。

- 6 冰箱移动、搬运(调整摆放位置或搬家):**

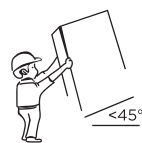

△注意 在移动或搬运冰箱如调整摆放位置、搬家时, 需提前取出冰箱内所有食品, 用胶带将玻璃搁架等易移动的配件固定好, 关紧并用胶带固定冰箱门, 搬运过程中, 底角翘起角度不可大于45°, 也不可以平躺搬运。

配网指引

美的美居连接指引：（仅限于美的美居系列使用）


1 下载安装应用App

扫描下方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成账号注册登录；

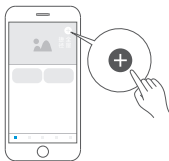

3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。




注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

本设备包含型号核准代码（分别）为：
CMIIT ID：2017DP2157、2018DP9380、2019DP0460、2019DP9091、2019DP11853的无线电发射模块。

食物存储指南

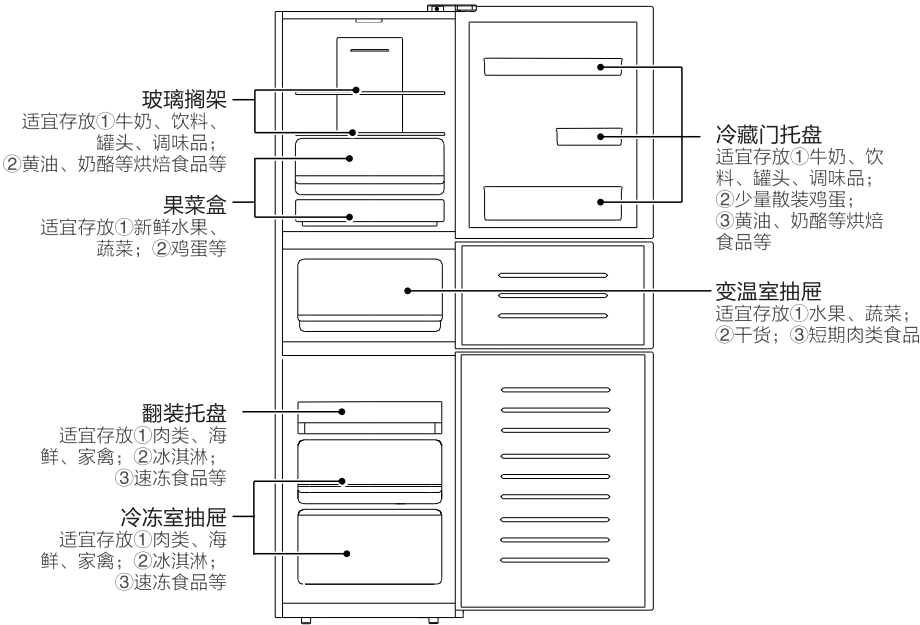

⚠ **注意** 冷藏室食品种类丰富，易产生味道，食品在放入冷藏室之前最好用保鲜袋、保鲜膜、保鲜盒将其密封起来。
烹饪好的食物建议冷却至室温后放入冷藏室。
🚫 **禁止** 禁止将碳酸饮料、啤酒等放入冷冻室，以免炸裂，危害人身安全。

功能介绍

- 1

速冻：

【速冻】模式：适合日常肉类快速冷冻保鲜时开启。

注：速冻模式切换指引详见09页。
- 2

中门宽幅变温：

-18℃—5℃宽幅变温，根据食材调节任意温度，满足果蔬，冰鲜，微冻，软冻，冷冻诸多需求，用户随心安排。
- 3

净味抗菌：

内置净味抗菌装置，能有效吸附并分解异味分子，净化储鲜环境，不易串味。
- 4

高矮托盘：

冷藏门高托盘随心摆放，矮托盘不浪费空间。
- 5

翻装托盘：

托盘可翻转放置，以增加第二层冷冻抽屉上部的空间。

显示屏介绍

注：产品改进更新可能会造成显示屏更新，请以实物为准！



WiFi指示灯提示冰箱联网状态：

等待连接中：WiFi指示灯慢闪；


设备联网中：WiFi指示灯快闪；

联网成功：WiFi指示灯常亮；

冰箱上电后10分钟内若未进行WiFi连接操作，10分钟后WiFi指示灯由慢闪变为熄灭。

温度调节等功能操作

- 1 初次通电
初次上电时，全显3秒，然后进入正常运行显示。
(初次上电冷藏室、冷冻室、变温室设定温度分别为4℃/-18℃/4℃)
- 2 显示屏锁定/解锁
无手动锁定/解锁功能，无按键操作30秒钟后自动息屏。
- 3 冷藏室温度设定(温度范围2℃~8℃)
按【温区选择】键选择冷藏温区，再按【调温】键可以调节冷藏室温度，每按【调温】键一次，温度下降1℃；温度达到2℃后再按调【调温】一次，冷藏室设定为8℃，10秒后设定生效。



冷藏室关闭/开启

按【温区选择】键选择冷藏温区，冷藏开启状态时，长按【调温】键4秒钟，进入冷藏关闭状态。此时冷藏室温度显示区域显示“- -”。
按【温区选择】键选择冷藏温区，冷藏关闭状态时，长按【调温】键4秒钟，退出冷藏关闭状态，冷藏室默认设定温度5℃，进入正常运行模式。




冷冻室温度设定(温度范围-24℃~-16℃)

按【温区选择】键选择冷冻温区，再按【调温】键可以调节冷冻室温度，每按【调温】键一次，温度下降1℃；温度达到-24℃后再按【调温】键一次，冷冻室设定为-16℃，10秒后设定生效。




- 4 变温空间设定(温度范围-18℃~5℃)
按【温区选择】键选择变温温区，再按【调温】键可以调节变温室温度，每按【调温】键一次，温度下降1℃；温度达到-18℃后再按【调温】键一次，变温室设定为5℃，10秒后设定生效。



变温室关闭/开启

按【温区选择】键选择变温温区，变温开启状态时，长按【调温】键4秒钟，进入变温关闭状态。此时变温室温度显示区域显示“- -”。按【温区选择】键选择变温温区，变温关闭状态时，长按【调温】键4秒钟，退出变温关闭状态，变温室默认设定温度0℃，进入正常运行模式。



- 5 速冻模式设定
按【速冻】按键，设置/取消速冻功能
设定速冻模式时，冷冻自动设定-24℃；退出速冻模式时，冷冻室设定温度自动恢复到速冻模式之前的设定温度。
- 6 强制AP模式
长按速冻按键4秒钟，可强制设置冰箱Wifi模块为AP模式，温度显示区显示AP；模块配置成功进入AP模式后，自动退出AP模式，温度显示区恢复正常温度显示；设定Ap模式后，若模块持续20秒钟仍未配置成功，则强制退出AP模式，恢复正常温度显示。
- 7 断电记忆
断电时，断电的瞬时工作状态被锁定，来电后仍按断电前的设定工作。
- 8 故障提示
当显示屏温度显示区域出现如下故障代码时，请尽快联系售后师傅上门维修（全国服务热线：400-8899-315）。

故障代码	故障描述	故障代码	故障描述
E1	冷藏室温度传感器故障	E5	冷冻化霜传感器故障
E2	冷冻室温度传感器故障	E6	通讯故障
E3	变温室传感器故障	E7	环温故障

清洁保养


⚠ 注意

- 清洁前请拔下电源插头，清洁时切勿用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。
- 清洁照明灯等电气件时请用干抹布。

清洁

⚠ 警告

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性物品清洁冰箱，会损伤冰箱表面及内胆。

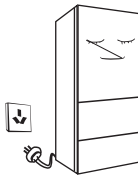


1 日常清洁

- 请用软毛巾或海绵蘸清水或中性洗涤剂清洁，再蘸清水擦净，最后用干抹布擦干或自然风干后方可接通电源。
- 冰箱内部应经常清洁以免产生异味。



2 深度清洁

玻璃搁架拆卸：
如右图所示，双手托住玻璃搁架，轻微抬起，并保持向下倾斜的角度往外拉出玻璃搁架。

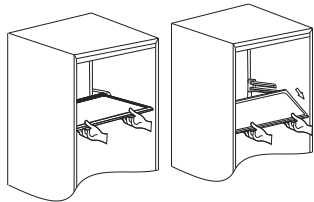

门上托盘拆卸：
挤压托盘上部，稍变形后可拆出门上托盘。

3 冷藏箱内的活性炭，开箱后去除，不可食用。

保养及维护

1 长期停用冰箱的保养方式

长时间不使用冰箱时，应拔下电源插头，以免因电源线老化而触电或造成火灾。并将冰箱内擦拭干净，待完全干燥后关上冰箱门。

2 照明灯维护

照明灯更换请联系专业人员进行(全国服务热线：400-8899-315)。

服务指南

故障自查

⚠ 注意

如果自查后冰箱故障仍未排除，请联系美的售后服务中心。

☎ 全国服务热线
400-8899-315

在请人检查或维修前，请检查下述各点。

故障现象	处理
冰箱不工作	电源是否接通，插头是否插牢 电压是否过低 是否停电或者部分电路跳闸
冰箱有异味	有气味的食品应该严密包住 检查是否有食品腐烂 冰箱内部需要清洁
冷藏室食品冻结起来	是否将含水量较多的食品放在玻璃隔板里侧 温控器档位是否在"弱"档或"弱冷"档
压缩机长时间工作	夏季环境温度高，冰箱工作时间长属于正常现象 一次性放入食品不宜过多 食品冷却后再放入冰箱 开启冰箱门次数过于频繁 冰箱霜层太厚（此时需除霜）
冰箱灯不亮	冰箱是否通电 照明灯是否损坏
冰箱门无法正确关上	食物包装卡住门使门无法关上 放入的食品太多 冰箱歪斜
噪声大	冰箱换到平坦的地方放置 调整调节脚高度使冰箱平稳 将接触到冰箱的物体移开 冰箱运行一段时间状态平稳后,声音就会减弱
侧板发烫	冰箱外壳表面存在发热现象，这是因为制冷过程中冰箱内部的热量通过制冷系统循环被带至冰箱外壳表面，所以冰箱两侧会发热，通常夏季会更热，这属于正常现象。

化霜间隔宣称

环温	化霜间隔	时间	特定条件
32℃	最小化霜间隔(Δ t _{d-min})	12h	重度使用，冷冻室无法达到设定温度
	最大化霜间隔(Δ t _{d-max})	96h	无开关门动作，未设定特殊模式

产品参数

⚠ 注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

型号	BCD-215WTPZM(E)	BCD-210WTPZM(ZG)
压缩机(定频/变频)	变频	变频
气候类型	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
防触电保护类别	I类	I类
星级标志	***	***
总容积	215L	210L
冷藏室容积	104L	100L
冷冻室容积	75L	74L
冰温室容积	36L	36L
冷冻能力	4.0kg/12h	4.0kg/12h
冷却能力(冷藏室)	10.0kg/12h	10.0kg/12h
降温时间(43℃)	200min	200min
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz
年综合耗电量	212(kW·h)/a	212(kW·h)/a
日综合耗电量	0.58kW·h/24h	0.58kW·h/24h
能效等级	1级	1级
额定电流	1.5A	1.5A
除霜额定输入功率	140W	140W
照明灯输入功率	2W	2W
重量	51kg	51kg
外形尺寸(宽*深*高)	544X620X1735 (mm*mm*mm)	544X620X1735 (mm*mm*mm)
制冷剂及装入量	R600a,40g	R600a,40g
发泡材料	环戊烷	环戊烷
噪音	38dB(A)	38dB(A)

- 技术参数说明：
- 根据国标规定，气候类型为SN/N/ST/T时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的；
 - 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
 - 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
 - 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

装箱清单

● 提示

不同产品型号的部件名称及数量可能升级变化，请以实物为准。

型号	玻璃搁架	果菜盒	冷冻室抽屉	翻装托盘	变温室抽屉	冷藏门托盘	使用说明书
BCD-215WTPZM(E)	2	2	2	1	1	3	1
BCD-210WTPZM(ZG)	2	2	2	1	1	3	1

食品接触清单

提示

零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

冰箱食品接触材料列表					
部件名称	部件材质	执行标准	部件名称	部件材质	执行标准
内胆	PS/铝板/PCM/ABS	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9	风道组件	PP/PS/铝合金/冷轧钢板	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
抽屉	PS/PP/ABS	GB4806.1 GB4806.7	面光源组件	PMMA等	GB4806.1 GB4806.7
口框	ABS/PS	GB4806.1 GB4806.7	保鲜组件	ABS	GB4806.1 GB4806.7
果菜盒、瓶框、蛋架、灯罩等	PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7	温控盒、旋钮、盒盖等	阻燃PS/PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7
搁物架总成	玻璃/PS/PP/ABS/钢丝+环氧树脂等	GB4806.1 GB4806.5 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.10	接水盘、装饰条、栏条、孔塞等	ABS/PP/镀铬+钢丝	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
制冰机及水路管件	POM/PP/ABS/PS/不锈钢/铝管/硅橡胶等	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.11	丝管蒸发器、吹胀蒸发器 等	冷轧钢板+环氧树脂/铜管/铝管等	GB4806.1 GB4806.9 GB4806.10
备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，具体产品部件，以实际产品配置为主。					

环保清单

提示

零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品有害物质名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 *“明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。” *“明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。” *“明细表中含有有害物质的部分部件及均质材料中的所含有的有害物质均为由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致的，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》对纳入《达标管理目录》产品中《达标管理目录限用物质应用例外清单》所明确的39类特定用途中铅、镉、汞、六价铬四种有害物质的应用例外（豁免）。” 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分类分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。						

安全警示

⚠ 注意

本书描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

安全警示符号代表意义

 禁止符号	该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。
 警告符号	该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。
 注意符号	该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

用电类相关事项

🚫 禁止

按下冰箱插头时请紧握插头从插座中拔出，切勿拉扯电源线。为保障安全使用，任何时候都请勿损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，请立即停止使用，并联系售后维修、更换。



⚠ 警告

·请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，且该插座不应与其他电器共用。冰箱插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极有可靠的接地线。



·该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187V~242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。

·当煤气等易燃气体泄露时，应先关闭气体泄露阀门，再打开门窗，此时切勿拔下冰箱等电器插头，以免产生电火花引发火灾。



⚠ 注意

为保障安全使用，建议不要将电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等放置在冰箱顶部。不要在冰箱的食品存储区域使用电器，制造商推荐使用的类型除外。



使用时相关事项

🚫 禁止

禁止擅自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由售后专业人员进行。



⚠ 警告

·需保持冰箱周围通风良好，周围和嵌入式结构里无阻碍。



- 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 冰箱运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手指。



⚠ 注意

- 门体与门体之间以及门体与箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到间隙中，以免挤伤手指。开关冰箱门时，用力不能过大，以免物品掉落。
- 请勿让儿童攀爬冰箱，以免造成冰箱倒下或儿童被关入冰箱，伤及儿童。
- 清洁冰箱时，应拔下电源插头，至少保持间隔时间5分钟后，方能再次接通电源，避免因连续启动而损坏压缩机。
- 请勿将重物放置在冰箱顶部，以免关门时物品掉下，造成意外损伤。



放置物品相关事项

⚠ 警告

- 冰箱为家用制冷器具，按照国家规定，只适用于存储食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发和腐蚀性物品放入冰箱，以免导致冰箱损坏或引发火灾等。请勿在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免引发火灾。
- 切勿将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免爆裂危害人身安全、造成损失。



废弃时相关事项

🚫 禁止

冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，冰箱废弃时应与火源隔绝，切勿燃烧处理。应交给具有专业资质的回收公司处理，以免造成环境污染或引发其他危害。

⚠ 警告

冰箱废弃时，请将冰箱门拆掉，并拆下门封条及玻璃搁架，将门体与玻璃搁架放置到儿童无法接触的安全位置。

除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。本器具用于家用和类似用途，如：商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；家庭旅馆型环境；餐饮业和类似的非零售业应用。

保修和售后服务

注意事项

- 1 请妥善保管保修卡，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2 本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修，因产品质量问题引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸《部分商品修理更换退货责任规定》《“新三包”规定》为用户办理保修。
- 3 不在保修范围内的若干情况：①用户因运输、使用、维护、保管不当；②冰箱由非承担“三包”修理者拆修造成损坏的；③无保修卡及有效发票的；④保修卡型号与产品型号不符或涂改的；⑤因不可抗力造成损坏的。

包修期界定

冰箱自购买之日起，在包修期内的，实行免费包修政策。

免费包修条件

- 1 凡购买美的冰箱系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。
- 2 持有效保修凭证（保修卡），且报修产品的名称、型号、条码与保修卡一致；若无法提供有效保修凭证（保修卡），则参考冰箱条形码上的出厂日期，延长 6 个月进行保修。
- 3 必须在包修期内。
- 4 非人为因素造成的故障。

产品质保期

整机	主要部件	备注
一年	三年	主要部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

保修卡



相关信息（用户填写）			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		购买店铺	
购买日期		发票号码	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容 及 处理情况			
维修点		联系电话	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容 及 处理情况			
维修点		联系电话	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容 及 处理情况			
维修点		联系电话	



产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号
合肥美的电冰箱有限公司	

执行标准：GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1
GB 17625.1 GB 12021.2 GB 19606