


产品简介

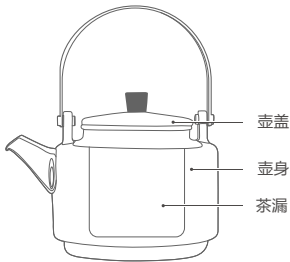

温馨提示

- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准

使用技巧

使用说明

- 第一次使用或长时间没有使用时，应加水至最大水位，烧开1~2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用！
- 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手。
- 为延长茶壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
- 请使用尼龙，塑胶或海绵制的清洁用具，切勿使用钢丝球及化学的或研磨粉状的清洁剂清洗，以免刮伤玻璃表面。
- 玻璃易碎，请小心使用。
- 严禁干烧。