


# 产品简介

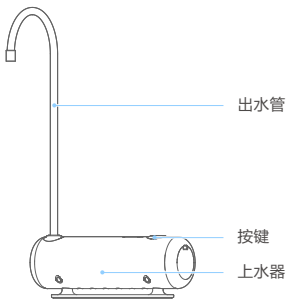

# 配件清单



数据线 X1



进水管 X1




说明书 X1

## 温馨提示


- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准

# 快速入门

a | 将进水管的一端接入上水器进水管接口。

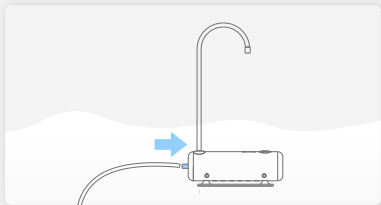


b | 将另一端进水管放入水中。




# 使用技巧

## 使用说明

- a | 快速点击两次加水0.7L，快速点击三次加水1.0L，快速点击四次查询剩余电量，点击五次调用最大出水量，中途单击停止。

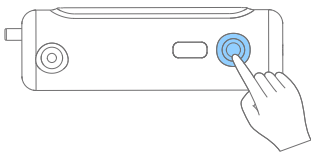


- b | 出水容量可选，分别从常用的0.1L~3.0L多档可选，抽水过程中单击停止，需要进入休眠状态选OFF功能。

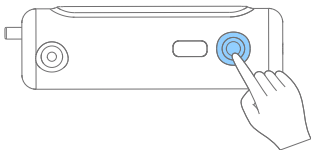

# 使用技巧

## 拆卸电池

- a | 先挑除后壳四个胶粒，再拆卸后壳的4颗螺钉，分离前后壳，然后将电池排线从主板拔出，即可拆卸电池。

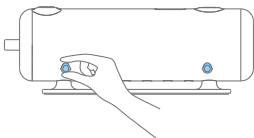

- **温馨提示**
- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出
- 在取出电池时，器具必须断电；
- 电池应安全地处置，避免发生危险。

# 使用技巧

## 使用说明

- 待机状态时，按键呼吸显示，闪烁跳动时需要充电。
- 超过2小时无工作，自动进入休眠状态，单机唤醒。
- 本产品可使用1A~2A的USB充电器，如需直连工作，需使用1.5A以上的充电器。
- 如非内置锂电池版本，可用USB充电宝或直连USB供电，直供电时，应选择2A以上端口，并保证USB线支持2A电流传送。
- 如遇本产品抽水无力，请检查进水管与出水管环节是否通畅，如时直连供电请检查线材是否足够传输2A电流。
- 本产品应避免在厨房、浴室使用。潮湿环境下可能导致按键进水，进而导致抽水器失灵。
- 本产品在使用USB充电时，建议并不采用快速充电器，合理选择1A~1.5A的充电器即可。