





1 点火

打火使用前，请先安装好电池（2节1号）。

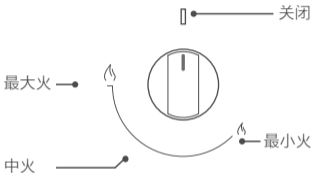


- ① 将旋钮置于  位置，然后打开气源总阀；
- ② 按压旋钮并按逆时针方向旋转至  位置；
- ③ 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

2 熄火

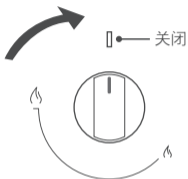


顺时针旋转回 ▮ 位置, 关闭气源。

1 调节火力

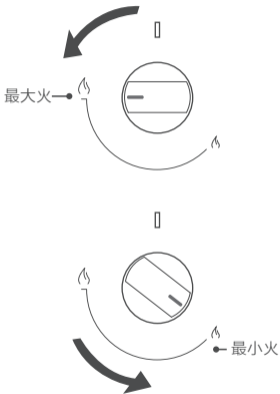

火力档位调节可参见上图。

1 电池安装

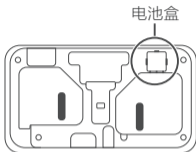

底壳示意图



1. 打开电池盒




2. 装入电池



3. 关闭电池盒


点火声音微弱时，请及时更换电池（2节1号电池），建议您使用高容量碱性电池，可以延长使用时间。

1 表面清洁

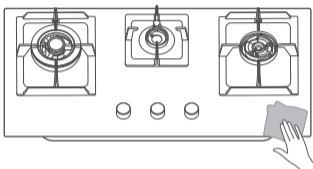


- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；

1 表面清洁

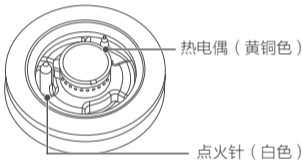


- 建议定期擦拭点火针、热电偶。

① 内环火盖清洁

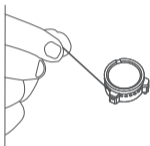

- ① 向上取下内环火盖;
- ② 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

② 外环火盖清洁

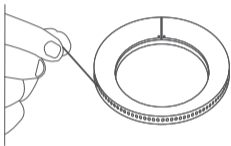

- ① 向上取下外环火盖;
- ② 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。
- ③ 清洁完后，需检查并确保火盖放置平稳。

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼呼声	<ul style="list-style-type: none">• 内外环火盖没有放好	<ul style="list-style-type: none">• 检查并确认火盖放置平稳，待灶具冷却后进行，防止烫伤
点不着火	<ul style="list-style-type: none">• 气源总阀未打开或燃气用完• 燃气胶管弯折或压扁无法送气• 电池没有电(方向不正确)• 点火针头部被积垢堵塞• 燃气管内可能混有空气	<ul style="list-style-type: none">• 打开气源总阀或更换燃气• 展直或更换胶管• 更换电池（调整电池方向），待灶具冷却后进行，防止烫伤• 关闭气源擦拭点火针• 反复点火可排除管内空气，如三次点火未能点着火（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
闻到煤气味 (漏气)	<ul style="list-style-type: none">• 燃气灶具及气源总阀未关闭• 燃气泄漏• 燃气胶管, 如已老化、裂纹• 各连接处未连接好	<ul style="list-style-type: none">• 关闭燃气灶具及气源总阀• 在燃气泄漏并处理完毕前, 不可点火或开关电器设备不可插拔各种电源插头, 不要在现场使用手机, 否则明火或电火花极易引燃燃气, 造成火灾或爆炸事故• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管• 正确连接好燃气管


故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
火焰发黄	<ul style="list-style-type: none">• 液化气快用完• 内外环火盖的火孔被堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气• 正确清理内外环火盖的火孔
火焰发红	<ul style="list-style-type: none">• 空气湿度大, 油烟大	<ul style="list-style-type: none">• 属正常现象
燃烧时产生离焰或回火并发出噪音	<ul style="list-style-type: none">• 风门板未调整好• 炉头火焰口堵塞• 火盖没有套入炉头• 喷嘴堵塞	<ul style="list-style-type: none">• 调整风门板• 清理炉头火焰口• 火盖套入炉头• 清理喷嘴
显示屏按键触摸不灵敏	<ul style="list-style-type: none">• 面板上有脏污• 显示屏故障	<ul style="list-style-type: none">• 清洁面板上的脏污• 联系客服, 由专业人士维修

1 产品示意图

⚠ 注意

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

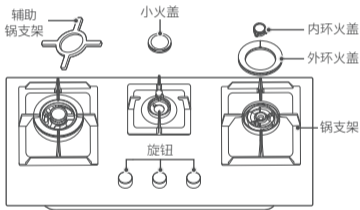

1 附件清单



内环火盖 2个



外环火盖 2个



小火盖 1个



分气盘 3个



锅支架 3个



辅助锅支架 1个



卡箍 2个



1号电池 2节

1 确定位置与开孔

- ① 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询我司专业客服人员合适的位置建议；
- ② 请位于灶具下部，设置总面积不少于 100cm^2 的通风孔，以保持与外部空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于 100cm ；

① 确定位置与开孔

- ③ 在橱柜可将开孔模板按图示要求放置待开孔的灶台上，用笔沿“中轴边”对称划线，确定开孔位置。灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于150mm。灶具上方应留有100cm以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- ④ 根据开孔模板上的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台面板承受力需达到80kg以上）。

产品参数


⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-MK07K5
燃气灶类型	天然气 12T
额定燃气压力 (Pa)	2000
额定热负荷 (kW)	左:4.2 / 中:1.8/右:5.0
能效等级	1级
热效率 (%)	≥63
产品尺寸 (mm)	900 × 460 × 148

报废年限：8年（售出当日起）
净重：详见包装箱明细栏


1 确定位置与开孔

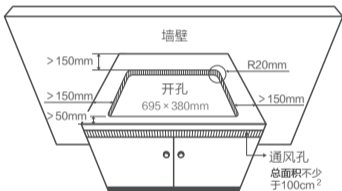

1 风门调节

⚠ 注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员




风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

1 连接气源

⚠ 注意

• 如需更换软管，请预约专业人员操作


A. 使用燃气胶管连接

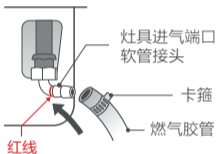

- ① 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- ② 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- ③ 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

1 连接气源

B. 使用金属软管连接

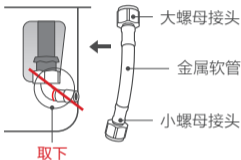

- ① 取下灶具进气端口软管接头
- ② 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- ③ 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气


1 连接气源

确认燃气管连接无漏气

日用小贴士——简单的漏气检测方法：

用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。


1 产品示意图

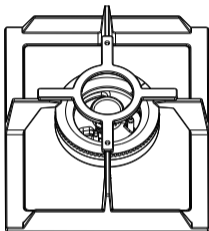

辅助锅支架放置说明：锅具不能平稳放置在锅支架时，可使用辅助锅支架。

将辅助锅支架放置于锅支架上
（注意辅助锅支架正反方向）。

1 产品示意图

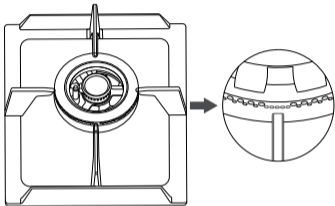

外环火盖放置说明：外环火盖与分气盘放置平稳无漏火，同时火盖侧边四段小火孔分别对准锅支架的四个支脚。

1 烟灶联动功能说明


- 本产品具有烟灶联动功能，要与烟机联动，请确认烟机是否具备联动功能。
- 灶具任意灶头开火即可开启烟灶联动功能。
- 开启联动后，产品启用定时功能，烟机显示屏会根据灶具定时起用情况显示如下三种情况：
 - ① 单是左炉头定时，烟机显示屏显示“左灶”和定时时间；
 - ② 单是中炉头定时，烟机显示屏只显示“中灶”和定时时间；
 - ③ 左炉头和中炉头同时定时时，烟机显示屏交替显示左中炉头定时时间。

1 开启


请换
电池



请换
电池



或



长按 - 或 + 进入定时功能设置

点火后，进入定时设置模式，
轻触任意键屏幕灯亮。

2 定时功能设置


请换
电池



请换
电池



或



长按 — 或 + 进入定时功能设置，轻触或长按 — 或 + 调节定时时间大小；5秒内无操作默认最后设置时间。

② 定时功能设置



- 倒计时30S，屏幕灯亮，蜂鸣提示。

3 定时结束


00:10 (以10分钟为例)

10分钟以后.....

00:00


定时结束，灶火关闭。

● 取消定时方法一：

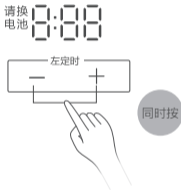

同时长按 ，可取消定时功能

● 取消定时方法二：

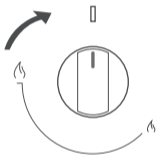

关火可取消定时功能。

1 电量提醒功能



屏幕上显示“请换电池”时表示电池电量偏低，定时功能不可设置，建议尽快更换碱性电池。