



# 使用说明书

豪华自动电饭煲

豪华多功能自动电饭煲

# 美书查阅指引

获取型号专属电子说明书

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码



方法二：输入产品型号



3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏  
收藏后美书  
可直接查阅

(示例)



我的收藏  
收藏后美书在  
此处直接查阅

# 使用说明

## 米水比


### 1 量米方法

容量180ml的量杯，1杯米能烹饪2碗米饭；容量900ml的量杯，1杯米能烹饪10碗米饭，碗的口径大约11.5cm。



### 2 放米放水

以煮2杯丝苗米为例，将淘洗干净的米放入内锅，加水至对应刻度线2（水位线以实物为准）。

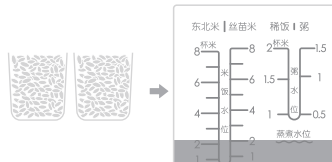

### 3 根据喜好增减水量

不同品牌、不同产地、不同保存方法的大米，其状态有所不同，可根据喜好微调水量。

## 快速入门

1 将淘洗干净的米放入内锅，参考米水比放水，再将内锅放入煲体内，合上饭煲上盖直到听到“咔哒”声。

注：可根据个人喜好增减水量，13L及以上容量产品带有硅胶垫，请注意淘米前需要将硅胶垫放置于大米底部。

2 连接好电源。

3 自动电饭煲：按下煮饭按钮，进入煮饭状态；

带“功能选择”的电饭煲：

将“功能选择”开关拨至“米饭”档，再按下煮饭按钮，进入煮饭状态；

将“功能选择”开关拨至“粥/汤”档，再按下煮饭按钮，进入煮粥、煲汤工作状态。

粥/汤、稀饭功能使用说明（仅限有此功能的产品）：

对于无粥、稀饭水位线产品，煮粥0.5/0.75/1/1.25杯米，加水分别为4/6/8/10刻度，煮稀饭1/1.5/2/2.5杯米，加水分别为4/6/8/10刻度；

对于有粥、稀饭水位线产品，根据米量选择合适水位线，加水到相应水位；

请按规定加米水，煮粥/汤建议不要超过2小时，否则会有大量汤水外溢而损坏元件。

为保证米饭口感更佳，建议煮饭结束后将米饭搅拌均匀再进行保温。

# 安全警示

## ● 提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

## ⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

## ⊘ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插    禁止湿手触摸    禁止易燃物品    禁止儿童操作

- 禁止私自改造产品用途及功能。
- 请勿改造:除维修人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 如果电源线太短，切勿用非美的品牌电源线，建议用优质排插转接，勿用劣质排插，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- 电饭煲不要放在不平稳、潮湿、或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上，否则会受损或发生事故。
- 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电饭煲损坏。
- 禁止合盖烹饪可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（如紫菜、白菜）或者带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣），豆类（如绿豆），以免引起事故或者造成电饭煲损坏。

## ! 表示【强制】的内容

- 器具不得浸入水中或淋水。
- 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高，请注意使用，严禁用手触摸电热盘及产品表面，以免烫伤。
- 产品仅限于室内使用。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或

短路。

- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 电源线类型分为X连接（可直接插拔）和Y连接（已固定，不能直接插拔），如果X连接电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换；如果Y连接电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换

#### ⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此电饭煲只能使用原配内锅,对于配有金属蒸笼产品,不能将蒸笼单独作为加热容器烹饪,以免出现过热,塑料融化甚至起火事故。
- 放置内锅前,请确保电热盘上方无金属异物(如啤酒盖、易拉盖),以免造成产品损坏甚至火灾。
- 内锅勿掉落,也勿将坚硬物体碰撞内锅,以免变形。内锅变形后必须更换。
- 使用中或刚使用完毕,请勿用手直接接触内锅和电热盘,以免高温烫伤。
- 一些重要零部件,如保险丝等维修不当或私自接可能使产品保护失效,导致过热或火灾。
- 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者,在使用本产品时,请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

#### ● 表示【温馨提示】的内容

- 能效等级、技术参数见产品能效标贴或者电子说明书。
- 使用前请仔细阅读本手册,并妥善保管。
- 如产品图片与实物不一致,以产品实物为准。
- 室内接地装置不充分的条件下,敏感人士可能会感应到电,建议检查室内接地装置是否可靠,或通电后勿触及金属外壳及内锅。
- 产品正常工作的海拔高度范围0~2000米。
- 电饭煲使用前,先清除内锅与电热盘之间的水滴、米粒等异物,以免造成过热或者短路。
- 电饭煲使用前,务必将内锅外部水分擦干,以免造成故障。
- 在电饭煲工作前,请检查内锅、蒸汽阀是否安装到位,以免引起事故。
- 在电饭煲工作中,您可能会听到滴答声,属于正常现象。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅,应该取消后等待15分钟以上,以便电热盘冷却。
- 为保证米饭效果,当煮饭超过4杯米的时,请勿使用蒸笼进行蒸食物。
- 清洁本机或进行保养维护之前,请断开主电源,否则可能会发生意外。
- 请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器,否则可能损坏产品。
- 请定期清洁和清理蒸汽阀、活动盖板,产品放置的台面也定时清洁和清理。
- 本机长时间不用,请拔掉电源线插头。

产品合格证	
检查结论:	合格
检查员号:	检验员A1
检查日期:	见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司	

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号:粤XK16-204-00125

#### ⚠ 注意

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。注:产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

执行标准: GB4706.1 GB4706.19 GB12021.6-2017 GB4343.1 GB17625.1 Q/MD 004

# 服务指南

## 食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求:

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基)氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	玻璃	GB4806.5-2016	高硼玻璃
活动盖板、保温座板、蒸笼等	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器、活动盖板、蒸笼、复位弹簧、蒸架、压力小球、螺钉、卡簧等	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封环、密封圈、蒸汽阀密封筋等硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯、防溢电极支架等	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽阀芯、蒸汽叶片、蒸汽阀小球、叶片座、内盖密封座、锁香阀、复位块、蒸汽阀汽道栅格、挡板、蒸汽口密封圈压块、法兰、面盖等	聚丙烯(丙烯均聚物)/丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
蒸汽阀小球等	不锈钢06Cr19Ni10聚二甲基硅氧烷	GB4806.9-2016 GB4806.11-2016	SUS304、硅橡胶
蒸汽阀盖透明视窗等	4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氯或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
蒸汽阀盖透明视窗等	聚酰胺12	GB4806.7-2016	/
压力小球座、异压弹簧杆、防堵罩等	聚苯乙烯	GB4806.7-2016	PS
记忆弹簧等	TiNi合金	GB4806.9-2016	/

铝合金(wt.%):Si≤0.6,Fe≤0.7,Cu≤0.3, Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1

TiNi合金(wt.%): Ti 48-58, Ni 44.5-47.5, Cu 7.5-10.5

钢板(wt.%):C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04

注:本系列产品包含以上食品接触部件,部分机型可能不含个别部件,以实际产品为准!

## 保修卡

### 相关信息(用户填写)

用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

### 维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

### 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
[www.midea.com](http://www.midea.com)

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的牌电饭煲实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

# 环保清单

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
蒸笼/蒸架	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



微信扫一扫，服务立马到



16161000010118MD

## TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com



 <p>pantone 300U</p> <p>210x145mm 钉装，双色印刷 70g双胶纸</p> <p><small>此颜色印刷以下方文字厂家需做实际更新，具体要求如下：        颜色匹配：符合125级        套印内容：说明书编号        套印尺寸：40x10mm        套印下文字：说明书编号+厂家缩写，字体Gothambook        颜色：银/黑        注：实际印刷效果为套印书编号，无厂家缩写，与条码下        方文字不一致为特殊要求。        附：厂家书编号</small></p>  <p>1616100007637 MD</p>		说明书	美的电饭煲【机密】
	制作	容培旺	
	编码	16161000010118	
变更记录	<p>A:20200928 制作</p> <p>A:20201110 快速入门增加内容 梁炳贤</p> <p>A:20201204 更改（使用说明/快速入门/安全警示）内容 梁炳贤</p>		

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）