



说明：本文件集形式复用或散发，（包括
任何人的未经授权分发、泄密、使用或制
备、禁用、禁止全部或部分使用）

美的冰箱说明书

文件编号: SMS-2235

文件名称：说明书

技术 要求	1. 帧面为：145X210mm； 2. 纸质：105g哑粉纸； 3. 颜色：彩色。					
	设计	审核	标准化	审定	会签	批准
签名	张学勤	陈墩	施婷婷	刘金林	朱先来	马瑞
日期	2021.2.25	2021.2.25	2021.2.25	2021.2.25	2021.2.25	2021.2.25



1 6 1 3 1 0 0 0 0 2 1 3 8 3

家用冰箱

使用说明书

型号：BCD-652WSPZM(E)

TEL 400-8899-315

合肥美的电冰箱有限公司

地址：安徽省合肥市长江西路669号

邮编：230000

网址：www.midea.com

图号：SMS-2235

厂家代码：A0007200



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件名称

● 提示

此说明书所有图示只为解释目的，其外观、功能和实物不一致时，请以实物为准。

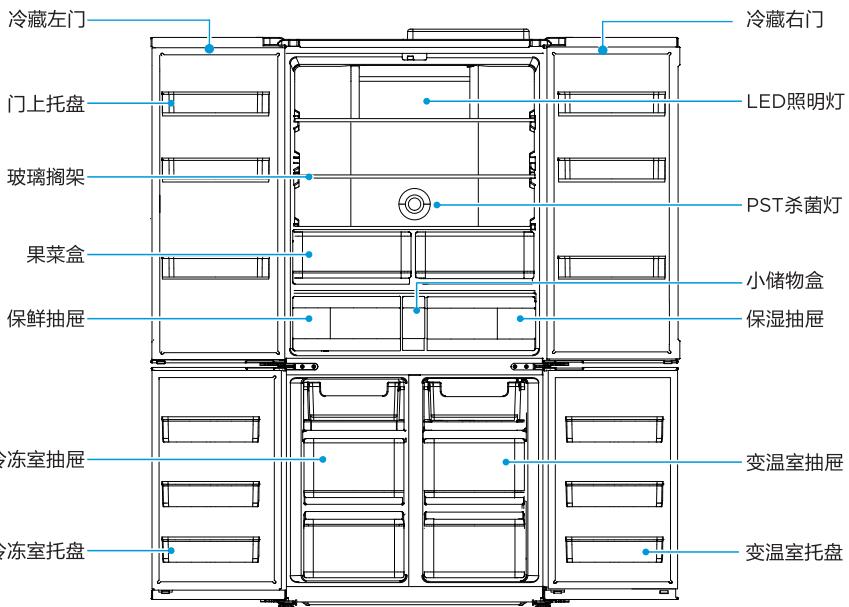

冷藏室 (2°C~8°C)

- 冷藏室适宜存放各种水果、蔬菜、饮料等短期内食用的食品。
- 烹调类食品冷却至室温后放入冷藏室冷藏。
- 食品在放入电冰箱之前最好将其密封起来。
- 玻璃搁架可以上下活动调整位置来达到合理的储存空间，方便使用。

冷冻室 (-24°C~-16°C)

- 冷冻室低温可以长时间保持食品新鲜状态，主要用来储存冷冻食品及制作冰块。
- 冷冻室适宜存放肉类、鱼虾、水饺、汤圆等短期不食用的食品。
- 大块的肉类尽量分割成小块再放入，便于取用。
- 请注意在产品有效保质期内食用。

尊敬的用户：

感谢您使用美的电冰箱！美的冰箱秉承着做全球一流的冰箱，做家人和消费者喜爱和信赖的冰箱，做受人尊敬的冰箱企业。如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315），我们将根据您的需要及时为您服务。

请仔细阅读本说明书来帮助您安全，舒适地使用产品，并妥善保管，以备日后查阅、维修。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。


目录

产品简介	部件名称	02
	功能说明	02
使用说明	使用前准备	03
	第一次使用本产品步骤	03
	停止使用时	03
	显控面板	05
	操作指引	06
	配网指引	09
清洁保养	清洁	10
	照明灯及更换	10
服务指南	非故障处理	11
	产品参数	12
	化霜间隔宣称	13
	装箱单	13
	食品接触清单和环保清单	14
安全警示	禁止 警告 注意	15
	保修和售后服务	17
	保修卡	18

使用说明

使用前准备

- 使用冰箱前，除去所有包装物，包括底座垫和冰箱内部的泡沫垫块、胶纸等，若冰箱外壳带有覆膜，撕除门体和箱体上的保护膜。
- 将冰箱放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固（如有不平稳，可向左或向右旋转调平脚调平）。
- 远离热源，避免阳光直射。勿放置在潮湿或有水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。
- 冰箱顶部空间大于30cm，两侧及背部与墙的距离大于10cm，便于冰箱门的开合和热量散发，用温湿抹布将冰箱内外擦干净（温水中可加少量洗涤剂，最后用清水擦净）。

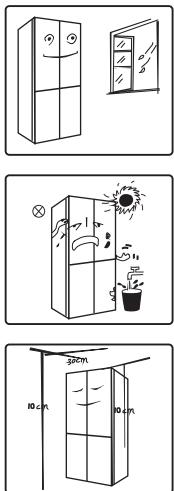

第一次使用本产品步骤

- 冰箱首次启动请静置4~6小时后再插上220V/50Hz的电源。接通电源，自动进入出厂设定状态，显示屏显示各间室的目标温度。通电后用户可以手动调节冰箱的工作温度。
- 本冰箱有断电记忆功能，第一次通电以后的每一次通电，都将按上次断电时的设置运行。
- 在装入新鲜或冷冻食品前，先让冰箱运行2~3小时；夏季环境温度较高，应先让冰箱充分运行3~5小时，冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。

提示：温度设定改变或放入新的食品时，箱内温度需要经过一段时间后才能达到平衡。这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

停止使用时


- 停电时：停电时应尽量减少开门次数；不宜再放入酒及饮料或其他食材等。
- 长时间不使用时：应拔下电源，以免因电源线老化而触电或造成火灾；将箱内擦拭干净；将箱门打开一段时间，待箱内完全干燥后关上箱门。

停止使用时

- 移动冰箱时：移动冰箱前取出冰箱内所有物品，用胶带将玻璃搁板、果品盒等固定好、扭紧可调节脚；关紧冰箱门、用胶带固定，以免移动时门打开。搬运时请勿倒置、横放、震动冰箱，搬运时倾角不可大于45°。移动时请勿抓住门或铰链。




冰箱一旦启用后，最好连续使用，一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

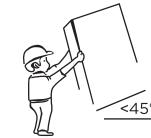

禁止平躺搬运

显控面板 (因产品改进更新, 显控面板可能有更新, 请您以实物为准!)

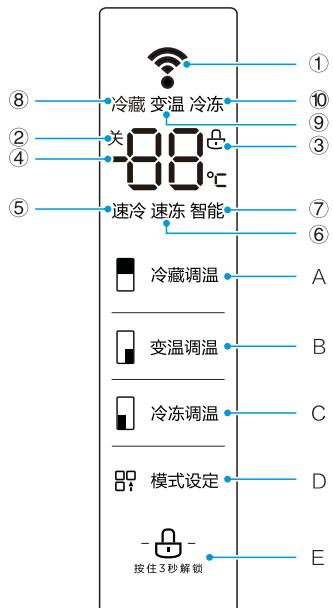

显示面板以实物为准

功能按键名称
A.冷藏按键
B.变温按键
C.冷冻按键
D.模式按键
E.锁定/解锁键

显示图标名称
① WiFi图标
②关闭图标
③锁定/解锁图标
④温度显示区域
⑤速冷图标
⑥速冻图标
⑦智能图标
⑧冷藏图标
⑨变温图标
⑩冷冻图标

操作指引

1 初次上电

冰箱初次通电后, 显示屏点亮, 冰箱默认的设置温度为冷藏室5℃, 变温室-18℃, 冷冻室-18℃。

2 锁定和解锁

锁定: 非锁定状态, 持续按住 锁定键3秒钟, 进入锁定状态, 响锁定蜂鸣声音, 锁定/解锁图标点亮, 显示锁定状态; 无按键操作30秒钟后自动进入锁定状态。

解锁: 在锁定状态下, 持续按住 锁定3秒钟, 进入非锁定状态, 响解锁蜂鸣声音, 锁定/解锁图标熄灭, 进入解锁状态。

[除了门开报警的报警和故障报警解除操作在锁定状态也可以进行之外, 以下各项按键操作均须在非锁定状态下进行。如在锁定状态下操作, 予以错误蜂鸣声提示。]

3 显示屏显示

显示控制: 正常情况下, 无开门动作、无按键操作30秒后显示锁定, 锁定状态30秒后显示屏熄灭。在显示屏未点亮时, 有按键操作则显示屏正常点亮; 有“故障代码可见”类故障发生时, 显示屏点亮, 30秒后显示屏熄灭;

正常运行显示: 锁定状态下温度显示区域循环显示各间室设定温度, 解锁状态下当前调节间室图标点亮, 温度显示区域显示当前调节间室的温度; 有故障时在锁定状态下温度显示区域循环闪烁显示故障代码, 温区显示“Ex”;

4 冷藏室温度设定和冷藏室开关功能

冷藏室温度设定

按冷藏键可以调节冷藏室温度, 每按冷藏键一次, 温度下降1℃; 温度达到2℃后再按冷藏键一次, 冷藏室设定为8℃。冷藏室设定范围2~8℃; 锁定后设定生效。

冷藏室关闭/打开

冷藏开启状态时, 长按冷藏键5秒, 直到听到三声蜂鸣声, 进入冷藏关闭状态。此时冷藏温度显示“--”, 冷藏“关”字样点亮;

冷藏关闭状态时, 长按冷藏键5秒, 直到听到三声蜂鸣声, 退出冷藏关闭状态。冷藏室默认设定温度5℃, 进入正常运行模式。

5 变温室温度设定和变温室开关功能

变温室温度设定

按变温键选择变温温区, 再按变温室调温键可以调节变温室温度, 每按变温键一次, 温度下降1℃; 温度达到-18℃后再按变温键一次, 变温室设定为7℃。设定范围-18~-7℃; 锁定后设定生效。

变温室关闭/打开

变温开启状态时, 长按变温键5秒, 直到听到三声蜂鸣声, 进入变温关闭状态。此时变温温度显示“--”, 变温“关”字样点亮;

变温关闭状态时, 长按变温键5秒, 直到听到三声蜂鸣声, 退出变温关闭状态, 变温室默认设定温度0℃, 进入正常运行模式。

操作指引

6 冷冻室温度设定

按冷冻键可以调节冷冻室温度，每按冷冻键一次，温度下降1℃；温度达到-24℃后再按冷冻键一次，冷冻室设定为-16℃，冷冻室设定范围-24~-16℃；锁定后设定生效。

7 模式设定

按模式键，速冷、速冻模式按以下方式循环：

冷藏非关闭时，循环设定速冷→速冻→速冷速冻→智能→无→速冷…。

冷藏关闭时，循环设定速冻→智能→无→速冻…。

设定速冷模式时，冷藏自动设定2℃；退出速冷模式时，冷藏室设定温度自动恢复到速冷模式之前的设定温度。

设定速冻模式时，冷冻自动设定-24℃；退出速冻模式时，冷冻室设定温度自动恢复到速冻模式之前的设定温度。在速冻状态下，长按“冷冻”键进入速冻时间设定状态，温度显示区显示速冻时间，默认6小时。再按“冷冻”键速冻时间设定为48小时；时间在6和48切换。

8 WiFi模式

“WiFi”图标一直点亮以提示该冰箱为智能冰箱。

9 冰箱门开提示及开门报警

当冷藏室/变温室/冷冻室门打开时响开门提示声；若冷藏室/变温室/冷冻室开门时间持续120秒，则蜂鸣器报警，直至冷藏室/变温室/冷冻室门关；开门报警时，按任意按键可取消蜂鸣器报警。

同时按“冷藏调温”键+“冷冻调温”键3秒，可选择关闭/开启开门提示音。

10 断电记忆

冰箱断电后，重新上电仍按断电前的设定状态进行工作。

11 故障提示

当显示屏出现以下故障时则说明冰箱出现了故障，部分故障下状态冰箱仍能够制冷，但应尽快联系维修以实现冰箱优化运行。

故障代码	故障描述	故障代码	故障描述
E1	冷藏室温度传感器故障	E6	通讯故障
E2	冷冻室温度传感器故障	E7	环温故障
E3	变温室传感器故障	E8	变温化霜传感器故障
E4	冷藏化霜传感器故障	EH	湿度传感器故障
E5	冷冻化霜传感器故障		

功能说明

变温室 (-18℃~7℃)

- 变温室温度可以在-18℃~7℃之间调节。根据不同食品的需要，选择合宜的温度。
- 变温室设定在0℃~7℃温度范围内，可用作冷藏室。
- 变温室设定在0℃时，可以延长食品的新鲜时间，适宜存放短期内准备食用的生鲜食品。
- 变温室设定在-3℃~-7℃之间适宜存放新鲜鱼类、肉类等，食用前无需人工或微波解冻，切取容易方便。
- 变温室设定在-18℃时，适合冷冻较长时间保存食品，可用作冷冻食品储藏室。

配网指引

△注意

如您所购买的产品为非智能产品，不可联网操作。

美的美居连接指引：（仅限于美的美居系列使用）


1 下载安装应用App

扫描下方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；

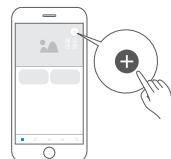

3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

本设备包含型号核准代码（分别）为：

CMIIT ID : 2017DP2157、2017DP2906、2018DP9380、2019DP0460、2019DP9091、
2019DP11853的无线电发射模块。




清洁保养

清洁

冰箱内残留的食品会产生不良气味，需定期对冰箱进行清洁。

清洁步骤：

- 冰箱进行清洁和除霜时，请先拔下电源插头。
- 清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净。
- 用干抹布擦干冰箱表面的水。
- 冰箱背后及左右两侧板的灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。
- 门体打开自然干燥，清洁完毕，需继续使用时请接通电源。

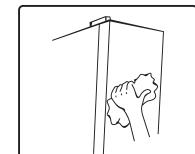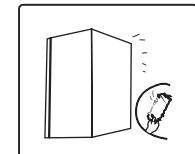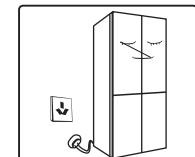

△警告

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性物品清洁冰箱。这有可能会损伤冰箱表面及内胆。



△注意

清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯等电气件时请使用干抹布。

照明灯及更换

- 照明灯更换：
需由专业人员进行更换。

服务指南

非故障处理

△注意

如果非故障检查后冰箱还是有问题,请切断电源,联系美的售后服务中心。

在请人检查或维修前,请检查下述各点。

全国服务热线
400-8899-315

非故障现象	可能原因	处理方法
冰箱不工作	<ul style="list-style-type: none">•电源未接通,插头未插牢•电压过低、停电或者部分电路跳闸	<ul style="list-style-type: none">•插牢坚固电源线插头•请专业电力工作人员解决电路问题
噪声大	<ul style="list-style-type: none">•地面不平坦•冰箱未放置平稳•冰箱附件未放在正确位置•冰箱初次通电或再启动时,运行状态还未平稳	<ul style="list-style-type: none">•冰箱换到平坦的地方放置•调整调节脚高度使冰箱平稳•将接触到冰箱的物体移开•冰箱运行一段时间状态平稳后,声音就会减弱
冷藏室食品冻结起来	<ul style="list-style-type: none">•将含水量较多的食品放在玻璃隔板里侧	<ul style="list-style-type: none">•将含水量较多的食品放在玻璃隔板外侧
压缩机长时间工作	<ul style="list-style-type: none">•环境温度高工作时间长•一次性放入过多食品•食品未冷却后放入冰箱•开启冰箱门过于频繁•冰箱霜层太厚	<ul style="list-style-type: none">•此属正常现象•一次性放入食品不宜过多•待食品冷却后再放入冰箱•开启冰箱门不宜过于频繁•需要除霜
冰箱灯不亮	<ul style="list-style-type: none">•冰箱未通电•灯具损坏	<ul style="list-style-type: none">•将电源线插头插牢固•更换LED灯
冰箱门无法正确关闭	<ul style="list-style-type: none">•食物包装卡住门使门无法关上•放入食品过多•冰箱放置歪斜	<ul style="list-style-type: none">•放入食品不宜过多•冰箱安放在平坦的地方,调整调节脚高度使冰箱平稳
左右侧板发热	<ul style="list-style-type: none">•冰箱工作时通过紧贴冰箱侧板内侧的冷凝器向外散热以及通过箱体防凝露管散热,夏季环境温度较高,导致侧板温度较高	<ul style="list-style-type: none">•两侧侧板温度较高属于正常现象
冰箱有异味	<ul style="list-style-type: none">•未密封有气味食品•有变坏的食品•冰箱内部需清洁	<ul style="list-style-type: none">•密封有气味食品•清理变坏的食品•清洁冰箱内部
冷藏箱内有大水珠	<ul style="list-style-type: none">•冷藏门体没有关闭好或者翻转梁没有复位•箱胆的四周有防凝露管,工作时产生的热量	<ul style="list-style-type: none">•关闭好冷藏门•翻转梁复位
冰箱横梁或竖梁发烫	<ul style="list-style-type: none">•液态制冷剂在蒸发器和压缩机内流动时,会发出类似流水的“咕噜”声;当冰箱停止工作时,液态制冷剂回流也会间断或连续地发出类似流水的“咕噜”声	<ul style="list-style-type: none">•属于正常现象
冰箱在工作时有流水声		
冰箱在工作时有“咝咝”声和“呼呼”声	<ul style="list-style-type: none">•冰箱除霜循环时,化霜水滴落到加热器上会发出“咝咝”声;在除霜结束后,由于蒸发器热胀冷缩有可能会出现较轻微的爆裂声,同时蒸发器会产生“呼呼”声	<ul style="list-style-type: none">•属于正常现象
冷藏门体翻转梁发烫	<ul style="list-style-type: none">•翻转梁内有防凝露加热丝,工作时产生的热量,预防凝露	<ul style="list-style-type: none">•属于正常现象

产品参数

△注意

本表中参数仅供参考,当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

型号	BCD-652WSPZM(E)		
压缩机(定频/变频)	变频		
气候类型	SN/N/ST/T		
防触电保护类别	I类		
星级标志	★★★		
总容积	652L		
冷藏室容积	452L		
冷冻室容积	100L		
变温室容积	100L		
冷冻能力	7.5kg/12h		
电源	220V~/50Hz		
年综合耗电量	362(kW·h)/a		
日综合耗电量	0.99kW·h/24h		
能效等级	1级		
额定电流	1.9A		
除霜额定输入功率	240W		
照明灯输入功率	10W		
重量	130kg		
外形尺寸(宽*深*高)	905X775X1935mm		
制冷剂及装入量	R600a,72g		
发泡材料	环戊烷		
噪音	39dB(A)		
冷却能力(冷藏室)	50.0kg/12h		
降温时间(43°C)	350min		

技术参数说明:

- 根据国标规定,气候类型为SN/N/ST/T时,冰箱使用环境温度为10~43℃,冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059,将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
- 综合耗电量是根据国家标准,在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下,冷藏室温度控制在4℃,冷冻室温度控制在-18℃,开门一次装载热负荷,再关门运行24小时后,测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准,在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下,冷藏室温度控制在4℃,冷冻室温度控制在-18℃情况下,不开门运行24小时后,测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等,实际耗电量高于标注值是正常的;
- 噪音是在国家标准规定的半消音室内,关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪音试验前,器具应运行至一个稳定状态,且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中,由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响,实际噪音和标注值有差异是正常的;
- 因产品改进和技术更新,参数更改后,恕不另行通知,请以冰箱贴的铭牌为准。

化霜间隔宣称

环温	化霜间隔	时间	特定条件
32°C	最小化霜间隔(Δt_{d-min})	12h	重度使用, 冷冻室无法达到设定温度
	最大化霜间隔(Δt_{d-max})	72h	无开关门动作, 未设定特殊模式

装箱清单

● 提示

不同产品型号的部件名称及数量可能升级变化, 请以实物为准。

附件名称	数量	附件名称	数量	
冷藏室	冷藏抽屉盖板	1	变温室上抽屉	1
	玻璃搁架	3	变温室中抽屉	1
	门上托盘	6	变温室下抽屉	1
	保鲜抽屉	1	变温室门托盘	3
	小储物盒	1	冷冻室上抽屉	1
	保湿抽屉	1	冷冻室中抽屉	1
	果菜盒	2	冷冻室下抽屉	1
			冷冻室门托盘	3
使用说明书		1		

食品接触清单及环保清单

● 提示

零部件包含不同产品型号的部件, 具体以实物为准。

部件名称	有害物质						*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总, 本产品是否包含该部件, 以产品实际配置为准。
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○	
门体及其组件	○	○	○	○	○	○	
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○	
PCB板	×	○	○	○	○	○	
制冷管路件	○	○	○	○	○	○	
制冷剂	○	○	○	○	○	○	
电器元器件	×	○	○	○	○	○	
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○	
辅料	○	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*明细表中未列明的, 除客户定制的部分部件外, 本产品中含有其它部件及其均质材料均不含有害物质。
*明细表中含有有害物质的部分部件及均质材料中的所含有的有害物质均为由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致的, 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》对纳入《达标管理目录》产品中《达标管理目录限用物质应用例外清单》所明确的39类特定用途中铅、镉、汞、六价铬四种有害物质的应用例外(豁免)。
温馨提示: 为了保护环境, 本产品或其中的部件报废品, 作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开, 选择有资质的回收站点, 由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。
有关本产品的回收处理的详细信息, 请咨询当地政府、废品处理机构等。

冰箱食品接触材料列表					
部件名称	部件材质	执行标准	部件名称	部件材质	执行标准
内胆	PS/铝板/PCM/ABS	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9	风道组件	PP/PS/铝合金/冷轧钢板	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
抽屉	PS/PP/ABS	GB4806.1 GB4806.7	面光源组件	PMMA等	GB4806.1 GB4806.7
口框	ABS/PS	GB4806.1 GB4806.7	保鲜组件	ABS	GB4806.1 GB4806.7
果菜盒、瓶框、蛋架、灯罩等	PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7	温控盒、旋钮、盒盖等	阻燃PS/PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7
搁物架总成	玻璃/PS/PP/ABS/钢丝+环氧树脂等	GB4806.1 GB4806.5 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.10	接水盘、装饰条、栏条、孔塞等	ABS/PP/镀铬+钢丝	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
制冰机及水路管件	POM/PP/ABS/PS/不锈钢/铝管/硅橡胶等	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.11	丝管蒸发器、膨胀蒸发器等	冷轧钢板+环氧树脂/铜管/铝管等	GB4806.1 GB4806.9 GB4806.10

备注: 明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总, 具体产品部件, 以实际产品配置为主。

安全警示

△注意

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

安全警示符号代表意义

	该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。
	该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。
	该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

用电类相关事项

④ 禁止

拔下冰箱插头时请紧握插头从插座中拔出，切勿拉扯电源线。为保障安全使用，任何时候都请勿损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，请立即停止使用，并联系售后维修、更换。



① 警告

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，且该插座不应与其他电器共用。冰箱插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极有可靠的接地线。
- 该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187V~242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。
- 当煤气等易燃气体泄露时，应先关闭气体泄露阀门，再打开门窗，此时切勿拔下冰箱等电器插头，以免产生电火花引发火灾。



△ 注意

为保障安全使用，建议不要将电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等放置在冰箱顶部。不要在冰箱的食品存储区域使用电器，制造商推荐使用的类型除外。



使用时相关事项

④ 禁止

禁止擅自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由售后专业人员进行。




① 警告

- 需保持冰箱周围通风良好，周围和嵌入式结构里无阻碍。



- 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 冰箱运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手指。



△ 注意

- 门体与门体之间以及门体与箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到间隙中，以免挤伤手指。开关冰箱门时，用力不能过大，以免物品掉落。
- 请勿让儿童攀爬冰箱，以免造成冰箱倒下或儿童被关入冰箱，伤及儿童。
- 清洁冰箱时，应拔下电源插头，至少保持间隔时间5分钟后，方能再次接通电源，以免因连续启动而损坏压缩机。
- 请勿将重物放置在冰箱顶部，以免关门时物品掉下，造成意外损伤。



放置物品相关事项

① 警告

- 冰箱为家用制冷器具，按照国家规定，只适用于存储食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发和腐蚀性物品放入冰箱，以免导致冰箱损坏或引发火灾等。请勿在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免引发火灾。
- 切勿将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免爆裂危害人身安全、造成损失。



废弃时相关事项

④ 禁止

冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，冰箱废弃时应与火源隔绝，切勿燃烧处理。应交给具有专业资质的回收公司处理，以免造成环境污染或引发其他危害。

① 警告

冰箱废弃时，请将冰箱门拆掉，并拆下门封条及玻璃搁架，将门体与玻璃搁架放置到儿童无法接触的安全位置。

除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器
本器具用于家用和类似用途，如：
商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；家庭旅馆型环境；餐饮业和类似的非零售业应用。

保修和售后服务

注意事项

- 1 本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2 本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品质量所引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3 用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗拒力造成损坏的，则不在保修范围内。

包修期界定

整机在本产品自购买之日起，在包修期内，实行免费包修。

免费包修条件

- 1 凡购买美的冰箱系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。
- 2 持有有效保修凭证（保修卡），且报修产品的名称、型号、条码必须与保修卡上一致；如果无法提供有效的保修卡，则根据机器条形码上的出厂之日起计算在质保期的基础上延长6个月进行保修。
- 3 必须在包修期内。
- 4 非人为因素造成的故障。

产品质保期

整机	主要部件	备注
一年	三年	主要部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名		联系电话	
通讯地址		购买店铺	
购买日期		发票号码	

维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容 及 处理情况			
维修点		联系电话	

维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容 及 处理情况			
维修点		联系电话	

维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容 及 处理情况			
维修点		联系电话	



产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

合肥美的电冰箱有限公司

执行标准: GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1
GB 17625.1 GB 12021.2 GB 19606