


# 油杯清洁

## 1 取出油杯

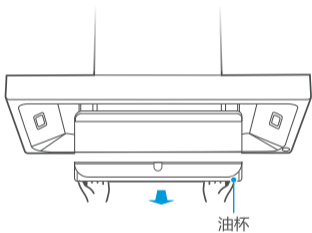


双手水平抽出油杯，倒掉积油。

## 2 清洗油杯



清洗油杯并擦拭干净。

### 3 装回油杯

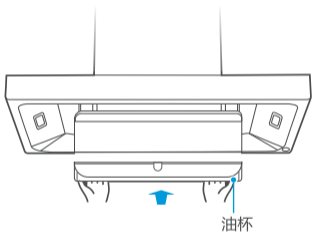


双手水平，装回油杯。

清洁



# 1 取出油杯

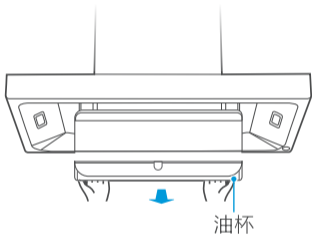

双手水平取出油杯。


## 2 倒掉积油



倒掉积油。




### 3 安装油杯

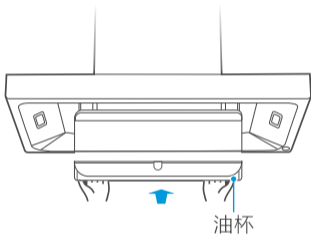


双手水平装回油杯。

## 4 水杯装水

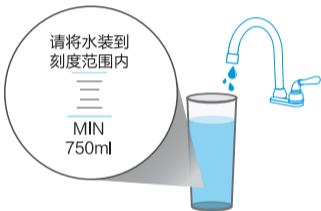

水杯装满纯净水或蒸馏水。

## 5 安装进水管

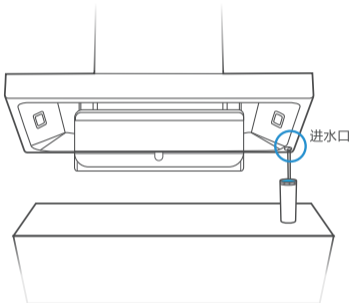


将水杯导水管，插入进水口。

## 6 启动蒸汽洗



长按  3秒进入蒸汽洗功能  
(12分钟蒸汽洗+3分钟风干)。

## 7 清洗油杯

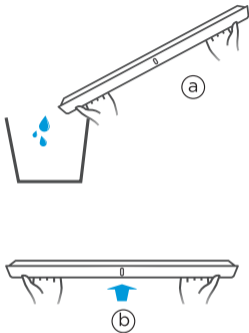

- ① 再次取下油杯，倒出积水；
- ② 装回油杯。


## 8 收纳水杯



收纳好水杯。

**滤网清洁**


# 1 拔掉电源

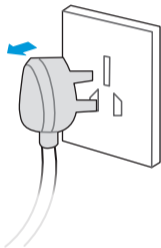

拔掉电源插头。




## 2 拆下冷凝板

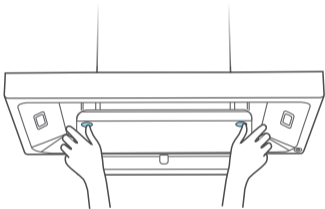


双手扶住冷凝板，同时按左右卡座按钮，打开冷凝板。

### 3 取出冷凝板

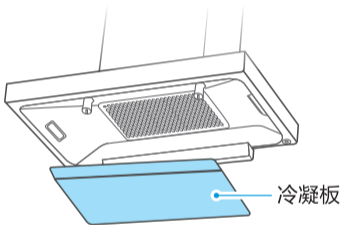


冷凝板打开后，双手扶住冷凝板沿水平方向取出。

## 4 清洁滤网

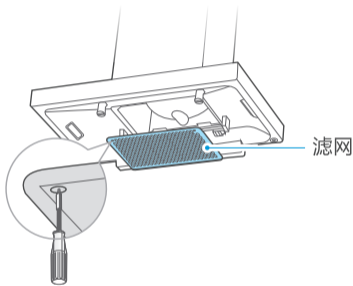

用十字螺丝刀松开滤网左右两颗固定螺钉，双手扶住滤网沿水平方向取出。

## 5 连接电源

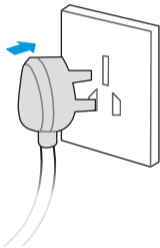

清洁完成后，插上电源插头。

## 温馨提示



如需深度清洁烟机，请联系美的  
专业人员。

服务热线：[400-8899-315](tel:400-8899-315)。

# 功能操作

## 1 手动开/关机设置



- ① 轻触  进入常速运行状态。
- ② 常速运行状态下，再轻触 。

轻触1次，  
延时3分钟关机，  
继续除烟。

轻触2次，  
立即关机。

## 2 手势功能开关设置


注：首次开机，手势功能默认开启。



同时长按  +  键3秒，开启 / 关闭手势功能。



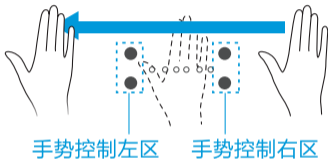

## 2 手势功能操作指引



手掌从左边：划到右边：， 或  
从右边：划到左边：， 开启 / 关  
闭烟机。

# 照明



- ① 轻触  切换开灯和关灯；
- ② 长按3秒  调节灯光的亮度。


# WiFi



长按3秒  进入WiFi配网，配网过程中再次轻触  退出WiFi配网。

# 爆炒



轻触  直接进入爆炒功能（爆炒时间为3分钟，3分钟后跳回进入前档位）。

# 风速





轻触  风速调节1, 2, 3档风速。

# 蒸汽洗

详细的蒸汽洗步骤请在清洁保养目录内查阅。



蒸汽洗

- 图标闪烁提示需要蒸汽洗。
- ① 长按3秒  进入蒸汽洗功能（12分钟蒸汽洗）；
- ② 蒸汽洗过程中，再轻触  。

轻触1次，  
跳过此次蒸汽洗，  
进入风干(3分钟  
风干)。

轻触2次，  
结束此次蒸汽洗。

## 蒸汽洗提示说明

产品累计运行15小时后，  
蒸汽洗图标闪烁，  
提醒用户需要清洗烟机啦~

# 故障处理



# 故障处理

## ⚠ 注意

- 发生以下情况时应立即停止运行，切断电源。请联系美的服务热线，由专业人士维修

故障现象	可能的原因	故障处理方法
照明灯不亮， 风机不转	<ul style="list-style-type: none"><li>· 电源插头未插入电源插座</li><li>· 电源插座无电</li><li>· 烟机电路故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 插好电源插头</li><li>· 请专业人员检查电源</li><li>· 拨打全国服务热线</li></ul>
照明灯亮， 风机不转	<ul style="list-style-type: none"><li>· 烟机电路故障或电机故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 拨打全国服务热线</li></ul>
照明灯不亮， 风机转	<ul style="list-style-type: none"><li>· 照明灯组件损坏</li><li>· 灯连接线未接好或损坏</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 拨打全国服务热线</li><li>· 拨打全国服务热线</li></ul>

# 故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
噪音大	<ul style="list-style-type: none"><li>· 排烟管安装松脱或多处拐弯，导致排气不顺畅</li><li>· 清洁烟机后，未能将叶轮、蜗壳等零件安装牢固</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 重新正确安装排烟管</li><li>· 确保安装牢固</li></ul>
排烟效果差	<ul style="list-style-type: none"><li>· 排烟管安装松脱或多处拐弯，导致排气不顺畅</li><li>· 未调节至最高转速</li><li>· 厨房空气流动大</li><li>· 机器内部长期未清洁</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 重新正确安装排烟管</li><li>· 调节至最高转速</li><li>· 避免开门开窗过多</li><li>· 启动蒸汽洗功能或请专业人员拆洗烟机</li></ul>
漏油	<ul style="list-style-type: none"><li>· 油杯未安装</li><li>· 油杯已满</li><li>· 内部长期未清洁油路堵塞满</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 按使用说明手册正确安装</li><li>· 及时清空油杯</li><li>· 启动蒸汽洗功能或请专业人员拆洗烟机</li></ul>

# 故障处理


故障现象	可能的原因	故障处理方法
当显示屏显示E1时	· 温度传感器开路	· 拨打全国服务热线
当显示屏显示E2时	· 温度传感器短路	· 拨打全国服务热线
当显示屏显示E3时	· 蒸汽发生器损坏	· 拨打全国服务热线
当显示屏显示E4时	· 水杯缺水 · 过滤棉堵塞 · 蒸汽发生器持续高温	· 往水杯加水 · 更换过滤棉 · 拨打全国服务热线

# 产品效果图 及附件

# 产品效果图

## ⚠ 注意

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

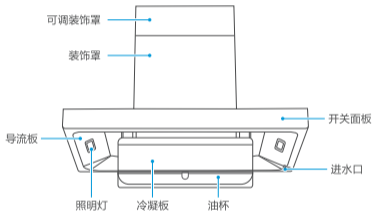

# 附件清单

免费安装（除标配外的辅材另外收费）



机体挂板 1个



排烟管(含铝箔胶带) 1个



油杯 1个



冷凝板 1个



止回阀密封圈 1个



止回阀 1个



装饰罩挂板 1个



水杯（内含5个过滤棉） 1个



限位块 1个



塑料膨胀管 7个

# 附件清单

免费安装（除标配外的辅材另外收费）



ST4.2×9.5自攻螺钉 2颗



M5×50十字槽沉头木螺钉 6颗



ST4.2×16自攻螺钉 4颗



ST2.9×9.5自攻螺钉 2颗



ST5×45十字槽  
扁圆头螺钉 6颗



M5×16自攻锁紧螺钉 1颗

# 产品参数



# 产品参数

## ⚠ 注意


- 噪声：为A计权声功率级
- 风量：实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%
- 净重：指吸油烟机自身重量加上与吸油烟机安装、使用有关的附件，包括挂板、止回阀、排烟管、螺钉等
- 爆炒功能：运行爆炒功能时，风量可达 $21\text{m}^3/\text{min}$ ，最大静压可达 $450\text{Pa}$

## 产品参数

产品型号	CXW-260-B87P
使用电源	220V~/50Hz
风机数	单风机
最大照明功率 (W)	12V=/ $1.5 \times 2$
额定功率 (W)	1720
排烟管外径 (mm)	$\phi 195$
电机输入功率 (W)	260
风量 ( $\text{m}^3/\text{min}$ )	18
风压 (Pa)	300
净重 (kg)	27
最大静压 (Pa)	420
噪声【dB(A)】	68
关机功率 (W)	$\leq 1.0$
待机功率 (W)	$\leq 2.0$
能效等级	一级
全压效率 (%)	$\geq 23$
气味降低度 (%)	$\geq 96$
油脂分离度 (%)	$\geq 85$
机体尺寸 长x宽x高 (mm)	896 × 494 × 672

# 电器原理图

220V~/50Hz

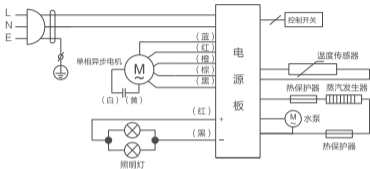

# 安装部分


## 安装要求

- 此吸油烟机为外排式吸油烟机，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 严禁擅自改装本产品。电源软线不得自行更换和改制。
- 请勿将吸油烟机安装在易燃材质的墙面上。
- 请勿将吸油烟机安装在使用固体燃料的炉具的上部。
- 在墙壁上钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。
- 吸油烟机应使用专用电源插座，并且专用电源插座应有可靠接地（本产品必须使用10A、220V~或以上的电源插座）。


## 安装要求

- 安装吸油烟机的墙壁要有足够支撑强度，中空墙壁的中空板实心层应大于30mm，混凝土墙壁可直接打安装孔。整机必须牢固安装在墙壁上。
- 吸油烟机可能有非常锋利的边，在移动吸油烟机进行安装或者清理时，请佩戴防护手套。
- 如果您的厨房正处于装潢状态，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们挥发的气体会使吸油烟机表面产生腐蚀和失去光泽，请在装潢完毕后安装吸油烟机。
- 安装后吸油烟机电源线不能搭在装饰罩上，以免损坏电源线。

## 外形尺寸示意图

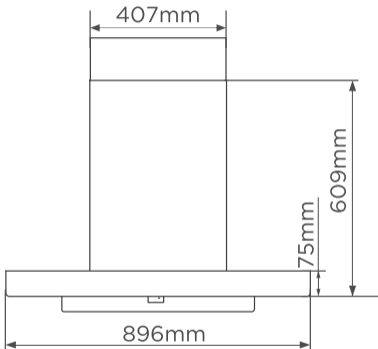

## 外形尺寸示意图

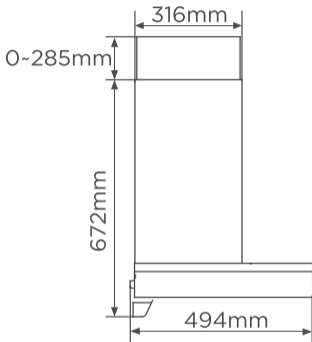



# 安装指引

## ⚠ 注意

吸油烟机安装后，应保持左右水平


吸油烟机周围应避免门窗过多、空气对流过大，否则会影响吸烟效果

排烟管要求：

- 排烟管出口到机体的距离不宜过长
- 转弯半径尽可能大，且少转弯，以免空气阻力太大，影响排烟效果
- 排烟管伸出户外或通进公共烟道，接口处要严密，以免户外或烟道废气回流，不允许将废气排到热的烟道中
- 如果烟管长度过长，需将过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定
- 本产品排烟管内径为190mm，面积为284cm<sup>2</sup>，如果外接的公共烟道止回阀（或外接管/外接孔）在开启状态下排风面积太小，会影响使用效果，其中双阀片止回阀（或外接管/外接孔）内径应不小于160mm，单阀片止回阀排风面积应不小于201cm<sup>2</sup>，且应保证公共烟道通畅


## 1 确定位置 (单位: mm)

吸油烟机应水平安装于灶具上方, 安装示意图如下:

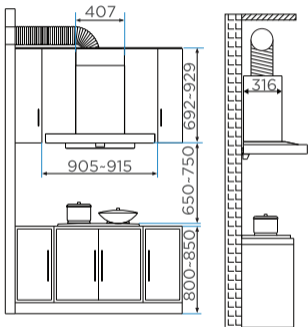

排烟管走橱柜安装示意图

## 1 确定位置 (单位: mm)

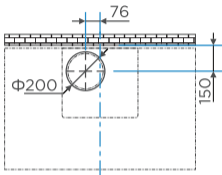


烟机整机中心线

吊顶处排烟管开孔尺寸示意图


## 2 安装挂板 (单位: mm)

装饰罩挂板按照实际需要选择安装。

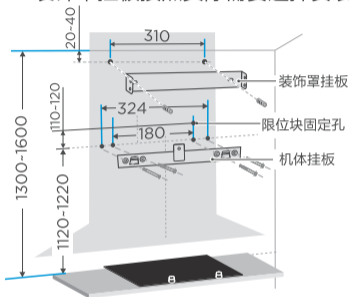


按图所示, 在墙壁相应位置转出5个直径为8mm, 深度为50-60mm的孔, 其中上侧的单独孔用来固定限位块。将塑料膨胀管压入孔内, 再用随机配备的M5\*50沉头螺钉将机体挂板可靠固定。

### 3 安装止回阀

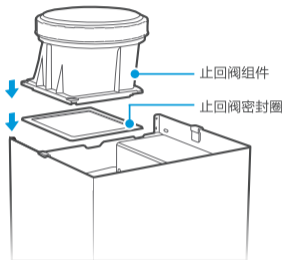


将止回阀组件连同止回阀密封圈安装在机架出风口位置，用随机配备的4颗ST4.2×16的螺钉紧固，检查并确保阀片转动灵活。

## 4 安装机器

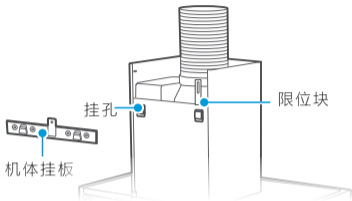

将机体后部的挂孔对准机体挂板的挂钩，从上往下挂入确认机体安装水平和牢固，将限位块顶住烟机，并用ST5\*45扁圆头木螺钉将限位块可靠固定，防止机器意外脱落。

## 5 安装排烟管

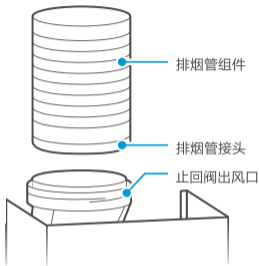

将排烟管一端插入止回阀凹槽内，用随机配送的ST2.9×9.5自攻螺钉将排烟管固定在止回阀中，再用排烟管上的铝箔胶带缠绕在止回阀与排烟管的安装接头处。再将排烟管的另一端引至室外或者公共烟道中。


## 5 安装排烟管

注：如果排烟管与公共烟道不匹配，可向售后部门申购排烟管变径接头进行转换。

若烟管长度过长，需将过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定。




## 6 安装可调装饰罩

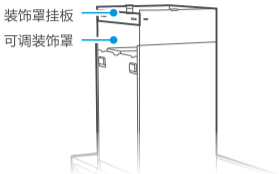


根据可调装饰罩所需安装高度，在墙壁相应位置钻出2个直径为8mm、深度为50mm的孔，将膨胀管压入孔内，再用随机配备的2颗M5×50沉头木螺钉将装饰罩挂板可靠固定。将可调装饰罩调至对应高度，并用随机配备的2颗ST4.2×9.5自攻螺钉紧固在挂板上。

## 7 安装冷凝板

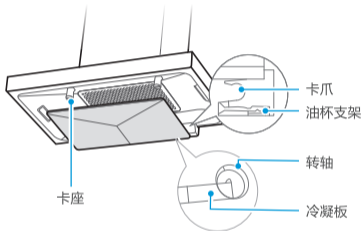

双手扶住冷凝板，将冷凝板的旋转座插入导流板上油杯支架的卡爪中，向上转动，使冷凝板上的卡扣插入导流板上卡座中，固定即可。

## 8 安装油杯

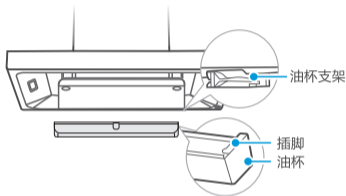

双手握住油杯底部两端，将油杯水平插入油杯支架卡槽中，并沿油杯支架向后推到限位处即可。