


部件展示（图片仅供参考）

请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热后饮用。

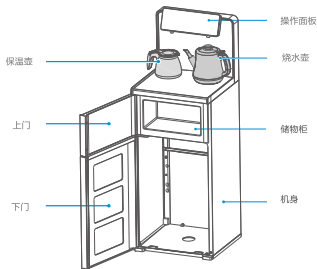

附件清单




螺钉X1



说明书X2


操作面板

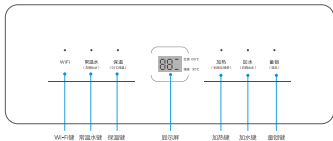

保温功能只针对玻璃壶。
因机型不同按键图标有所区别，
请以实际机型为准。

固定块安装

图片仅供参考，具体以实物为准。

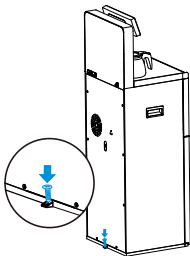


在图示位置打螺钉可将机器固定在地面上。

产品参数

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定制热水能力	$\geq 95^{\circ}\text{C}$, 8L/h
额定制冷水能力	/
额定功率	1350W
卫生许可批准文号	粤卫水字[2019]-05-第S0625号

电路原理图

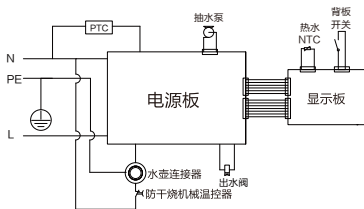

注意：


本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

1 放置水壶




- ①从包装盒中取出烧水壶和保温茶壶并清洗。不同机型水壶有所不同，上图水壶为举例。
- ②将烧水壶和保温茶壶放置在机器对应位置。
注意：烧水壶放置不到位时加水、烧水等功能操作无效。

2 刺破水桶盖




撕去水桶盖上的标签，用抽水组件盖或其它工具刺破桶盖。

3 插入抽水组件

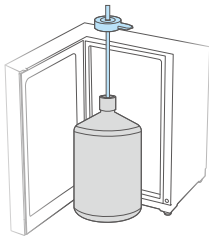


将机器内附带的抽水组件插入水桶盖孔中，并向下压直到卡住。

4 放置水桶

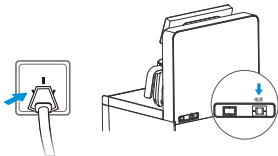


将电源插头插入插座内并打开机器背面的电源开关。

5 操作功能键

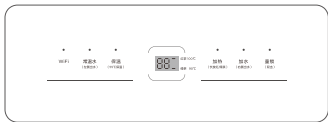

操作相应的功能键，初次使用因机器内没水，抽水声音较大为正常现象。

6 更换水桶

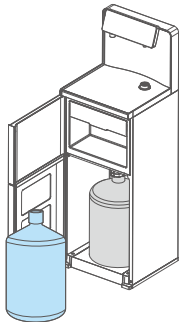

水用完之后，从内胆中取出水桶再更换新的水桶。

1 Wi-Fi



- ①在待机状态，长按[WIFI]键3秒，蜂鸣器长鸣1声，WIFI模块进入自动配网状态；
- ②智能设备的操作见《美的美居APP家电联网指引》。

2 常温水

常温水



- ①待机状态下，轻触[常温水]键，左侧出水口出常温水；
- ②在出水过程中再次轻触[常温水]键停止出水；
- ③常温水最长连续出水30秒；
- ④系统处于童锁状态时，[常温水]按键无效。

3 保温

保温



- ①待机状态下，轻触[保温]可开启保温功能；
- ②保温功能开启时，再次单击[保温]键，保温功能关闭；
- ③机器12小时无任何操作，系统自动关闭保温功能；
- ④保温功能开启时，请将玻璃壶放在圆圈区域内，确保壶内有水，并注意防烫；
- ⑤系统处于童锁状态时，[保温]按键无效。

4 加热

加热



- ①待机状态下，轻触[加热]键可开启加热功能，此时数码屏显示烧水壶内实时水温；
- ②长按[加热]键进行红/绿茶档位切换，数码屏同步显示对应的档位和温度；
- ③加热过程中再次轻触[加热]键，停止加热；
- ④系统处于童锁状态时，[加热]按键无效

5 童锁

童锁



- ①处于童锁状态时，童锁指示灯长亮；
- ②童锁状态下，按除[童锁]键以外的其他按键时，该图标闪烁2下，并伴随报警提示音；
- ③童锁状态下双击[童锁]键，完成解锁，系统进入待机状态；
- ④待机状态下，双击[童锁]键或5秒内无任何操作时，系统重新进入童锁状态；
- ⑤长按[童锁]键5秒，可关闭童锁功能，机器不再自动进入童锁状态，再次长按5秒可重新开启。

6 加水

加水



- ① 待机状态下，轻触[加水]键，右侧出水口向烧水壶注水；
- ② 在出水过程中再次轻触[加水]键停止出水；
- ③ 加水功能最长连续出水30秒；
- ④ 系统处于童锁状态或加热功能开启时，[加水]按键无效。

温馨提示


产品在使用保温及调温功能时，设定温度与实际温度对比，可能出现略微偏差，主要是受电压波动、环境温度影响和水壶水位的影响，属于正常现象。

1 下载安装应用App



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

2 注册登录

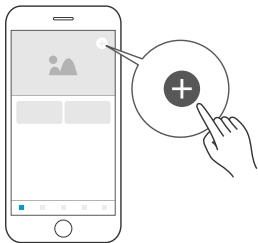

在App主界面，点击“+”按钮
根据向导完成帐号注册登录。

3 添加设备



扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。

4 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

注意事项及联网失败原因排查

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

故障自检

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送往维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对饮水机造成损害。




现象	故障原因	排除方法
通电操作不抽水	<ul style="list-style-type: none">• 线路板或水泵损坏• 接水管漏气	<ul style="list-style-type: none">• 送到本公司特约服务商检修• 重新接好管路后正常使用
水壶不加热	<ul style="list-style-type: none">• 电源插头没连接好• 电源板损坏	<ul style="list-style-type: none">• 连接好插头• 送到本公司特约服务商检修
水无法烧开	<ul style="list-style-type: none">• 水壶内水垢太多• 水壶内水量不足引起干烧保护	<ul style="list-style-type: none">• 清除水壶内水垢• 往水壶内重新加入水
水有异味	<ul style="list-style-type: none">• 第一次使用有异味• 长期才存在异味	<ul style="list-style-type: none">• 水壶清洗干净• 向壶内加入2勺小苏打，并加满刻度水烧开，然后倒掉

故障自检

现象	可能原因	排除方法
水壶底部结垢 或水变浑浊	<ul style="list-style-type: none">使用水质较硬的桶装水，水中碳酸钙碳酸镁离子浓度高引起	<ul style="list-style-type: none">清除水垢
显示E1或F2	<ul style="list-style-type: none">电热水壶没放或没放好	<ul style="list-style-type: none">放上电水壶
显示E2/F5	<ul style="list-style-type: none">干烧	<ul style="list-style-type: none">取下水壶，待冷却后重新放到机器上使用
显示F1/OU	<ul style="list-style-type: none">热水传感器短路	<ul style="list-style-type: none">更换水壶或送至售后检修
显示FC	<ul style="list-style-type: none">水壶加热温度异常	<ul style="list-style-type: none">水壶提起后重新放好可恢复正常


1 水壶保养

注：当水壶使用一段时间后，需要对水壶进行清洁保养。

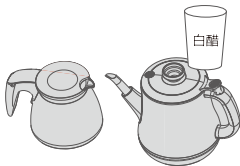


打开壶盖，将0.5L白醋倒入水壶内，再加水至最高水位。

2 水壶保养

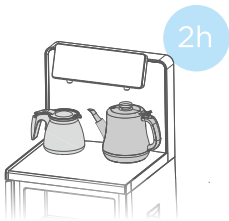

将水烧至沸腾保存2小时左右倒掉。

3 水壶保养

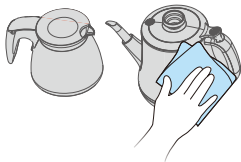

用清水清洗水壶至干净即可。

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”
微信公众号上查询。