



吊顶电器

使用安装说明书

产品型号：LY1906-S40

TEL 400-8899-315

美智光电科技股份有限公司
地址：江西省贵溪市工业园 1 号
邮编：335400
网址：www.midea.com




使用前请仔细阅读本说明书
并妥善保管

功能操作

面板操作指引

*图示仅供参考，具体请以产品实物为准。

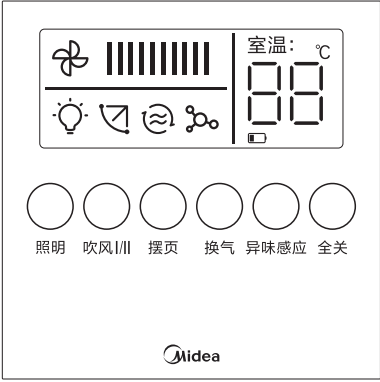

按键	功能操作指引
照明	按照明按键，打开或关闭照明功能。
吹风I/II	按吹风按键，打开吹风弱档，摆页同时打开，再按吹风键，打开吹风强档（如换气开启时，换气会自动关闭），再按吹风键，关闭吹风，摆页同时闭合。
换气	按遥控器换气按键，开启或关闭换气功能。（如吹风强档开启时，开启换气则会自动切换为吹风弱档和换气）
摆页	在吹风功能开启的时候，按摆页键，摆页在60-120度之间摆动，再按摆页键，摆页停止。关机后，摆页自动闭合。
异味感应	按异味感应键，开启异味感应功能。当异味达到一定浓度时候，换气自动开启。（在强吹风模式下和手动开启换气功能时无动作）
全关	可以通过全关按键，一键关闭除照明功能外的所有功能。

⚠注意

- “换气”与“吹风II”两种功能同时只能选择其中一种；
- “吹风II”与“吹风I”两种功能同时只能选择其中一种；
- 主机和遥控器重新配对：主机上电，在倒计时30S内，同时按“异味感应”和“全关”键3秒，主机滴一声，完成遥控器与主机配对。

配网/wifi配置恢复出厂设置

- 长按遥控器“全关”按键5秒以上，设备进入配网状态。
- 长按遥控器“摆页”按键10秒以上，WiFi配置恢复出厂设置。

安全警示

- 电源线推荐使用GB/T5023.5中所规定的60227 IEC53(RVV)型绞合软线，导线的截面积为2×0.75mm²。
- 确保电源线安装到位，否则可能会引起危险，甚至于火灾。
- 产品应该按照国家布线规则进行安装和接线。
- 使用时不要频繁打开或关闭各控制开关；长期不使用应断开电源。
- 老人、小孩或行动不便人员应在家人照看或指导下使用本产品。
- 如在使用过程中发现电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 严禁使用任何物品伸入出风口内部，避免触电。
- 此产品灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 器具连接的固定布线必须按布线规则装有其触点开距提供在过电压等级Ⅲ条件下全极断开电源的装置。

执行标准

GB4706.1-2005	GB/T17743-2017	GB4706.27-2008	GB4343.1-2018
GB17625.1-2012	GB7000.1-2015	GB7000.202-2008	

产品规格


内容	规格	内容	规格
产品型号	LY1906-S40	照明功率	18W
		吹风功率	72W
额定电压	220V~	功能组合	换气、吹风
额定频率	50Hz	箱体尺寸	300×600×105mm
额定总功率	92W	吊顶规格	集成吊顶
使用环境	海拔高度≤1000m 湿度≤90%RH		

1

2

3

产品原理图

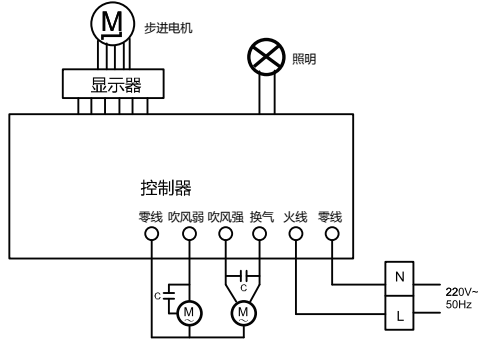

智能家电联网指引

- 1 下载安装应用App**
扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；

- 2 注册登录**
在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；

- 3 添加设备**
扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；

- 4 设备联网**
根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。


注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。


安装说明

安装注意事项

- 安装前，请认真阅读本说明书；
- 禁止私自改造产品用途及功能；
- 必须配置独立的漏电/空气开关，若安装场所无独立的漏电/空气开关，禁止安装；
- 安装前必须检测现场电源有无地线，如发现现场电源无地线或检测到电源地线带电，且无有效现场整改措施，禁止安装该产品；
- 对墙体、地面实施钻孔前，如属于暗线、暗管且不能明确电线、水管、气管等位置时,必须和用户确认；还可通过感应试电笔探测钻孔位置是否有电源线经过，避免出现钻头损坏电源线造成的人身伤亡事故。
- 安装前，请确保吊顶夹层高度需大于等于15厘米；
- 产品安装边缘距离墙壁至少25厘米；
- 安装前，务必切断电源，以防触电；
- 安装、接线必须由专业电工或专职电器安装人员完成；
- 安装时必须戴手套，如不慎留下指纹或污渍，可用清洁剂兑水擦拭；
- 本产品禁止安装在渗水严重的地方；
- 本产品只能水平安装，不能安装在倾斜的吊顶或垂直墙壁上；
- 不可用带有可自动接通电源的定时器、程序器等其他装置来使用本产品；
- 本产品不得直接置于电源插座下面；
- 安装完成后本产品最低平面至地面的距离必须大于 2.3 米。
- 产品的安装，应使得浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其他控制器；

安装准备


- 对于需安装通风管的产品，在安装产品前，室内应做好以下工作：
 - 开通风孔
确定墙壁上通风孔的位置（应在吊顶上方略低于吹风扇的出风口，以防止通风管内凝结露水倒流入器具），在该位置开一个圆孔。
 - 安装通风窗
将通风管的一端套上通风窗，另一端从墙壁外沿通风孔伸入室内，将通风窗固定在外墙通风孔处，通风管与通风孔的间隙处用水泥填封。
 - 本产品不提供电源线、电源全极开关和漏电保护开关，需客户另购，并按照实际安装位置预先准备好。

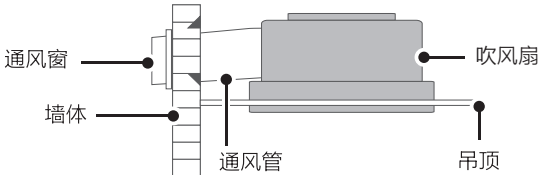


⚠ 注意

- 因通风管的长度为 1.5m，故在安装通风管时需考虑产品安装位置，换气出风口与通风孔的距离勿超过1.2m，安装通风窗具体方法参见下图安装说明。
- 通风管应避免与热水器和吸油烟机等排气管接入同一个烟道，以防危险气体或异味气体渗入浴室。

- 6 请在固定布线与本产品主机之间，安装触点开距不小于 3mm 的“电源全极开关”（规格必须不低于 250V~10A）及漏电保护开关（泄漏电流在 30mA 以下）（如右图）。

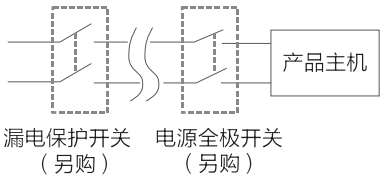

- 7 剥线长度请按照剥线示意图进行剥线，如剥线过长，可能导致产品短路。

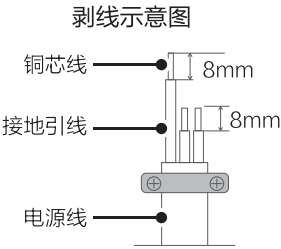

⚠ 注意


电源线的绝缘层不能破损。

清洁保养


注意事项

- 仅对外露面板进行清洗，非专业人士请勿进行拆机操作。
- 在接触机器前和清洁机器时，必须确保连接本产品的“电源全极开关”处于断开状态。
- 请勿使用具有腐蚀性的溶剂擦拭主机和面板，否则会加速产品老化。
- 如有其他问题，可拨打售后服务热线400-8899-315。

适宜在墙壁外安装的用户，
请按下图进行安装：


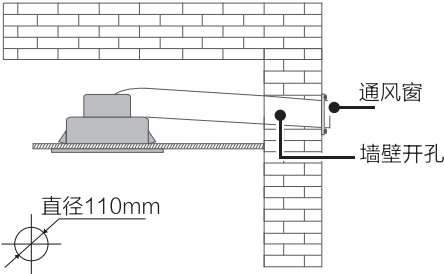


不适宜在墙壁外安装的用户，
请按下图进行安装：

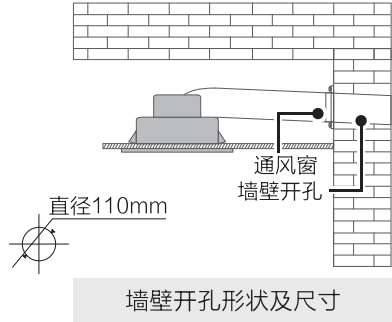

安装步骤

- 1 确定主机安装位置,保证本产品离周围电器结构最少距离400mm。两根三角龙骨的中间间距要调整到300mm。
- 2 将 4 个安装卡扣用随附的安装螺钉固定在产品箱体的相应部位（如下图）。
- 3 卸下接线盒的螺钉，请专业人员按照产品接线图连接好电源线，再合上接线盒，装好螺钉。

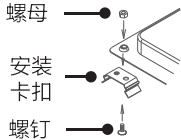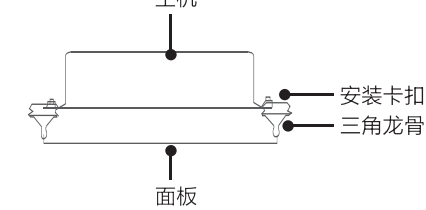

⚠ 注意

安装时，当龙骨高度<25mm时，需在安装卡扣背部增加硅胶垫。

- 4 将主机倒扣在龙骨上，使卡扣锁紧龙骨。托住面板，接好LED灯电线及显示板电线，然后将面板扣入龙骨。
- 5 打开开关，测试各功能是否正常。

⚠ 注意

- 安装面板时，注意安装方向，需将面板出风口与箱体出风口对齐。
- 安装完成后，需检查面板是否安装牢靠。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	X	○	○	X	○	○
控制板	X	○	○	○	⊗	⊗
电源线	X	○	○	○	X	X
外壳	○	○	○	○	X	X
其他部件	X	○	X	X	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。



符号表示电子电气产品环保使用期限为10年。
该电子电气产品可能含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，并且可以回收循环利用，不应随意丢弃。

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		购买日期	
产品型号		维修日期	
故障内容及处理情况			

产品保修条款

为了保证您的合法权益，请仔细阅读以下服务承诺和维修说明。我们郑重承诺，用户凭保修卡及有效发票可享受以下权益。

- 1.自购买之日起七日内，产品出现国家“三包规定”所列性能故障，可要求退换或维修，此过程中产生的费用由本公司承担。
- 2.自购买之日起十五日内，产品出现国家“三包规定”所列性能故障，可要求更换或维修，此过程中产生的费用由本公司承担。
- 3.自购买之日起三年内，产品出现质量问题（由于人为因素造成的损坏除外），可免费进行维修。
- 4.在保修期内的产品，若一个非自然月内超过两次维修（包含两次），可要求进行免费更换。
- 5.更换后的产品，若剩余保修时间不到90天，保修截止日期自动延长至更换后的第90天。

以下情况不属于免费保修范围

- 1.不能出示本保修凭证及有效发票。
- 2.本保修凭证或发票有涂改痕迹或与产品不符。
- 3.消耗材料的自然消耗、磨损及老化。
- 4.雷击或其它用电系统原因造成的损坏。
- 5.由于用户使用不当造成的损害，如液体注入、外力受损等。
- 6.事故、灾害、战争等不可抗拒因素造成的损坏。
- 7.私自拆动、改装、维修过的产品。
- 8.超过保修期，或未按产品使用说明的要求使用、维护、保管造成的损坏。
- 9.不按照线路图正确接线造成的损坏。

保管细则

- 1.此设备请尽量存放于清洁、干燥、凉爽处；
- 2.长期不使用此设备时，请注意保持关闭状态；
- 3.在密封空间中长时间使用此设备时，请留意设备表面温度变化，必要时需关闭设备。

客服电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

此页仅说明，不印刷

材质： 420 × 297mm 80g双胶纸 正反面黑白印刷

来料需对折，先横向对折再纵向对折

折后首页

