

MKQ211气弹气泡水杯 说明书



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

禁止向无水的水杯里直接充气，禁止将水果、果汁、茶、酒、饮料放入气泡水杯直接充气。




产品简介

△ 注意

- 请检查气泡水杯和配件（二氧化碳气弹等），如果发现任何的损坏和缺陷，请联系我们的客服。
- 只能使用由制造商提供或推荐的原厂配件，否则保修承诺无效。
- 在损坏和缺陷没有得到修复之前，请不要使用本产品及配件。
- 禁止私自改造、拆卸本产品，如需维修，请与本产品销售售后联系，由专业人员进行维修。

部件展示（图片仅供参考）

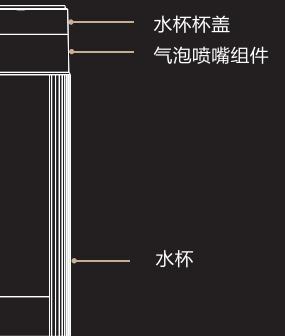

附件清单



气泡水杯安装与使用方法

- 1.首先请您旋开杯盖，将防尘套取下
- 2.放入气弹，旋紧杯盖，保持2~3秒。



- 3.旋开杯盖，取出气弹。



- 4.旋开并取出喷气组件。



- 5.旋紧杯盖。



微信扫一扫，服务立马到

MK牌MKQ211气弹气泡水杯

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：<http://www.masterkitchen.top>

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

气弹安全注意事项

- 为了您的安全,请使用MK牌原厂的气弹,或美的授权服务商的气弹,用其他品牌的气弹将导致产品产生安全风险及保修失效。
- 在制作气泡水过程中严禁取下气弹。

水杯安全注意事项

- 为了您的安全,请使用MK牌原厂的水杯,用其他品牌的塑胶瓶将导致产品产生安全风险及保修失效。
- 禁止向无水的水杯里直接充气,禁止连续长时间多次充气。
- 禁止充气后泄压声音没有消失时取下水杯。
- 水接到水杯最低刻度线和最高刻度线之间,不能低于最低刻度线也不能高于最高刻度线。
- 水杯不能放在冰箱内急冻。
- 水杯仅限装4℃~40℃的饮用水,用4~7℃的冷冻水,口感更好。
- 水杯出现变形、刮伤、褪色或者已过使用有效期,请立即更换。

水杯的清洁与护理


- 在每次使用前后,小心冲洗水杯,甩干,以防污渍。

⚠ 注意事项

- 禁止向无水的水杯里直接充气,禁止将水果、果汁、茶、酒、饮料放入气泡水杯直接充气。
- 禁止将该气泡水杯放置在热源(例如炉子、加热器等)上或附近,避免阳光直射。
- 严禁在高温下使用和储存产品,请注意此产品的操作环境及储存环境温度,要求在4℃~40℃之间。
- 禁止把气弹装在气泡水杯上进行运输,机器如需空运,请取出气弹(气弹不能通过航空安检)。
- 禁止使用热水清洗水杯,请注意水杯最高使用温度40度。



禁止向无水的水杯里直接充气,禁止将水果、果汁、茶、酒、饮料放入气泡水杯直接充气。

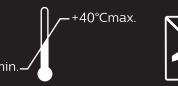

水温范围: 4℃~40℃
环境温度: 4℃~40℃



航空禁运

气弹购买=指引

若您的气弹已经用完,可扫描下方二维码进入在线商城购买新气弹,服务电话: 4006500044。

京东渠道



天猫渠道



服务指南

故障诊断

⚠ 注意

以下为常见异常的判断与检查,若简单处理无法排除,请送维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理,以免发生危险或者对气泡水杯造成损害。

全国服务热线
400-8899-315

现象	可能原因	排除方法
在起泡期间水喷出杯外	水杯装水太满	水杯只能装至水位最高线处,请倒掉多余的水
水杯无法取下	水杯未泄压完成	在充完气后停留3~5秒,再旋转瓶盖
水中的气泡量很小	气弹漏气	更换气弹
	饮用水温太高	使用冷冻饮用水

服务承诺

产品如有故障,请联系本公司当地经销服务网点或客户服务中心。MK牌气泡水杯实行整机保修一年,耗材不在保修范围之内(耗材包括水杯、二氧化碳气弹)。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话: 400-8899-315

- 在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的厨卫电器制造有限公司

尺寸：100×140mm，
风琴折，4折页
80g双胶纸双色

色号



C:23, M:30, Y:44, K:0