

10.操作洗衣机

- ①展开机器，把底部的排水管取出挂在机器侧面挂钩上。
- ②将所需要洗涤的衣物放入洗涤桶内，然后放入适量的洗涤剂。
- ③注入适量的水（水能够完全覆盖衣物，且高出衣物3-5cm为佳）。
- ④盖上盖板后，长按开关/程序键2秒，听到滴声1次后机器开始运转，默认启动6min洗涤程序，根据洗涤剂可再次按开关/程序键选择其它程序。点击3次开关/程序键听到滴声2次，默认关机。
- ⑤待该程序完成后自动关机，洗衣机自动停止工作，取出洗涤的衣物。
- ⑥将排水管口的塞子取掉，排水管自然垂放对准排水口进行排水。
- ⑦排水管不会再流出水滴时，排水管收进机器底部并确保排水口塞子堵塞到位。
- ⑧擦干整机多余的水。

11.清洁维护

- ①使用后，擦干机器内外多余的水分，避免机器放置滋生细菌。
- ②确认排水管不会再流出水滴时，排水管收进机器底部并确保排水口塞子堵塞到位，防止下次使用时水不会在底泄漏。
- ③外带时，首先确认机器是否有电，长时间放置后使用需要充电3小时。

⚠注：严禁用水冲洗机体外壳特别是底座充电口部分，充电口进水后请不要充电或开机否则会损坏机器！

12.疑问解答

使用过程中如发现洗衣机发生故障，请先看列表。下列内容可为您解答可能出现的故障现象，以及解决方法。如果操作后，问题仍然得不到解决， 请致电售后服务热线。请勿自行维修拆卸洗衣机！

现象	可能的原因	如何解决
整机排水后还有残留水	排水管没有排尽	排水时间适当延长或用干布擦干
洗衣机漏水	排水管没有挂起来	取出排水管挂在围框卡扣处
洗涤过程中，整机上部边缘有水珠溢出	水位过高	减少水量，降低水位，确保洗涤过程中水不会从顶部的边缘缝隙溢出水珠
洗涤程序停止运行并报警	衣物过多	减少衣物重新启动
	衣物缠绕严重	将衣物散开重新启动
触摸按键无反应	按的时间太短	长按2秒
	长时间放置电量损耗	充电后开机运行
自动关机	洗涤工作程序完毕	重新开机运行
	电量损耗	充电后开机运行
衣物洗涤翻转效果不好	洗涤衣物多或太大	适量减少洗涤衣物，并散开衣物
	洗涤桶水少	适量给洗涤桶加水
	衣物缠绕严重	将衣物散开重新启动
	电量不足	充电后开机运行
洗涤过程中间接停止	超声波电机在工作	超声波振动电机工作后自动运转
无法正常沥水	没有选择到沥水程序	衣物平放于沥水栏中，卡在波轮上，选择沥水程序

13.包修说明

亲爱的：

感谢您使用我们的产品，按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家质量监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票或凭据，可享受以下售后服务保障：
★本产品已经过严格的质量管理及检验认证；
★将说明书、购机发票或凭据妥善保管，作为您享受服务的依据；
★如果您需要详细信息或有任何问题，请与售后服务联系；
★如果使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修；
包修期内：请拨打我司售后服务电话报修，将产品送至指定地点维修，以产品序列号、购机发票或凭据作为售后维修依据。
超过包修期：请拨打我司售后服务电话报修，按规定收费请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

包修年限：

1. 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换，全系列产品全国联保。
2. 下列情况，不属于免费服务范围：
 - (1) 不能出示产品序列号、购机发票或依据；
 - (2) 产品序列号、购机发票或凭据涂改；
 - (3) 意外因素或使用不当造成损坏；
 - (4) 未经我司许可，自行维修造成的损坏；
 - (5) 超过三包有效期，经修复可继续使用。

本说明书中的技术规格参数如有变动恕不另行通知

包修卡		维修事项
按照使用说明书的注意事项，在正常使用状态下发生的故障和损坏，本公司免费维修，请持此包修卡委托给购买处的销售店。		
机型		
顾客信息	姓名	
	住址	
	电话	
购买日期：	销售店名、地址	
年月日		
包修期限	购买日起1年内	
如不填写以上信息，包修卡内容无效		

14.本产品执行标准


GB4706.1-2005 GB4706.24-2008 GB19606-2004
GB4343.1-2018 GB/T4288-2018

15.技术参数

型号	额定电压	输入电流	额定功率	额定洗涤容量	工作状态外观尺寸(mm)	折叠状态外观尺寸(mm)
MX-ZDDB01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111
MX-ZDDP01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111
MX-ZDDY01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111
MX-ZDDG01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111
MX-ZDDL01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111
MX-ZDDL01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111
MX-ZDYL01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111
MX-ZDDL01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111
MX-ZDSB01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111
MX-ZDSP01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111
MX-ZDSY01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111
MX-ZDSG01	5V	2A	20W	0.8kg	292x292x292	292x292x111

注：产品外观尺寸仅作参考，请以实际测量为准。

16.产品有害物质含量表

产品有害物质含量状态说明						
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CR(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电机	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
五金件及螺钉、螺母等	○	○	×	○	○	○
线材：电源线及内部连接线等	○	○	○	○	○	○
塑料件：盖板、控制面板、筒体、底座等	○	○	○	○	○	○
 本标识内数字表示产品在正常使用状态的环保使用期限为15年。	○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质含量至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。上表中打×的部件，由于技术原因目前无法实现替代，今后随着技术进步，将实现替代或改进。					

本产品超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理的规定。

制造商：合肥美的洗衣机有限公司
制造地址：合肥市高新区玉兰大道88号
网址:www.midea.com
全国服务热线：400-8899-315

合格证

Certificate of Quality

检验员：

1.安全注意事项

尊敬的用户：

感谢您使用本公司便携式折叠洗衣机，为了您能更好的使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故发生，请务必仔细阅读并遵守本说明书有以下标示符号的内容。

必须禁止的行为或操作	必须遵守的行为或操作	注意	如果操作错误有可能造成物品及财产的损害
⚠ 工作场景： 便携式折叠洗衣机切勿清洗汽油、油漆、腐蚀性或酸碱化学品污染过的衣物。	⚠ 本机使用前请使用DC5V/1-4A的手机充电器或DC5V/1-4A的充电宝进行充电。	⚠ 首次充电需2.5-3小时完成充电，内置LED灯（操作面板 ☺ ）闪亮与常亮表示正在充电，至LED灯（操作面板 ☺ ）灭充电完成。	
⚠ 安装时： 请勿将洗衣机放置于浴室等过度潮湿的环境中。 请勿将洗衣机安装或使用于温度低于5度的环境中。	⚠ 使用维护： 请选择合适的除污洗涤剂，使用除污洗涤剂时，请注意防止洗涤剂溅入眼内，如果溅入眼内，请立即用清水清洗。 儿童一定要远离洗衣机用粉状洗涤剂。 运转时，请勿倾斜或者移动整机（可能导致漏水等）。	⚠ 使用维护： 请勿在洗衣机附近存放汽油或者其他可燃性气体和液体（以免引起火灾）。 请勿向洗衣机下部主体泼水或者灌水（可能导致整机电器不良而无法工作）。 请勿将高于60°C的热水，直接倒入洗衣机内洗衣物（以免产品因高温受热变形，造成整机不良）。	
⚠ 机器发生故障或损坏： 出现异常或故障时，请立即停止使用。 除非本说明书特别说明，否则切勿维修或者更换洗衣机的任何零件，切勿尝试维修洗衣机。如有需要，请联系售后进行维修，或参看“疑问解答”一节了解相关信息。 如果电源线线有损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。 洗衣机的维修必须由专业的技术人员进行。	⚠ 注意： 在洗衣机进入工作状态前请务必把盖板盖好，否则可能会对人员（尤其是小孩）造成伤害。		

2.充电时间参照表

充电电源	充电时间
1A充电器	3.5-4小时
2A充电器	2.5-3小时
4A充电器	3-3.5小时
手机充电宝	2.5-3小时

3.安装步骤

- 排水情况以及充电连接必须符合下面说明或者按照说明书规定的标准。


- ★收货检查
 - 请拆除本机的包装箱、包装袋等包装品。根据说明书“装箱清单”清点所有物品。
 - 每台洗衣机出厂前都会经过功能测试，因此机器内部会残留少量的水或水痕。

- ★选取安装位置
 - 安装位置应远离热源、避免阳光直射，以免壳体脱落或褪色。
 - 请先将洗衣机展开，后将机器放置于稳定的水平面上。
- ★洗涤工作时，请将排水管取出悬挂在围框卡扣上。
- ★排水
 - 排水时请将排水管从围框扣子取出，再把塞子拿出，把管子平放在地漏口直至排水管里排尽为止。



⚠注意：该款洗衣机产品专为小件内衣儿童衣物设计，洗涤时不要放置过量的大件衣服，否则会损坏机器！
请不要用尖锐的物体与软胶体接触，否则会损坏机器！

- ★进水：请将干净的水直接放入洗衣机的洗涤桶内，注放的水请不要超过软胶体。




- ★电源线连接：电源电压和频率需同机身铭牌标示规格相同
- ★沥水（沥水款）：请将洗涤好的衣物放入沥水篮内，用手压平，衣物量请不要超过沥水篮。



- ★移除洗衣机的连接请遵守如下步骤：
 - ① 断开电源与插座的连接；
 - ② 排出洗涤桶内的水；
 - ③ 擦拭整机，保持整机的清洁。


4.了解便携式折叠洗衣机

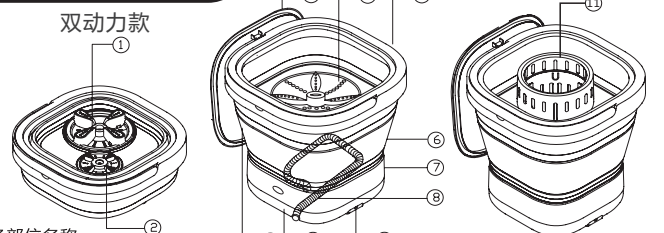

各部位名称
1 母波轮 2 子波轮 3 盖板 4 波轮 5 围框 6 提手 7 控制面板 8 排水管 9 充电口 10 底座 11 折叠筒体

- ★洗涤剂
 - 功能：能够有效的减弱污渍与衣物之间的附着力，增强洗涤效果；
 - 洗涤剂的选择：推荐使用市场上销售的低泡或无泡皂粉；
 - 添加洗涤剂方案：添加洗涤剂时,请直接将洗涤剂投入到洗涤桶内;
- ★洗涤的衣物
 - 能够洗涤小件的衣物（总重量小于0.6Kg），如：内衣、袜子等。
 - 因洗衣机为单洗机，因此洗涤完成后，请手动将衣物进行拧干或放入沥水栏内进行沥水（沥水款）。

5.电气原理图及装箱清单

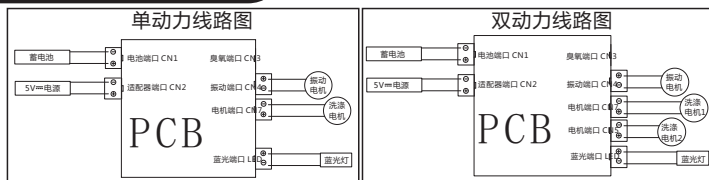

装箱清单				
名称	折叠洗衣机	USB数据线	说明书	沥水栏（沥水款）
数量	1台	1根	1份	1个

6.使用方法（衣物的预处理及放置）

- ★衣物的预处理
 - 为避免堵塞排水管，影响洗衣机的性能，请将待洗涤衣物内外明显的泥土、纤维等提前剥离掉，再将衣物放入洗衣机内。
- ★衣物的放置
 - 为确保洗涤效果更佳，请将放入的衣物平散开放入洗涤桶内，以免因衣物打结而造成洗涤效果不理想。


7.使用方法（洗衣机的展开和折叠）

洗衣机的展开
先将桶盖取出，一手提起拉手，然后另一手压住桶底（不可用手压住波轮，防止按压造成波轮变形）后用力提起提手，逐步将洗衣机的折叠桶展开



折叠状态的洗衣机 ①先将桶盖取出 ②一手压住桶底，另一手提起拉手上用力拉起 ③将折叠桶完全展开后即完成操作

- ★洗衣机的折叠
先将桶盖取出，两手按住洗衣机的上框，然后向下受力，逐步将折叠桶收回成折叠状态后再盖上桶盖。



展开状态的洗衣机 ①先将桶盖取出 ②双手均匀用力向下压桶的围框 ③将折叠桶折叠到位后，将桶盖放入即完成操作

⚠注：在折叠时，请先提前拔掉USB插头和充电线，否则会损坏机器充电口！

8.使用方法(添加洗涤剂)

衣物的预处理
洗涤剂直接投入到洗涤桶内，根据洗涤衣物的多少投入适量的洗涤剂；

⚠注意：不得使用强酸、强碱性洗涤剂，以免腐蚀机器；请使用易溶于水洗涤剂，以免洗涤过程中堵塞排水管；请选择低泡或无泡洗涤剂，以免洗涤过程中产生大量泡沫溢出，且影响洗涤效果。

9.使用方法(程序设置)

充电便携式折叠机操作面板如下：



长按“电源/程序”键2秒，听到滴声后开机运转，程序默认洗涤时间6分钟。自动运行后，如果需要选择洗衣程序，请按“电源/程序”键切换时间，单动力沥水款：分别为洗涤6分钟/洗涤12分钟/沥水5分钟；单动力款：分别为洗涤6分钟/洗涤8分钟/洗涤12分钟；双动力款：分别为洗涤6分钟/洗涤8分钟/洗涤12分钟。连续按开关/程序键可至关机。
如果需要沥水请先将折叠沥水篮展开,再将衣物放入沥水篮中用手压平，然后再把沥水篮底部凹槽卡在波轮上，逆时针方向转动至卡子到位,再启动开机程序选择至“沥水”键。此时面板沥水灯常亮沥水程序启动运行。