

使用说明书

IH智能定温双灶



365天免费换新机 在线鉴定, 送货上门

美书查阅指引 获取型号专属电子说明书


1 打开微信扫一扫, 扫描二维码, 进入美书小程序



微信扫描二维码, 获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书 (两种方式选其一)

方法一: 扫描条码

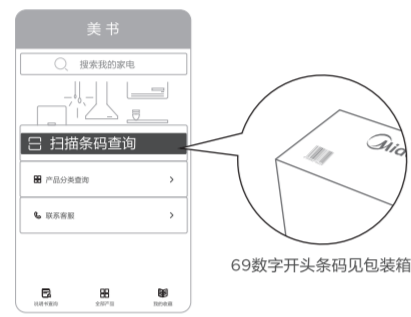

69号开头条码可见包装箱

方法二: 输入产品型号



铭牌见产品底部

3 使用小贴士 (推荐) 点击“添加收藏”后, 可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



(示例)



我的收藏 收藏后美书在此处直接查阅

使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管

使用说明

产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。因不同型号的产品外观和功能有所差异, 请参考实物选择性阅读功能说明。

快速入门

1 开/关机

接通电源, 将锅具放在加热区中心, 按开关键, 启动开机, 进入待机状态; 烹饪结束时, 按开关键, 关机。
注: 单灶逆时针旋转对应按钮至显示“----”单灶进入待机状态。



2 功能选择

按下定温键, 进入定温功能, 数码管显示温度; 再按下定温键, 进入火力功能, 数码管显示火力。
注: 单灶工作者或联动烧烤模式才能使用定温功能。



3 调节火力/温度

旋转旋钮, 旋钮顺时针调节为火力/温度增大, 逆时针旋转为火力/温度减小。
例: 火力档位显示为“P30”“30”表示火力总功率的30%。



4 定时

按定时键, 进入定时状态, 数码管闪烁显示时间, 旋转旋钮调节时间, 数码管闪烁约3秒, 定时时间确定, 进入倒计时工作状态。



5 联动烧烤

按联动烧烤键, 左灶和右灶显示相同的火力/温度, 旋转任意一边旋钮均可调节火力/温度。例: 旋转左旋钮, 调节左灶火力档位至P30, 右灶火力档位同步至P30。
注: 从常规模式切换到联动烧烤模式, 界面显示为P50或220°C。



6 NFC手机感应

打开手机NFC功能, 碰一碰产品NFC的位置; 若没有下载美的美居App, 手机碰一碰, 自动打开美居下载页面; 若产品没有配网, 手机碰一碰, 自动进入对应型号的家配网指引页面; 产品配网后, 手机碰一碰, 进入对应这台家电的控制页面。

清洁保养

- 产品应经常进行清洁和保养, 以免影响产品使用性能;
- 产品在清洁前应先关机并将电源插头脱离插座, 待产品灶面板冷却后方可进行;
- 产品长时间使用后, 吸/排气口会积聚一些灰尘或其他脏污, 清洁时请以柔软干布擦拭。吸/排气口灰尘可用柔软的毛刷子或微型吸尘器清除。(请勿用水冲洗);
- 灶面板的油污垢, 可用柔软的湿抹布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭, 然后再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。产品在清洁过程中, 应避免使用强腐蚀性清洁剂, 以免对灶体和锅具造成损害;
- 长时间不使用时, 请将电源插头脱离插座, 并注意做好灶体的防尘防虫保护。

安全警示

提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况: 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 切勿空锅干烧, 以免锅具变形损坏, 或导致灶面板变色, 影响产品使用性能, 甚至发生危险。使用中, 请勿长时间离开, 若需离开, 请确保锅具内的水量。
- 请勿将产品放置在燃气灶上使用(磁力线会将燃气灶的铁质金属件加热), 以免发生意外。
- 请勿将产品放在任何金属(铁质、不锈钢、铝制等)平台上使用, 包括在其上垫厚度小于10cm的非金属垫。
- 密封容器或密封食品不能放在产品上加热, 如高压类、罐头类、咖啡壶等, 避免受热膨胀而产生爆炸危险。
- 产品专用锅具只能放在产品上使用, 锅具不能在产品和燃气灶上混合使用。
- 请勿用水直接冲洗产品, 注意勿将水, 汤溅入产品内部, 以免发生危险。
- 不能使用蒸汽清洁器。
- 不能插入铁丝等异物或堵塞排气口及吸气口, 以免发生危险。请勿将手伸入吸气口和排气口中。
- 器具工作期间, 其表面的温度很高。
- 请勿将铁片放在灶面板上加热, 避免因高温而产生危险。
- 请勿以纸张、铝箔纸、布等无关物品垫在灶面板上间接加热, 以免发生意外。
- 请勿让儿童单独操作, 以免烫伤等危险发生。
- 使用后将电源线插头脱离插座, 避免长时间通电引起电子元器件损坏, 甚至起火。
- 使用时, 产品应水平放置, 侧面、背面与墙要有一定的安全距离, 具体要求详见《安装说明》。请勿将产品放在狭窄的空间内使用, 不要被异物挡住吸排风口而影响散热。
- 使用心脏起搏器者, 请与专业医生研究确认无影响后方可使用本产品。
- 请避免用力冲击灶面板, 以免灶面板损坏。如有损坏请停止使用并送维修网点进行更换。
- 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

表示【警告】的内容

- 如果器具的电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变暖。
- 带有盘探测器的灶台, 应通过控制器关上灶头, 不能依靠盘探测器。
- 请勿用锋利器具接触灶体, 以免造成灶体刮伤或开裂等损坏, 如果灶面有裂纹, 关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请勿将产品摆放在靠近瓦斯灶、煤油炉、燃气灶等有明火或高温环境中使用。产品在使用时, 必须远离易燃物。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 产品使用过程中和使用完成后, 请注意保持清洁, 做好灶体的防尘、防尘、防潮保护, 避免蟑螂等进入产品内部造成电路板短路; 长期不使用时, 建议清洁后套上塑料袋收存。

安全警示

- 底部较薄或扭曲变形的汤锅、炒锅在大功率加热时容易烧红, 在炒菜等烹饪模式预热过程中应小功率加热, 以免加热过度导致油温急剧上升而引起危险。
- 经常进行产品的清洁, 避免杂物等进入风扇内, 影响产品的正常工作。
- 请勿在油炸等烹饪过程中远离产品, 且应做好防护避免热油向外飞溅可能造成意外的人身伤害。
- 产品的灶面板的承重是有限的, 不要放太重的东西在灶面板上, 否则会导致损坏灶面板。
- 请勿在潮湿的环境中使用产品。
- 请勿将锅具倾斜放置, 锅具应放置于灶面板加热区域中心位置。
- 避免产品放置在地毯、台布、薄纸等软性物质上使用, 以免堵塞吸气口或排气口, 影响灶腔散热。
- 金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面, 因为它们可能变热。
- 使用过程中, 请勿将信用卡、磁卡等带磁性贵重物品靠近产品。
- 使用过程中, 请保持灶面板和锅底干燥。
- 器具工作时及锅体移开后一段时间, 烹饪区域留有余热, 请勿触摸, 小心高温烫伤。
- 请勿用本产品做烹饪以外用途。
- 请使用美的配售的锅具, 不要使用其他代替锅具, 以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg, 使用时所容纳的食物不要超过此重量, 以免产生危险。
- 如果使用其他锅具, 存在加热功率偏低的问题, 锅具把手请注意防烫。

异常自检

如出现以下显示异常可自行恢复, 用户可继续使用; 如产品显示异常多次出现, 请委托当地经销商或服务网点进行维修。

异常显示										
显示方式	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	U1	U2
	C1	C2	C3	E6	E4	E1	E9	E9	U1	U2
应对方法	出现以上异常显示后, 约15分钟后重新开机, 可自动恢复工作。若异常显示频繁出现, 请致电客服400或专业维修网点进行咨询。									

故障处理

当您认为产品有故障的时候, 在送到维修网点修理之前请检查以下情况, 进行确认。

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键, 指示灯不亮。	产品电源插头松落 其他原因	检查电源插头、插座接触是否良好 请送维修点检修
正常工作状态不加热。	锅具材料不符合 其他原因	更换锅具 请送维修点检修
使用过程中突然停止加热	锅具加热温度过高 产品进(出)风口堵塞 当前功能默认工作时间到 其他原因	停止加热5分钟 检查进风口和出风口是否堵塞 重新选择功能 请送维修点检修

以换代修服务指南

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电, 正常使用一年内出现性能故障, 经授权服务商/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证无以上有效凭证, 按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点, 开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

报单系统	“美的生活电器”微信公众号	美的美居APP	微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 - 服务中心 - 维修服务	服务大厅 - “以换代修”

服务热线: 400-8899-315



- 凡属下列情况之一的, 不属以换代修范围:
- 非性能故障: 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
 - 样机/赠品/优惠品: 不享受以换代修服务权益, 但可正常包修服务;
 - 不当使用造成故障: 因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
 - 产品被拆卸过: 产品被未授权服务商或个人拆卸过;
 - 非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则:

- 换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受1年以换代修及正常三包服务;
- 以换代修优先更换同型号产品;
- 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311 版本号: 1.2
网址: www.midea.com 物料编码: 1616600004979



环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主控板云母片	○	○	○	○	○	○
主控板	×	○	○	○	○	○
支撑铝板	○	○	○	○	○	○
线圈盘	○	○	○	○	○	○
显示板云母片	○	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○
绝缘片	○	○	○	○	×	×
感温组件	○	○	○	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电源板	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	×	×
导线	○	○	○	○	×	×
玻璃板组件	○	○	○	○	○	○
指示灯	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○
旋钮	○	○	○	○	○	○
辐射发热盘	○	○	○	×	○	○
线夹	○	○	○	○	○	○
汤锅	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	×	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油墨	×	○	×	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件	×	○	○	○	×	×
PCB组件	×	○	×	○	×	×
烤盘	○	○	○	○	○	○
夹子	○	○	○	○	○	○

- 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×
- X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。
- 本产品在日常使用情况下, 环保使用期限为15年, 建议使用一定年限后更换新机。

广东美的生活电器制造有限公司

产品安装服务卡 (结算联)

日期: 年 月 日

产品信息	
产品名称及型号	产品购买日期

机身条码	
[]	

服务单位信息	
名称 (盖章)	
电话	安装人员签名

用户信息	
用户姓名	
联系电话	
家庭住址	
用户签名	

产品合格证	
检查结论:	合格
检查员号:	检验员A1
检查日期:	见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位 (年/月/日)

注意

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB21456-2014

保修卡

相关信息 (用户填写)	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码

维修记录	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡; 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机保修三年 (仅适用家庭使用的产品)

凡属下列情况之一的, 不属保修范围:

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
- 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修;
- 产品附件 (如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品 (如说明书等) 和赠品等;
- 使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 非家庭使用 (如经营、商用、公司集体) 的产品;
- 超出保质期, 无有效发票;
- 因不可抗力造成损坏。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

包装尺寸：210*145mm 印刷颜色：85%黑 250g 覆哑膜 双面印刷	说明书		电磁炉 【机密】	
	制作		货号	
	编码	16166000004979	型号	
	版本 信息		C：改物料描述 20210628	
		B：改描述20210621	D：改功能描述 20210708	

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）