

保修卡



相关信息	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码
维修记录	
维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	维修人员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。

Midea	产品合格证
检查结论：合格	
检查员号：检验员A1	
检查日期：见生产批号	
广东美的生活电器制造有限公司	

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

产品不锈钢类型：
产品内胆、外壳及与液体(食品)直接接触的不锈钢附件采用奥氏体不锈钢，安全卫生。

执行标准：
GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》
GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。
- 3.产品附件(如杯刷、杯套等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏。
- 4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5.表面喷漆的保温杯产品，使用钢丝球清洗造成的漆面划伤、脱落等。
- 6.无有效发票，超出保修期，或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 7.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。
- 8.因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com




微信扫一扫，领券交易



Micca
Water cup

桌面水杯 | 使用说明书


User Manual
Comfortable philosophy

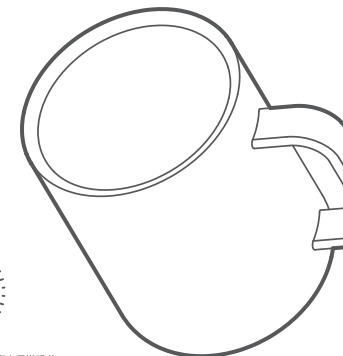

微信扫描二维码，获取电子说明书
使用时请仔细阅读说明书，并妥善保管

PRODUCT DIAGRAM

产品结构图

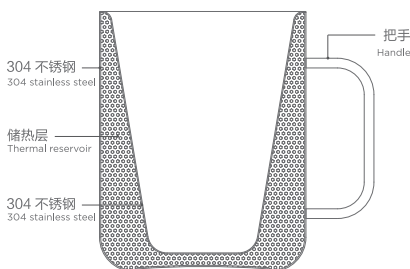

SPECIFICATIONS

使用及清洗方法

首次使用时

CLEANING PRIOR FIRST USE

- 杯内装入热水。
Fill in hot water into the mug.
- 使用柔软材质的杯刷清洗。
Use soft cloth or sponge to clean the interior.
- 将水倒出、清洗各部件。
Rinse thoroughly for all parts under running water.

使用说明

INSTRUCTIONS

- 杯内倒入热水，静置 2-3 分钟即可降至适宜饮用的温度。
Pour hot water into the cup and let it stand for 2-3 minutes to cool down to a suitable drinking temperature.
- 静置过程中适当搅拌热水，可加快水的冷却速度。
The cooling rate of water can be accelerated by properly stirring hot water during standing.
- 第一杯热水饮完后，需要空杯静置 30 分钟以上才能继续使用，否则会影响降温效果。
After drinking the first cup of hot water, it is necessary to keep the empty cup still for more than 30 minutes, otherwise the cooling effect will be affected.

- 热水饮完后，采用冷水冲洗 / 浸泡杯身，可缩短续杯间隔时间。
After drinking hot water, use cold water to wash / soak the cup body, which can shorten the interval time of cup renewal.

降温数据

INSTRUCTIONS

100°C	START!
65°C	1min
55°C	3min
50°C	5min

*20°C 常温环境下 (平均值)
*以上数据来自美的实验室

CAUTIONS

安全注意事项

- 请勿注入过量饮品。
Do not overfill with beverage.
- 请勿靠近火源，以免变形。
Keep away from direct fire to avoid damage.
- 请勿用于微波炉、烤箱、冰箱及洗碗机。
No suitable for microwave, oven, freezer or dish-washing machine.
- 内装热饮时，请勿放置在儿童轻易触碰到的地方。
Keep out of reach of children when filled with hot beverage.

- 请勿使用含氯漂白剂、研磨或侵蚀性化学物质清洗。
Do not use bleach, chlorine, abrasive, or harsh chemicals to clean the product.
- 首次使用前及每次使用后，请使用中性洗涤剂彻底清洗干净。
Wash all parts with warm soapy water before use.
- 强烈冲击会造成产品破裂，请避免此类情况造成的人身伤害。
Avoid excessive bang that can damage the product or cause human injury.
- 请勿使用金属制的清洁器具(如钢丝球等)刷洗本产品，以免造成损伤。
If filling with boiling water, hot water pot must not be touching with the bottle part to avoid accidental burn, spill, or damage.



不可载入过多饮料，防止饮料溢出。