



# 滴漏式咖啡机

使用说明书



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


# 一、产品特点

---

- 1.使用咖啡粉制作咖啡
- 2.可拆卸水箱盖，易于清洁
- 3.永久性不锈钢过滤网
- 4.双层玻璃杯，安全可靠
- 5.食品级零件，卫生安全

# 二、产品构件

---

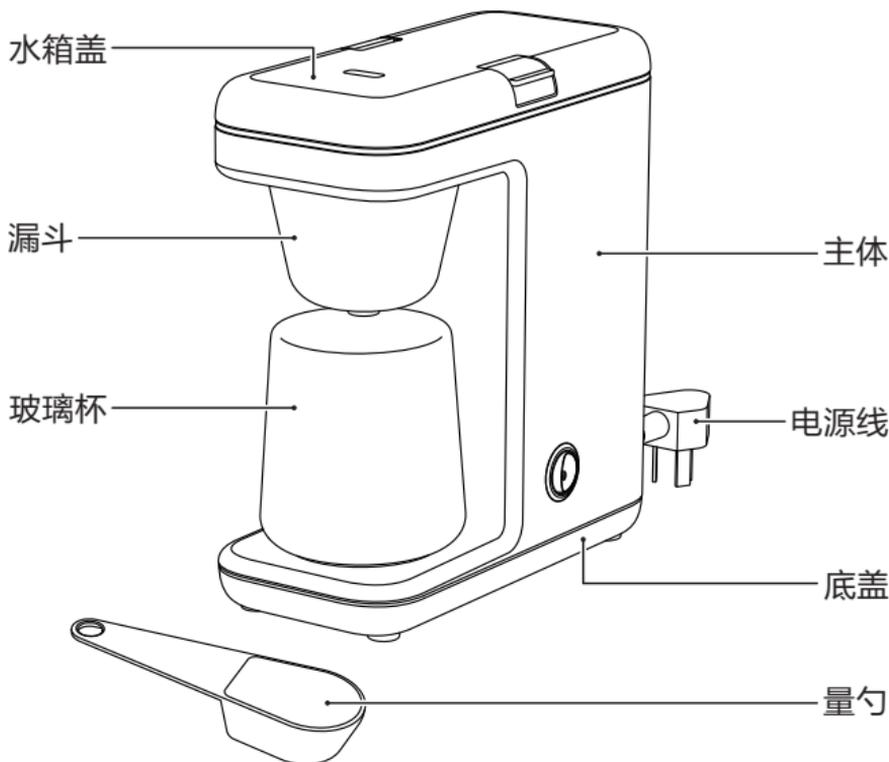

## 三、注意事项

---

\*注意：为了保证使用安全，请您务必遵守以下安全注意事项！

### 表示【禁止】的内容

- 禁止将电源线悬挂在放置产品台面的边缘处以及发热器具的表面处。
- 请勿将主机或电源线浸入水中或其它液体中，也不要来自来水下冲洗。
- 禁止儿童使用并将产品放置于儿童触摸不到的地方。
- 请勿在使用期间移动本产品。
- 请不要在户外使用本产品。本产品仅限于家庭使用，请不要商业或工业使用。

### 表示【强制】的内容

- 使用前请确保电源电压与本产品标明的额定电压一致。
- 本产品属于一类器具，请确保所用电源插座有可靠接地，以防引起电击。
- 请勿超出此说明书所规定的用途范围。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请使用制造商提供的原装配件，非原装配件可能会损坏本产品甚至引起电击。
- 产品加水请勿超过水箱最高水位。
- 如果需要更换配件，请务必先断开电源，如有需要，还需待机器冷却。

### 提示

- 玻璃杯为易碎品，注意取放。

- 玻璃杯洗涤中采用简单冲洗，不能将杯底长时间浸泡在水中，以免双层杯进水或者有蒸汽进入。
- 在洗涤的时候请勿用力擦洗玻璃杯底部粘胶点。

### 可能造成人员伤亡的事项

- 请勿让产品在无人看管的情况下运行。
- 在冲煮咖啡期间，请不要用手触摸玻璃杯身、蒸汽孔或其它高温部位，否则会导致烫伤。
- 本产品在使用后温度较高，需待冷却后清洗干再存放。
- 在不使用本产品或清洁前，请把插头拔下，断开电源。

## 四、操作指南

---

### 1.冲泡咖啡：

取滤网置于漏斗内，加入一勺半的咖啡粉（一勺子约7克咖啡粉，共10克），倒入200毫升清水于水箱内（注意水位不能超出MAX水位线，否则会有咖啡溢出的风险），盖上水箱盖及放入杯于主体内，按下按键，指示灯亮，产品开始冲泡。当煮完咖啡，指示灯在亮的状态，此时应关闭按键，指示灯熄灭。煮完咖啡后请不要立刻取走咖啡杯，须停留约一分钟才可取出，以免液体滴到垫板上。

### 2.温度控制装置：

当产品无水通电或煮完水后加热系统会温度升高，此时温度控制装置会自行启动，切断加热电源，令产品不再升温。当产品不再使用时，注意应关闭按键，避免机器长时间干烧，此时指示灯熄灭。

### 3.超温保护：


万一温控装置失灵，产品的超温保护系统会自行启动，将加热电源彻底切断，保证产品的安全。此时，请不要再通电操作，并送往指定维修商修理。

## 五、清洁与除垢

### 1.如何拆卸机器及清洁

- ①.清洁前需拔下插头断电，等各部件冷却后再进行清洁。
- ②.滤网、漏斗、玻璃杯等可拆部件可用洗洁精清洗干净。
- ③.不可将主机或电源线浸入任何液体或放水龙头下冲洗，主机外表面只可用柔软的湿布擦拭：  
干后再装回使用。(拆卸前务必拔下插头断电)

### •拆卸部件示意图

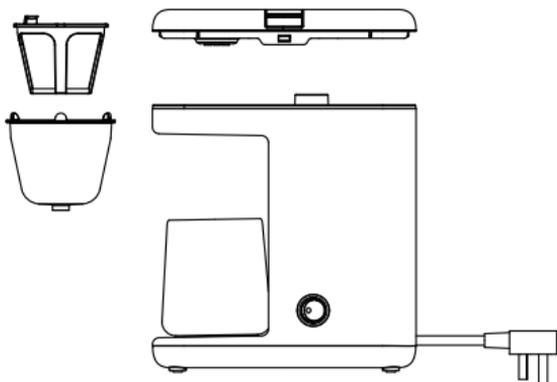

### 2.如何除垢

在使用过程中，建议使用纯净水制作咖啡，如果使用其它水源，其中所含的矿物质会附着在啡机的水管上，这就是通常所说的“水垢”。当发现咖啡冲煮过程中蒸汽过多或冲煮时间变长时，请为咖啡机除垢。定期去除水垢既可延长产品的使用寿命，又可保证长时间获得最佳的冲煮效果和稳定的冲煮时间。

建议每两个月按下面方法为咖啡机除垢：

- ①.往水箱加入适当的除垢液，把玻璃杯放进杯座上，接通电源。

②.开关通电启动机器，等水箱的除垢液流出约1/3时，停止机器工作。

③.让机器静置大约30分钟后，水垢变软，再启动机器，煮完水箱的除垢液。

④.清除完水垢后，再往水箱加最大水量清水启动机器工作，以清除残留的除垢液，至少操作两次。

### 3.如何清洗玻璃杯

玻璃杯为双层玻璃杯，玻璃杯底部会有一个粘胶点，此为正常工艺痕迹，非瑕疵或质量问题。另外在使用过程中要注意保护这个粘胶点，洗涤的时候请勿用力擦洗粘胶点（建议在洗涤中采用简单冲洗，不要将杯底长时间浸泡在水中，以免双层杯进水或者有蒸汽进入）

\* 注意：请使用温和除垢液对机器除垢，不要使用醋酸度大于 8% 的白醋、天然醋、粉状或片状除垢剂给本机器除垢，否则可能会损坏本机器。

## 六、故障处理

产品在工作过程中，出现异常情况，请按照下表进行对照，并采取措施。如问题继续存在，或又出现其他的问题，请与客服进行联系。

故障	可能性分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	开关灯坏	送售后服务点维修
开机后 不下水	开关按钮未按到位	按指示按到位
	刚煮完咖啡温控器未复位	静待5分钟温控器复位后重新开机煮咖啡
	熔断器损坏	送售后服务点维修
	温控器失效	送售后服务点维修
	发热管损坏	送售后服务点维修
开机后水 煮不完 (早跳)	发热管内水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点维修

## 七、环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBED)
电源线组件	×	○	○	○	×	×
水箱	○	○	○	○	○	○
水箱盖	○	○	○	○	○	○
水箱盖内盖	○	○	○	○	○	○
出水阀盖	○	○	○	○	○	○
出水挡柱	○	○	○	○	○	○
漏斗	○	○	○	○	○	○
滤网	○	○	○	○	○	○
单向阀	○	○	○	○	○	○
发热管	○	○	○	○	○	○
硅胶管	○	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
出水阻弹簧	○	○	○	○	○	○
量勺	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

\*环保清单为总表数据，各产品包含部件有所不同，请选择阅读。

## 八、食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

部件名称	材质	执行标准	备注
水箱、水箱盖、水箱、出水阀盖、出水挡柱、阀珠、量勺	HP500N	GB4806.7-2016	
水箱盖内盖	PPH-N	GB4806.7-2016	
滤网	PP+SUS304	GB4806.7-2016	
漏斗	TritanTX2001	GB4806.7-2016	
玻璃杯	高硼硅	GB4806.4-2016	
出水咀弹簧	SUS304	GB4806.9-2016	
单向阀	POM F20-03M	GB4806.7-2016	
硅胶管	硅胶	GB4806.11-2016	
发热管	AL6063	GB4806.9-2016	

# 九、技术规格

## 产品参数：

产品型号：MA-KFDM204      额定频率：50Hz  
额定电压：220V~              额定功率：300W  
额定容量：200mL  
装箱清单：主机X1；玻璃杯X1；说明书X1；

## 使用环境：

- 1.适用温度范围-10℃~40℃。
- 2.空气相对湿度在95%以下(温度为25℃时)。
- 3.储存温度-20℃~60℃。
- 4.周围空气中应无易燃性、腐蚀性气体或导电尘埃的存在。

### 产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

## ⚠️ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

# 保修卡



相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话		维修人员签名	

## 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司。  
www.midea.com

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。



微信扫一扫，服务立马到

主机型号：MA-KFDM204

# TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)



1 6 1 6 4 2 0 0 0 0 4 8 2 - H Z