



# 使用说明书

## 主食烹饪机



### 365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，  
凭发票等有效凭证可直接换新机

### 在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，  
符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺  
真正国民大品牌 敢对用户真负责

# 美书查阅指引

获取型号专属电子说明书

## 1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

## 2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

### 方法一：扫描条码



69数字开头条码见包装箱

### 方法二：输入产品型号



铭牌见煲体

## 3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



(示例)

添加收藏  
收藏后美书  
可直接查阅



我的收藏  
收藏后美书在  
此处直接查阅

# 电饭煲使用说明

## 米水比

### 1 量米方法

1量杯米能烹饪2碗米饭，碗的口径大约11.5cm。



### 3 根据喜好增减水量


不同品牌、不同产地、不同保存方法的大米，其状态有所不同，可根据喜好微调水量。

## 快速入门

### 煮饭

#### 1 将淘洗干净的米放入内锅，参考米水比放水，再将内锅放入煲体内，合上饭煲上盖直到听到“咔哒”声。

注：可根据个人喜好增减水量。

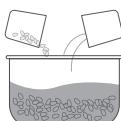

#### 3 按功能选择键选择对应煮饭功能档，如“精华饭”、“香甜饭”、“柴火饭”、“快速饭”、“杂粮饭”、“低糖饭”、“锅巴饭”等。

#### 5 煮饭结束，进入保温状态，如不需要保温，按“保温/取消”键。


保温/取消

### 注：


- 1、使用快捷按键选择功能后饭煲会自动进入烹饪状态，无需按“开始”键；不同产品选择功能的按键不同（如“功能”、“饭类”、“特色”等按键），使用功能选择键选取对应功能后按“开始”键饭煲即进入烹饪功能；
- 2、保温过程产品会加热，将米饭维持在适宜食用的状态；
- 3、产品可实现24小时保温功能；
- 4、建议保温时间在5小时内为佳，以免米饭变色或变味。

### 2 放米放水

以煮2杯丝苗米为例，将淘洗干净的米放入内锅，加水至对应刻度线2（水位以实物为准）。

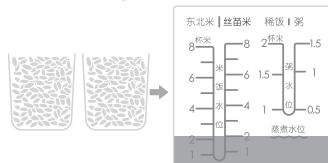

#### 2 将电源线用力插入煲体插座，确保插头插到底，然后插上电源插头。



#### 4 按“开始”键，进入煮饭状态。

开始

# 电磁炉使用说明

## △注意

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。


因不同型号的产品外观和功能有所差异，请参考实物选择性阅读功能说明。

产品第一次使用前，建议“煮锅”、“煎锅”加清水和少量食醋进行煮水清洁。

## 快速入门

### 1 接通电源

电源线插头插好插座，接通电源，将锅具放在加热区中心。




### 2 功能选择

按下功能键，对应功能指示灯闪烁，按“▷”开始加热。



### 3 调节火力

按“+，-”键，调节火力大小。



### 4 定时

按“⌚”键，进入定时状态，数码屏显示“00:00”并闪烁，按“+，-”键，调节时间，长按可快速调节时间，然后数码屏闪烁约3秒，定时时间确定，进入倒计时工作状态。



## 清洁保养：

- 1、确保电源线插头拔离插座，待电磁炉微晶板不烫手后进行。不得使用研磨洁产品或溶剂进行清洁；
- 2、长时间不使用，请将电源头拔离插座，并做好炉体防潮、防尘、防虫保护，本产品不能使用蒸汽清洁器清洁；
- 3、微晶板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣；
- 4、清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 5、进/出风口清洁：以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 6、用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。

# 安全警示

## ● 提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

## ⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

## ⓧ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 禁止私自改造产品用途及功能。
- 请勿改造:除维修人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 如果电源线太短，切勿用非美的品牌电源线，建议用优质排插转接，勿用劣质排插，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的出现。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- 电饭煲不要放在不平稳、潮湿、或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- 禁止合盖烹饪可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（如紫菜、白菜）或者带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣），豆类（如绿豆），以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 切勿将电磁炉直接置于金属台面上使用。以避免电磁炉对金属台面加热而发生危险。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
- 如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 切勿让异物堵塞电磁炉吸气、排气口，以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持≥10cm距离，以保证散热通畅。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于电磁炉上加热，以免受热膨胀发生意外。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
- 加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿接触，以防高温烫伤。
- 电磁炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 产品仅限家庭使用。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。

## ❗ 表示【强制】的内容

- 器具不得浸入水中或淋水。

- 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高，请注意使用，严禁用手触摸线圈盘及产品表面，以免烫伤。
- 产品仅限于室内使用。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当 带来使用隐患。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

### **△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项**

- 此饭煲只能使用原配内锅,对于配有金属蒸笼产品,不能将蒸笼单独作为加热容器烹饪，以免出现过热，塑料融化甚至起火事故。
- 放置内锅前，请确保线圈盘上方无金属异物（如啤酒盖、易拉盖），以免造成产品损坏甚至火。
- 内锅勿掉落，也勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。内锅变形后必须更换。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅和线圈盘，以免高温烫伤。
- 一些重要零部件,如保险丝等维修不当或私自接可能使产品保护失效,导致过热或火灾。
- 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者，在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。
- 请使用美的配售的锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为2kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- 如果使用其他锅具，存在加热功率偏低的问题。
- 锅具材质要求：含有铁质材料。
- 平底锅具形状要求：底部平坦，直径不小于12cm，不大于加热区。
- 锅具把手请注意防烫。
- 产品所配锅具只适用于电磁炉，使用时请注意安全，避免烫伤。

### **● 表示【温馨提示】的内容**

- 能效等级、技术参数见产品能效标贴或者电子说明书。
- 使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感应到电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。
- 产品正常工作的海拔高度范围0~2000米。
- 饭煲使用前,先清除内锅与线圈盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。
- 饭煲使用前，务必让内锅外部水分擦干，以免造成故障。
- 在饭煲工作前，请检查内锅、蒸汽阀是否安装到位，以免引起事故。
- 在饭煲工作中，您可能会听到散热风扇转动的呼呼声等，属于正常现象。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅，应该取消后等待15分钟以上，以便线圈盘冷却。
- 有热水快（速）饭功能的产品，请按电子说明书的指引进行操作；无热水快（速）饭功能的产品请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，导致煮饭效果变差。
- 为保证米饭效果，当煮饭超过4杯米的时，请勿使用蒸笼进行蒸食物。
- 清洁本机或进行保养维护之前，请断开主电源，否则可能会发生意外。
- 请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则可能损坏产品。
- 请定期清洁和清理蒸汽阀、活动盖板，产品放置的台面也定时清洁和清理。
- 本机长时间不用，请拔掉电源线插头。

# 环保清单

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
蒸笼/蒸架/水壶	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X
汤锅	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油墨	X	○	X	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

### △ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

该说明书为通用说明书，具体操作说明以美书为准！

执行标准: GB4706.1 GB4706.19 GB4706.14-2008 GB12021.6-2017 GB21456-2014  
GB4343.1 GB17625.1 Q/MD 004 Q/MD 011

产品合格证
检查结论: <u>合格</u>
检查员号: <u>检验员A1</u>
检查日期: <u>见生产批号</u>
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

# 服务指南

## 异常自检

如出现以下显示异常可自行恢复，用户可继续使用；如产品显示异常多次出现，请委托当地经销商或服务网点进行维修。

异常显示									
显示 方式	E 1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	U 1
应对 方法	出现以上异常显示后，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。若异常显示频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。								

## 故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

全国服务热线  
400-8899-315

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键，指示灯不亮。	电磁炉电源插头松落	检查电源插头、插座接触是否良好
	其他原因	请送维修点检修
正常工作状态不加热。	锅具材料不符合	切换锅具
	电磁炉在预约状态	如需立即加热，请取消预约状态
使用过程中突然停止加热	其他原因	请送维修点检修
	锅具加热温度过高	停止加热5分钟
	电磁炉进(出)风口堵塞	检查进风口和出风口是否堵塞
	电磁炉处于暂停状态	取消暂停状态
	当前功能默认工作时间到	重新选择功能
	其他原因	请送维修点检修



## 保修卡

相关信息(用户填写)			
用户名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			

维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

### 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
[www.midea.com](http://www.midea.com)

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
主食烹饪机仅适用家庭使用，主食烹饪机实行整机保修一年（内锅为损耗件，实行一年保修）。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

# 以换代修服务指南

## 服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

## 有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

## 服务报单通道

报单系统	“美的生活电器” 微信公众号	美的美居APP	“美的服务” 微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 → 服务中心 → 维修服务	服务大厅 → “以换代修”

服务热线：400-8899-315



凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

- 1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)



16161000009877MD

pantone 300U

210x145mm  
钉装，双色印刷  
105g双铜纸

封面要采用以下方式文字厂家需按实际更新，具体要求如下：  
条码位置：EAN128条  
条码行数：1行  
条码字体：16号字体  
条码下方文字：印刷书籍四+厂家缩写，字体Qothembook  
加粗，16号字体  
注：条码由出黑为烫金书籍，无厂家缩写，与条码下  
方文字统一为特殊要求。  
制：刘颖



16161000007637MD

	说明书	美的电饭煲【机密】
制作	刘颖	
编码	16161000011800	
变更记录	A:20200419 制作	

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）