



# 美的冰箱说明书

文件编号: SMS-2216

文件名称: 说明书

技 术 要 求	1. 幅面为: 145X210mm; 2. 纸质: 105g哑粉纸; 3. 颜色: 蓝、黑双色印刷。					
	设计	审核	标准化	审定	会签	批准
签 名	郑婵婵	李 培	施婷婷	张海斌	周忠利	马 瑞
日 期	2020.06.18	2020.06.18	2020.06.18	2020.06.18	2020.06.18	2020.06.18

1	增加BCD-632WKGPZMA	2021.03.15	张学勤
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

合肥美的电冰箱有限公司



1 6 1 3 1 0 0 0 0 1 9 8 6 6

型号: BCD-630WKGPZV  
BCD-632WKGPZMA

**TEL 400-8899-315**

合肥美的电冰箱有限公司  
地址: 安徽省合肥市长江西路669号  
邮编: 230000  
网址: [www.midea.com](http://www.midea.com)  
图号: SMS-2216  
厂家代码: A0007200



# 家用电冰箱

## 使用说明书



微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管

尊敬的用户：

感谢您使用美的电冰箱！美的冰箱秉承着做全球一流的冰箱，做家人和消费者喜爱和信赖的冰箱，做受人尊敬的冰箱企业。如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315），我们将根据您的需要及时为您服务。

请仔细阅读本说明书来帮助您安全、舒适地使用产品，并妥善保管，以备日后查阅、维修。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

## 目录


产品简介	部件名称	01
	配件清单	01
使用说明	显控面板	02
	首次使用	03
	操作指引	04
	配网指引	07
	功能说明	08
	照明灯及更换	09
清洁保养	清洁	10
服务指南	非故障处理	11
	化霜间隔宣称	11
	产品参数	12
	食品接触清单和环保清单	14
安全警示	禁止 警告 注意	16
保修指引	保修和售后服务	18
	保修卡	19

## 产品简介

### 部件名称

#### 提示


此说明书所有图示只为解释目的，其外观、功能和实物不一致时，请以实物为准。

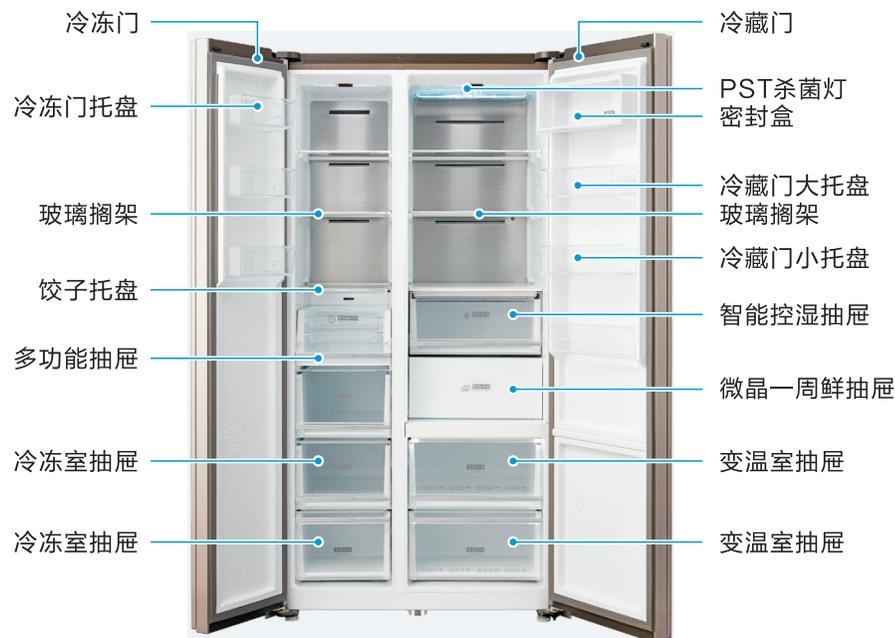

### 配件清单

附件名称		数量	附件名称		数量
冷藏室	冷藏玻璃搁架	2	冷冻室	冷冻门托盘	3
	冷藏门大托盘	2		冷冻室抽屉	3
	冷藏门小托盘	1		饺子托盘	2
	冷藏门密封盒	1		多功能抽屉	1
	智能控湿抽屉	1		冷冻玻璃搁架	2
	微晶一周鲜抽屉	1		变温室	变温室抽屉
使用说明书		1			

## 操作面板 (因产品改进更新, 显控面板可能有更新, 请您以实物为准!)

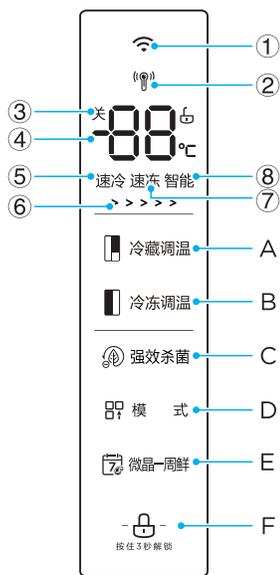

### 显示图标名称

- ① WiFi图标(非智能冰箱型号无此图标)
- ② 雷达感温图标(部分型号无此图标)
- ③ 关闭图标
- ④ 温度显示区域
- ⑤ 速冷图标
- ⑥ 模式进程图标
- ⑦ 速冻图标
- ⑧ 智能图标

### 功能按键名称

- A、冷藏调温键
- B、冷冻调温键
- C、强效杀菌键
- D、模式键
- E、微晶一周鲜键
- F、锁定/解锁键

注：模式进程图标可显示当前模式运行进度

## 使用说明

### 首次使用

使用冰箱前, 除去所有包装物, 包括底座垫和冰箱内部的泡沫垫块、胶纸等, 若冰箱外壳带有覆膜, 撕除门体和箱体上的保护膜。

将冰箱放置在室内通风良好的地方, 地面平坦、坚固 (如有不平稳, 可向左或向右旋转调平脚调平)。

远离热源, 避免阳光直射。勿放置在潮湿或有水的地方, 防止生锈或削弱绝缘效果。

冰箱顶部空间大于20cm, 两侧与墙的距离大于20cm, 背部与墙的距离大于25cm, 便于冰箱摆放以及门的开合; 该系列冰箱采用底部冷凝散热技术, 有利于冰箱节能。用温湿抹布将冰箱内外擦干净 (温水中可加少量洗涤剂, 最后用清水擦净)。



冰箱首次启动请静置4~6小时后再插上220V/50Hz的电源。接通电源, 自动进入出厂设定状态, 显示屏显示各间室的目标温度。通电后用户可以手动调节冰箱的工作温度。

本冰箱有断电记忆功能, 第一次通电以后的每一次通电, 都将按上次断电时的设置运行。

在装入新鲜或冷冻食品前, 先让冰箱运行2~3小时; 夏季环境温度较高, 应先让冰箱充分运行3~5小时, 冰箱内已充分冷却, 此时可放入食品, 正式使用冰箱。

提示: 温度设定改变或放入新的食品时, 箱内温度需要经过一段时间后才能达到平衡。这段时间的长短, 取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

移动冰箱时: 移动冰箱前取出冰箱内所有物品, 用胶带将玻璃搁板、果品盒等固定好、扭紧可调节脚; 关紧冰箱门、用胶带固定, 以免移动时门打开。搬运时请勿倒置、横放、震动冰箱, 搬运时倾角不可大于45°。移动时请勿抓住门或铰链。

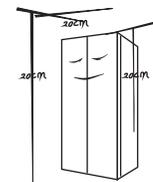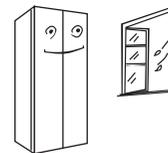

## 操作指引

### 1 初次上电

冰箱初次通电后，显示屏点亮，默认微晶模式开启，冰箱默认的设置温度为冷藏室5℃，冷冻室-18℃。

### 2 锁定/解锁

**自动锁定：**

正常情况下，无开门动作、无按键操作30秒后显示锁定，锁定状态30秒后显示屏熄灭。

**手动锁定：**

非锁定状态下，持续按住【锁定/解锁键】3秒钟，进入锁定状态，响锁定蜂鸣声音。

**解锁：**


在锁定状态下，持续按住【锁定/解锁键】3秒钟，进入非锁定状态，响解锁蜂鸣声音。

### 3 冷藏温度设定及关闭/打开

① 按【锁定/解锁键】3秒钟解锁 ▶ ② 按【冷藏按键】进入冷藏

▶ ③ 按【冷藏按键】调温

温度设定循环：

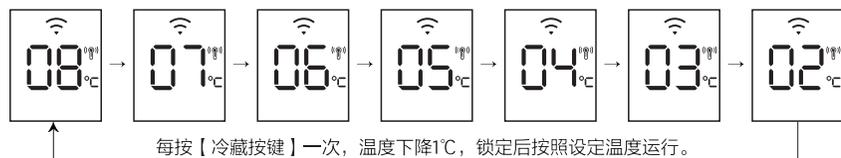


长按【冷藏按键】3秒，实现冷藏关闭/开启。

### 4 冷冻室温度设定

① 按【锁定/解锁键】3秒钟解锁 ▶ ② 按【冷冻按键】进入冷冻

▶ ③ 按【冷冻按键】调温

温度设定循环：

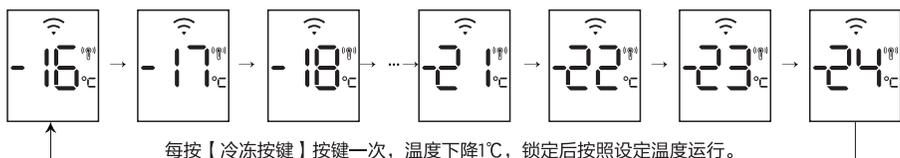


## 操作指引


### 5 模式设定

解锁后，按【模式按键】，速冷、速冻、智能模式按以下方式循环：

① 冷藏非关闭时，循环设定：

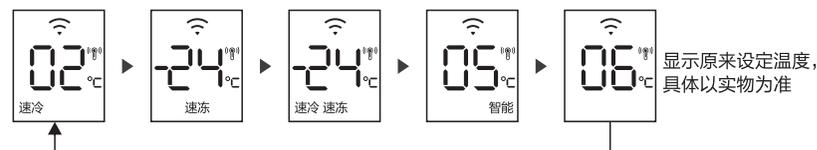

② 冷藏关闭时，循环设定：

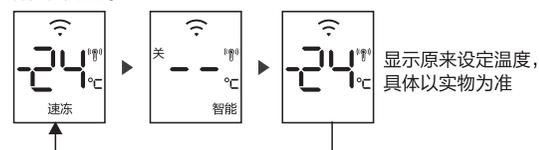

### 6 强效杀菌设定

点按【强效杀菌按键】，强效杀菌图标点亮，且常亮10分钟，再按强效杀菌键强效杀菌图标直接熄灭。

注：冷藏关闭状态，无法按键启动强效杀菌；若强效杀菌灯图标亮，冷藏关闭则强效杀菌灯图标熄灭。

### 7 微晶一周鲜设定

按住【微晶一周鲜按键】，微晶图标点亮呼吸，微晶功能开启；

再次按住【微晶一周鲜按键】，微晶图标熄灭，微晶功能关闭，间室作为冰温室使用，放置干货。

### 变温室模式按键



### 8 变温室温度设定

初次上电：冰箱初次通电后，默认微晶模式开启，变温室显示“零度”。

① 按【变温室模式按键】3秒钟解锁 ▶ ② 按【变温室模式按键】进入变温调节

▶ ③ 按【变温室模式按键】，果蔬、零度、软冷冻、冷冻模式按以下方式循环，

锁定后生效：



## 操作指引

### 9 湿度微晶设定：



在冷藏门打开时显示点亮，门关闭时显示熄灭。  
低湿档，低湿图标点亮；中湿档，中湿图标点亮；高湿档，高湿图标点亮；  
开关门后直至智能识别阶段结束，显示上次湿度档位。

### 10 智能控湿设定

在冷藏门打开时显示点亮，门关闭时显示熄灭。  
低湿档，低湿图标点亮；中湿档，中湿图标点亮；高湿档，高湿图标点亮；  
开关门后直至智能识别阶段结束，显示上次湿度档位。

### 11 WiFi模式

“WiFi”图标一直亮或者玻璃上印有WiFi图标则提示为智能冰箱。

### 12 冰箱门开提示及开门报警

当冷藏室/冷冻室门打开时响开门音乐铃声；若冷藏室/冷冻室开门时间持续120秒，则蜂鸣器报警，直至冷藏室/冷冻室门关。开门报警时，按任意按键可取消蜂鸣器报警。

### 13 断电记忆

冰箱断电后，重新上电仍按断电前的设定状态进行工作。

### 14 人体感应

关闭功能：解锁状态下，长按【锁定解锁按键】+【强效杀菌按键】3秒，蜂鸣3声，锁定后人体感应关闭功能生效；同样操作可以开启人体感应功能；人体感应关闭后，主板默认人体感应一直处于无效状态。

### 15 故障提示

当显示屏出现以下故障时则说明冰箱出现了故障，部分故障下状态冰箱仍能够制冷，但应尽快联系维修以实现冰箱优化运行。

故障代码	故障描述	故障代码	故障描述
E1	冷藏室温度传感器故障	Eh	湿度控制传感器故障
E2	冷冻室温度传感器故障	C3	微晶室主传感器故障
E3	变温室传感器故障	C4	微晶室底1传感器故障
E4	冷藏化霜传感器故障	C5	微晶室底2传感器故障
E5	冷冻化霜传感器故障	C6	微晶室底3传感器故障
E6	主显主板通讯故障	C7	微晶室底4传感器故障
E7	环温故障	C8	冷藏补偿加热丝传感器故障
EH	环境湿度传感器故障		

当湿度显示灯全亮闪烁,表示湿度板通讯故障。

## 配网指引

### ⚠注意

如您所购买的产品为非智能产品，不可联网操作。

美的美居连接指引：（仅限于美的美居系列使用）

### 1 下载安装应用App

扫描下方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；



### 2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；



### 3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；



### 4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

本设备包含型号核准代码（分别）为：  
CMIIT ID：2017DP2157、2017DP2906、2018DP9380、2019DP0460、2019DP9091、2019DP11853的无线电发射模块。

## 功能说明

### 冷藏室 (2°C~8°C)

- 冷藏室适宜存放各种水果、蔬菜、饮料等短期内食用的食品。
- 烹调类食品冷却至室温后放入冷藏室冷藏。
- 食品在放入电冰箱之前最好将其密封起来。
- 玻璃搁架可以上下活动调整位置来达到合理的储存空间，方便使用。

### • 智能控湿抽屉

建议存放同一类湿度食材，智能控湿抽屉根据食材需求自动调控适宜湿度，轻松保湿保鲜。  
在使用过程中显示湿度有可能会因开门、抽屉取物、抽屉负载类型及状态变化等因素影响而变化，智能控湿系统会实时根据食材需求湿度进行调整。

### • 微晶一周鲜抽屉

微晶一周鲜抽屉开启时，适宜存放短期内食用的各种肉类食品。

禽/畜肉：微晶一周鲜抽屉内，不加袋直接放进去储存的肉会有风干问题，存储7天后，新鲜度和安全指标符合国标要求，但是易切性会差，同时口感下降严重。

因此，为了保证微晶一周鲜对禽/畜肉的口感，建议用户在储存肉时，需要加包装袋。


虾：虾头内存在大量氨酸，酪氨酸容易被酶转化为醌类物质，进一步变为黑色素，导致虾头发黑。

而酶促褐变需要一定氧气的参与，因此，减少氧气可有效防止虾的黑变，建议用户在储存虾时，需要密封或真空包装。

为保证抽屉的密封性能，不建议用户对抽屉进行拆卸。如确需拆卸，请仔细阅读以下操作指导。

### • 智能控湿抽屉拆卸操作指导：

- 第一步：将抽屉拉开至最大行程；
- 第二步：双手握住抽屉面板处两边卡扣，用手将底部卡扣顶出；
- 第三步：向上倾斜抽屉后，向冰箱内侧移动抽屉，使得抽屉顶部止挡脱离滑轨顶端；
- 第四步：平抬抽屉，向外取出抽屉，并将滑轨向箱胆内侧复位，完成抽屉拆卸；

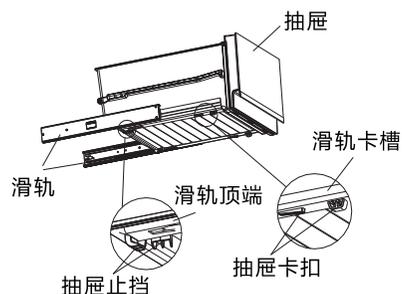

## 功能说明

### • 智能控湿抽屉安装操作指导：

- 第一步：将滑轨拉至最大行程；
- 第二步：将抽屉于滑轨上部位置平放入箱体，并向下放置抽屉；接触滑轨后，向外拉动抽屉，使得抽屉止挡卡住滑轨顶端；
- 第三步：向下按压抽屉面板上部，使得前段抽屉卡扣完全卡入卡槽，完成抽屉安装；
- 第四步：为了验证安装到位，建议安装后来回抽拉3次。

### 变温室

- 变温室设定果蔬模式时，可用作冷藏室。
- 变温室设定零度模式时，可以延长食品的新鲜时间，适宜存放短期内准备食用的生鲜食品。
- 变温室设定软冷冻模式时，适宜存放短期食用的鱼类、肉类、虾类等。
- 变温室设定冷冻模式时，适宜存放新鲜鱼类、肉类等。

### 冷冻室 (-24°C~-16°C)

- 冷冻室低温可以长时间保持食品新鲜状态。主要用来储存冷冻食品及制作冰块。
- 冷冻室适宜存放肉类、鱼虾、水饺、汤圆等短期不食用的食品。
- 大块的肉类尽量分割成小块再放入，便于取用。
- 请注意在产品有效保质期内食用。

### 照明灯及更换

- 照明灯更换：  
需由专业人员进行更换。

## 清洁保养

### ⚠注意


本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

### ⚠注意

冰箱进行清洁和除霜时，请先拔下电源插头。

## 清洁

- 冰箱背后及地面的灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。
- 冰箱内部应经常清洁以免产生异味。清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。门体打开自然干燥后再接通电源。

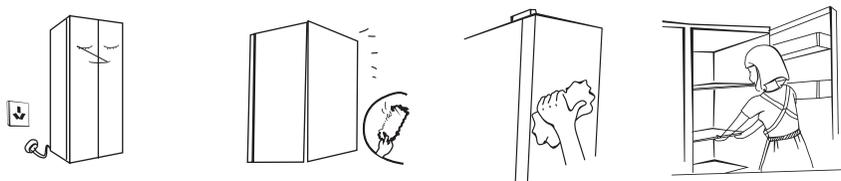

### ⚠警告

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性物品清洁冰箱。这有可能会损伤冰箱表面及内胆。



### ⚠注意

清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯等电气件时请使用干抹布。



- 停电时：停电时应尽量减少开门次数；不宜再放入酒及饮料等。
- 长时间不使用时：应拔下电源，避免因电源线老化而触电或造成火灾；将箱内擦拭干净；将箱门打开一段时间，待箱内完全干燥后关上箱门。

## 服务指南

## 非故障处理

### ⚠注意

如果非故障检查后冰箱还是有问题，请切断电源，联系美的售后服务中心。

全国服务热线  
400-8899-315

在请人检查或维修前，请检查下述各点。

非故障现象	可能原因	处理方法
冰箱不工作	• 电源未接通，插头未插牢 • 电压过低、停电或者部分电路跳闸	• 插牢固电源线插头 • 请专业电力工作人员解决电路问题
噪声大	• 地面不平坦 • 冰箱未放置平稳 • 冰箱附件未放在正确位置	• 冰箱换个平坦的地方放置 • 将接触到冰箱的物体移开
冷藏室食品冻结起来	• 将含水量较多的食品放在玻璃隔板内侧	• 将含水量较多的食品放在玻璃隔板外侧
压缩机长时间工作	• 环境温度高工作时间长 • 一次性放入过多食品 • 食品未冷却后放入冰箱 • 开启冰箱门过于频繁 • 冰箱霜层太厚	• 此属正常现象 • 一次性放入食品不宜过多 • 待食品冷却后再放入冰箱 • 开启冰箱门不宜过于频繁 • 需要除霜
冰箱灯不亮	• 冰箱未通电 • 灯具损坏	• 将电源线插头插牢固 • 更换LED灯
冰箱门无法正确关闭	• 食物包装卡住门使门无法关上 • 放入食品过多 • 冰箱放置歪斜	• 放入食品不宜过多 • 冰箱放置平稳
左右侧板发热	• 冰箱工作时通过紧贴冰箱侧板内侧的冷凝器向外散热以及通过箱体防凝露管散热，夏季环境温度较高，导致侧板温度较高	• 两侧侧板温度较高属于正常现象
冰箱有异味	• 未密封有气味食品 • 有变坏的食品 • 冰箱内部需清洁	• 密封有气味食品 • 清理变坏的食品 • 清洁冰箱内部
冷藏门体翻转梁发烫	• 翻转梁内有防凝露加热丝，工作时产生的热量，预防凝露	• 属于正常现象
冷藏箱内有水珠	• 冷藏门体没有关闭好或者翻转梁没有复位	• 关闭好冷藏门 • 翻转梁复位
冰箱横梁或竖梁发烫	• 箱胆的四周有防凝露管，工作时产生的热量	• 属于正常现象

## 化霜间隔宣称

环温	化霜间隔	时间	特定条件
32℃	最小化霜间隔( $\Delta t_{d-min}$ )	12h	重度使用，冷冻室无法达到设定温度
	最大化霜间隔( $\Delta t_{d-max}$ )	96h	相对湿度<20%RH，无开关门动作，未设定特殊模式

## 产品参数

### 注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

主机参数	
型号	BCD-630WKGPZV
压缩机(定频/变频)	变频
气候类型	SN/N/ST/T
防触电保护类别	I类
星级标志	★☆☆
总容积	630L
冷藏室容积	264L
冷冻室容积	269L
变温室容积	97L
冷冻能力	9.0kg/12h
电源	220V~/50Hz
年综合耗电量	383(kW·h)/a
日综合耗电量	1.05kW·h/24h
能效等级	1级
额定电流	1.8A
除霜额定输入功率	340W
照明灯输入功率	13W
重量	147kg
外形尺寸	910X760X1810
制冷剂及装入量	R600a,68g
发泡材料	环戊烷
噪音	37dB(A)
冷却能力(冷藏室)	80.0kg/12h
降温时间(43℃)	180min

#### 技术参数说明:

- 根据国标规定，气候类型为SN/N/ST/T时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
- 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
- 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
- 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

## 产品参数

### 注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

主机参数	
型号	BCD-632WKGPZMA
压缩机(定频/变频)	变频
气候类型	SN/N/ST/T
防触电保护类别	I类
星级标志	★☆☆
总容积	632L
冷藏室容积	265L
冷冻室容积	270L
变温室容积	97L
冷冻能力	9.0kg/12h
电源	220V~/50Hz
年综合耗电量	383(kW·h)/a
日综合耗电量	1.05kW·h/24h
能效等级	1级
额定电流	1.8A
除霜额定输入功率	340W
照明灯输入功率	13W
重量	147kg
外形尺寸	910X760X1810
制冷剂及装入量	R600a,68g
发泡材料	环戊烷
噪音	37dB(A)
冷却能力(冷藏室)	80.0kg/12h
降温时间(43℃)	180min

#### 技术参数说明:

- 根据国标规定，气候类型为SN/N/ST/T时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
- 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
- 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
- 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

## 食品接触清单

### 提示

食品接触清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中食品接触材料列表

食品接触材料列表		
零部件名称	部件材质	执行标准
内胆	PS/铝板/PCM/ABS	GB4806.1/GB4806.7/ GB4806.9
抽屉	PS/PP/ABS	GB4806.1/GB4806.7
口框	ABS/PS	GB4806.1/GB4806.7
果菜盒、瓶框、蛋架、灯罩等	PS/ABS	GB4806.1/GB4806.7
搁物架总成	玻璃/PS/PP/ABS/钢丝+环氧树脂等	GB4806.1/GB4806.5/ GB4806.7/GB4806.9/ GB4806.10
制冰机及水路管件	POM/PP/ABS/PS/不锈钢/铝管/硅橡胶等	GB4806.1/GB4806.7/ GB4806.9/GB4806.11
风道组件	PP/PS/铝合金/冷轧钢板	GB4806.1/GB4806.7/ GB4806.9
面光源组件	PMMA等	GB4806.1/GB4806.7
保鲜组件	ABS	GB4806.1/GB4806.7
温控盒、旋钮、盒盖等	阻燃PS/PS/ABS	GB4806.1/GB4806.7
接水盘、装饰条、栏条、孔塞等	ABS/PP/镀铬+钢丝	GB4806.1/GB4806.7/ GB4806.9
丝管蒸发器、吹胀蒸发器	冷轧钢板+环氧树脂/铜管/铝管等	GB4806.1/GB4806.9/ GB4806.10

备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，具体产品部件，以实际产品配置为主。

## 环保清单

### 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品有害物质名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

\*“明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。  
 \*“明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。  
 \*“明细表中含有有害物质的部分部件及均质材料中的所含有的有害物质均为由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致的，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》对纳入《达标管理目录》产品中《达标管理目录限用物质应用例外清单》所明确的39类特定用途中铅、镉、汞、六价铬四种有害物质的应用例外（豁免）。  
 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分类，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。  
 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

# 安全警示

## 注意

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

## 安全警示符号代表意义

 <p><b>禁止符号</b></p> <p>该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。</p>	 <p><b>警告符号</b></p> <p>该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。</p>	 <p><b>注意符号</b></p> <p>该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。</p>
---	---	--

## 用电类相关事项

### 禁止

拔下冰箱插头时请紧握插头从插座中拔出，切勿拉扯电源线。为保障安全使用，任何时候都请勿损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，请立即停止使用，并联系售后维修、更换。



### 警告

请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，且该插座不应与其他电器共用。冰箱插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极有可靠的接地线。



该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187V-242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。



当煤气等易燃气体泄露时，应先关闭气体泄露阀门，再打开门窗，此时切勿拔下冰箱等电器插头，以免产生电火花引发火灾。

### 注意

为保障安全使用，建议不要将电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等放置在冰箱顶部。不要在冰箱的食品存储区域使用电器，制造商推荐使用的类型除外。



## 使用时相关事项

### 禁止

禁止擅自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由售后专业人员进行。




### 警告

需保持冰箱周围通风良好，周围和嵌入式结构里无阻碍。



- 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 冰箱运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手指。



### 注意

- 门体与门体之间以及门体与箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到间隙中，以免挤伤手指。开关冰箱门时，用力不能过大，以免物品掉落。
- 请勿让儿童攀爬冰箱，以免造成冰箱倒下或儿童被关入冰箱，伤及儿童。
- 清洁冰箱时，应拔下电源插头，至少保持间隔时间5分钟后，方能再次接通电源，避免因连续启动而损坏压缩机。
- 请勿将重物放置在冰箱顶部，以免关门时物品掉下，造成意外损伤。



## 放置物品相关事项

### 警告

- 冰箱为家用制冷器具，按照国家规定，只适用于存储食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发和腐蚀性物品放入冰箱，以免导致冰箱损坏或引发火灾等。请勿在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免引发火灾。
- 切勿将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免爆裂危害人身安全、造成损失。



## 废弃时相关事项

### 禁止

冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，冰箱废弃时应与火源隔绝，切勿燃烧处理。应交给具有专业资质的回收公司处理，以免造成环境污染或引发其他危害。

### 警告

冰箱废弃时，请将冰箱门拆掉，并拆下门封条及玻璃搁架，将门体与玻璃搁架放置到儿童无法接触的安全位置。

除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。本器具用于家用和类似用途，如：商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；家庭旅馆型环境；餐饮业和类似的非零售业应用。

## 服务指引

### 注意事项

- 1 本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2 本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3 用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗力造成损坏的，则不在保修范围内。

### 包修期界定

整机在本产品自购买之日起，在包修期内，实行免费包修。

### 免费包修条件

- 1 凡购买美的冰箱系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。
- 2 持有有效保修凭证（保修卡），且报修产品的名称、型号、条码必须与保修卡上一致；如果无法提供有效的保修卡，则根据机器条形码上的出厂之日起计算在质保期的基础上延长6个月进行保修。
- 3 必须在包修期内。
- 4 非人为因素造成的故障。

### 产品质保期

整机	主要部件	备注
一年	三年	主要部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

针对微晶冰箱压缩机10年免费包换(具体型号见商场指引)

活动内容：

自2019年1月1日起，凡购买微晶产品的用户，依据金卡和正规发票或产品说明书，10年之内机器产生的压缩机故障(包括启动器、保护器、变频板等压缩机附件)，均可享受免费包换压缩机服务，即免除压缩机的材料费、维修费、上门费、机器搬运费等全部维修费用。

活动须知：

- ① 仅限购买微晶冰箱的正品(不包括等级品、优惠品、样机等)；
- ② 仅限美的售后专业服务工程师上门检修及鉴定的压缩机故障；
- ③ 报换时用户需出示金卡，还需持2019年1月1日后开具的有效购机发票或印有压缩机免费包换字样及带有机器完整条码的产品说明书；
- ④ 经美的售后专业服务工程师鉴定为非产品本身原因导致的压缩机故障，不予免费更换；
- ⑤ 本活动最终解释权归合肥美的电冰箱有限公司所有。

## 保修卡

### 相关信息（用户填写）

用户姓名		联系电话	
通讯地址		购买店铺	
购买日期		发票号码	

### 维修记录

维修日期		维修单位	
------	--	------	--

故障内容及处理情况			
-----------	--	--	--

维修点		联系电话	
-----	--	------	--

### 维修记录

维修日期		维修单位	
------	--	------	--

故障内容及处理情况			
-----------	--	--	--

维修点		联系电话	
-----	--	------	--

### 维修记录

维修日期		维修单位	
------	--	------	--

故障内容及处理情况			
-----------	--	--	--

维修点		联系电话	
-----	--	------	--



产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

合肥美的电冰箱有限公司

执行标准：GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1  
GB 17625.1 GB 12021.2 GB 19606