



# 使用说明书


## 消杀净味器



打开微信扫一扫，扫描  
美书二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

## 配置清单

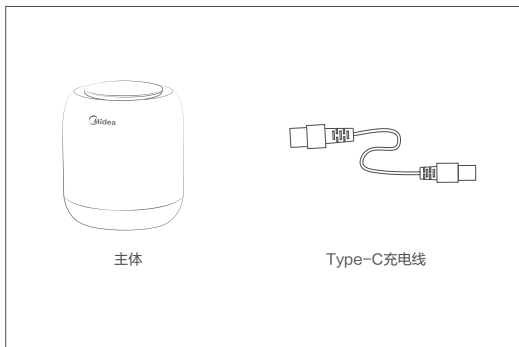

清单名称	数量	清单名称	数量
主体	X1	Type-C充电线	X1

## 产品参数

产品名称：消杀净味器	额定功率：12.0W
产品型号：SD-A3	电池容量：10000mAh
执行标准：GB4706.1-2005	充电规格：5.0V=2.0A

## 使用说明

- \* 关机状态按下“电源开关”按键，机器启动，实现空间杀菌净味功能；
- \* 触摸“定时”按键，可选择开启或关闭定时关机功能，并可通过循环触碰定时按键实现不同关机时长设置；
- \* 触摸“照明”按键可以开启/关闭机器底部小夜灯功能；同时触控整机顶部环圈也可以实现小夜灯的开启/关闭；
- \* 触摸“风速”按键可以实现智能、高档、低档三种风速模式切换；
- \* 触摸“小叶子”按键可以开启/关闭空气质量监测功能；小叶子环圈指示灯通过显示绿色、黄色、红色，分别代表空气质量优、良、差；

## 安全注意事项

**⚠ 请勿让儿童使用或放在婴幼儿能触摸到的地方**

为了防止使用人员或其他人员造成伤害，避免财产损失，请务必遵守以下注意事项：

- 1、请勿用潮湿的手去操作机器或插拔电源线。
- 2、维护作业前，请关闭机器拔下电源线。
- 3、请勿将机器用水进行冲洗。
- 4、请勿使用汽油、酒精、化学剂等溶剂擦拭产品。



微信扫一扫，服务立马到

消杀净味器

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨卫电器制造有限公司

公司地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：<http://www.midea.com>

生产厂名：广东索奇电器科技有限公司

生产厂址：鹤山市鹤城镇工业大道中88号之一

卫生许可证：粤卫消证字【2020】-13-第0041号

原厂地：中国

- 5、不可将异物放入进风口或出风口。
- 6、请勿拆卸、修理、改造本产品。
- 7、请勿在易燃、易爆、具有腐蚀性可燃性的环境下作用本产品。
- 8、防止主机跌落、强烈晃动。
- 9、若产品发出异响、异味、高温等异常情况时请立刻停止使用。
- 10、请勿在高温、高湿的环境下使用。
- 11、电池应安全地处。

## 适用范围

冰箱、鞋柜、衣柜、橱柜、书柜、宠物箱

## 功能特点

本产品采用高压电离杀菌净味技术，在电极表面通过产生大量的正负离子，迅速去除各种对人体有害的细菌。同时，高压电场和催化剂结合能迅速去除空间内的异味。

## 清洁保养

- 1、清洁时只可用拧干的湿布擦洗，切勿将消毒器浸泡水中或水流冲洗，机头上部和电源插座部分，严禁入水。
- 2、安装要科学：机器适宜安装在干燥通风的地方，每次工作完毕，都要及时关闭电源，或拔下电源插头。
- 3、保证每天将机器通电运行一次，这样既可以保证机器的卫生，又可以延长使用寿命，不用的时候应做断电处理。

## 4灯模式

放电

电量C(%)	D1	D2	D3	D4
C≥75%	亮	亮	亮	亮
50%≤C<75%	亮	亮	亮	灭
25%≤C<50%	亮	亮	灭	灭
3%≤C<25%	亮	灭	灭	灭
0%<C<3%	1.5Hz 闪烁	灭	灭	灭

充电

电量C(%)	D1	D2	D3	D4
充满	亮	亮	亮	亮
C≤75%	亮	亮	亮	0.5Hz 闪烁
50%≤C<75%	亮	亮	0.5Hz 闪烁	灭
25%≤C<50%	亮	0.5Hz 闪烁	灭	灭
C<25%	0.5Hz 闪烁	灭	灭	灭

Midea  
**合格证**

产品型号:SD-A3  
产品颜色:淡雅绿  
生产日期:  
检验人员:

## 产品中有害物质的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（产品有害物质含量均符合欧盟RoHS要求）

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电子电气产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

## 保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修员签名	

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2、非本公司指定维修部自行拆装修理而造成损坏。
- 3、发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4、无有效发票。
- 5、因不可抗力造成损坏。
- 6、用本公司的非标配的赠品或附件所发的质量事故，我司不负责任。
- 7、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 8、超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

说明书

材质：120克双胶纸

尺寸：80X120mm

折页方式：折页

印刷色数：2色