

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷，封面logo烫纯黑金；
- 2.材料：200克哑粉纸双面过哑膜（过膜后 $223\text{g}/\text{m}^2$ ）；
- 3.展开尺寸： $360*200 \pm 3\text{mm}$ ，折页成品为 $120*200 \pm 3\text{mm}$ 。

美的智能家电联网指引

安装美的美居 App 即刻体验精彩内容

智能家电联网指引

1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场
搜索“美的美居”下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，
根据向导完成帐号注册登录;



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者
选择产品类型号，进入添加设备向导;



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；
若联网失败请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

COLMO




COLMO服务



电子说明书

燃气热水器 JSQ38-CE720



快速指南

使用说明

首次使用

Tips

首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

● 开机

接通电源后，按「」键，启动机器；再次按一下可关机。

● 调节温度

按「 」键，调节温度。


● 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

操作面板

Tips

· 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

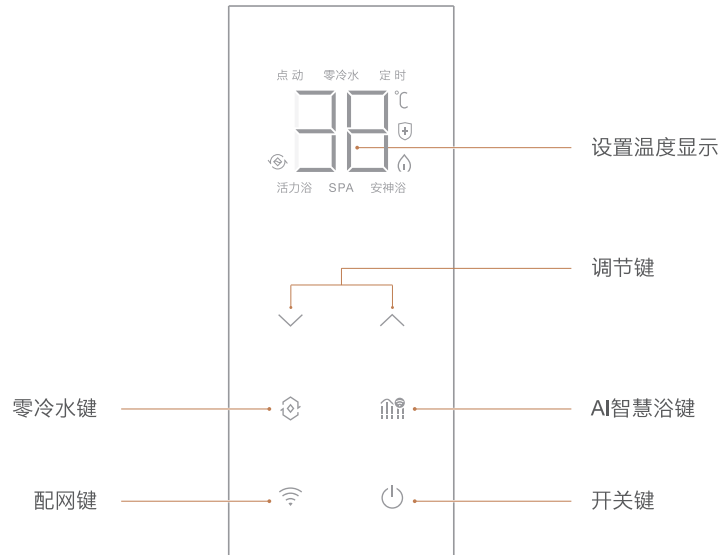

功能介绍

1 美的美居App配网模式


长按配网键3秒，设备进入美的美居App热点配网状态。



2 AI智慧浴

- 活力浴：适合清晨沐浴，提神醒肤（温度变化范围：35~45°C）。
- 轻松SPA：运动后沐浴，舒缓全身（温度变化范围：35~45°C）。
- 安神浴：晚上沐浴，安神助眠（温度变化范围：35~45°C）。

待机非燃烧且零冷水未开启状态下，短按AI智慧浴键进入“活力浴”模式，再按一下进入“SPA”模式，再按一下进入“安神浴”模式，再按一下退出AI智慧浴模式。




3 零冷水功能

- 零冷水

① 按零冷水键，开启零冷水。零冷水图标常亮，再次按“零冷水”键退出零冷水。



② 设置完成后待2-3分钟后，打开水龙头(热水端)或花洒（热水端），几秒内即可出热水。

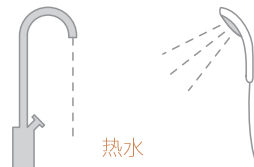

显示说明

1 燃烧状态「」

- 产品正常燃烧工作时，火焰常亮显示。

2 WI-FI连接状态「」

- 产品成功连接WI-FI时，图标常亮。
- WI-FI连接状态下，可通过美的美居APP进行功能操作。

3 点动零冷水「」

- 产品开启点动零冷水功能时，图标常亮（此功能在APP界面进行操作）
- 功能开启状态下，在用水端开水龙头（热水端）或花洒（热水端），在5s内完成启停2次，机器启动单次零冷水。

4 定时零冷水「」

- 产品成功设置定时零冷水时，图标常亮（此功能在APP界面进行操作）。
- 功能开启状态下，在设定的时间内，机器自动启动零冷水功能。

5 增压沐浴「」

- 产品开启增压沐浴功能时，图标常亮（此功能在APP界面进行操作）。
- 功能开启状态下，水泵启动，增加水压，达到增大水量效果。