

说明书：
尺寸：140x210mm
材质：封面及内页均80双胶纸
以上说明实际不印刷



全自动洗衣机

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保存

目录

安全警示	安全警示	02
产品简介	各部件名称	05
	装箱单	05
	控制面板按键说明	06
使用说明	洗涤注意事项	07
	用前须知	07
	洗衣前的准备	07
	洗衣程序的操作	08
	其他功能的说明	09
清洁保养	清洁洗衣机	10
	清理进水阀过滤网	10
安装说明	安装底板	11
	放置洗衣机	11
	排水管の設定	11
	安全盖的安装	12
	进水管的安装	13
服务指南	故障的诊断	14
	异常显示及处理	15
	规格及技术参数	15
	接线图	16
	产品中有害物质的名称及含量	17
	售后服务	18
包修卡	18	


● 提示

本说明书适应多个机型，部分内容请对照所购机型查阅！

安全警示

使用过程中，请重点关注安全警示内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

对无视安全警示内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

 **警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

 **注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

 该图标提示必须执行的事项。

 该图标提示有可能会触电。

 该图标提示禁止操作的事项。

 该图标提示有可能会发生火灾。

警告

请勿自行修理、拆装洗衣机。




请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。




请勿将手伸入转动着的脱水桶内，以免扭伤手臂。




请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。

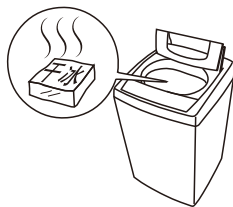


请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。

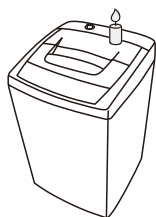

请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。

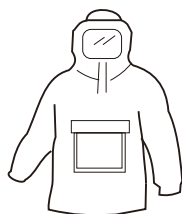


擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。

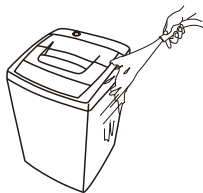

严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。



切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。

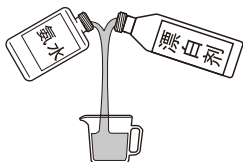

用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。



请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。




禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。



请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。




请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。

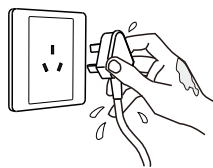


⚠ 注意


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

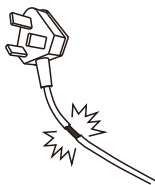


儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。

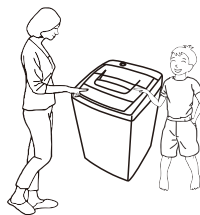


请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座。

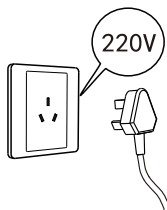


洗衣结束后，请将桶内水排空，并拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。

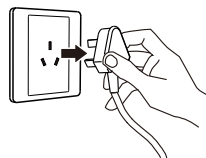

请定期清洁电源线插头，以防接触不良。

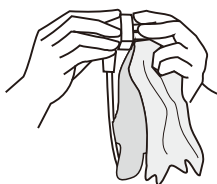

洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

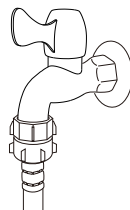


产品简介

各部件名称

● 提示

- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。
- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

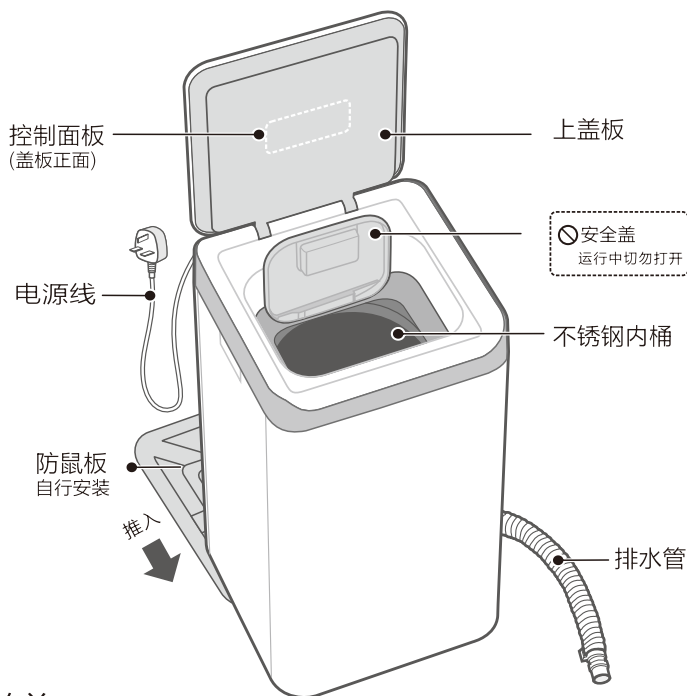

装箱单



排水管 X1




螺钉 X5




卡簧X1




进水管组件 X1



安全盖组件 X1




使用说明书 X1

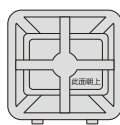

防鼠板X1

控制面板按键说明

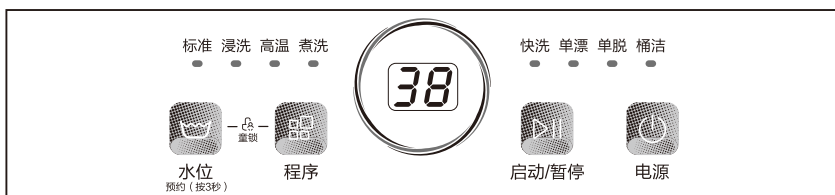

- 用于控制电脑板处于工作状态或待机状态，默认“标准”程序数码管显示剩余时间“38”，10分钟内未按“启动/暂停”键，洗衣机将会自动关机，程序运行结束将自动关机。暂停超过1小时，也会自动关机。



- 用于程序的启动及暂停。程序暂停时，所有负载停止。程序运行时，相应过程指示灯亮。暂停后再启动，程序在暂停处继续运行。

- 用于选择全自动程序，程序选择时，程序指示灯亮。开机后，依据洗涤衣物的量，按“程序”键选择好所需的洗涤程序。如下表循环




标准→浸洗(约40度)→高温(约60度)→煮洗(约95度)→快洗→单漂→单脱→桶洁
↑-----↓循环

- 此键为两用键，“水位”与“预约(按3秒)”共用此键。
- “水位”功能的使用：
按压此键可做水位调整，水位按2-3-4-1规律循环选择：
- “预约(按3秒)”功能的使用：
插上电源插头，按启动电源键，再长按“水位/预约(按3秒)”键3秒，蜂鸣器响一声，数码管显示预约时间，数码管显示预约时间2小时，继续按“水位/预约洗涤(按3秒)”键，预约时间从2-2.4小时增加，按一次增加一小时，设定好预约时间后，按“启动/暂停键”，数码管显示剩余洗涤完成时间(单位为小时)，数码管上的预约灯闪烁，系统进入预约洗涤状态。
注：预约洗功能显示的时间是指在完成洗涤的时间，如预约8小时，则是从当前开始计时，8小时后完成衣物的洗涤。



使用说明


洗涤注意事项

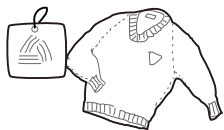


请查看衣物标签，确认是否适合机洗。



请将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上。

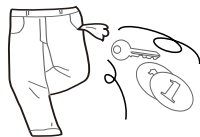

请务必将硬币、钥匙等硬物取出。

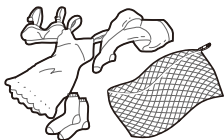

请将易缠绕及小件衣物放入网袋中洗涤。



请将易起球及长绒衣物翻转后再洗涤。




请将不易吸水的衣物用手压入水中。


用前须知

- 在您使用本机器前，请确保机器已经按照安装说明正确安装好。
- 打开电源键后，时间超过10分钟不启动洗衣机，电源将自动切断。
- 使用中必须关上门盖，否则洗衣机无法正常工作。
- 洗衣结束，蜂鸣器连续鸣叫6次后会自动切断电源。此时方可打开门盖，取出衣物。
- 本机使用的环境温度为(0-40)℃。若在0℃以下的环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。


洗衣前的准备

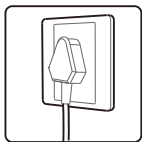


接通电源

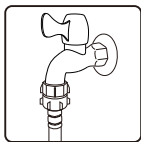


打开水龙头

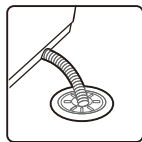

放下排水管

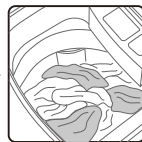

放入衣物

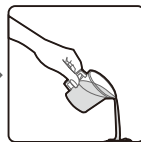

添加洗涤剂

洗衣程序的操作

标准洗衣程序的操作

打开电源后，按下启动键，标准程序即开始运行。



打开电源



启动

如果您想使用其它程序洗涤，在打开电源键后可按程序键进行选择，并按水量键选择合适的水量。

洗衣程序的说明

程序键:选择洗衣程序。对应程序代码显示。

- “标准”程序：适用于洗涤普通质料的衣物。(一般家庭选择程序)
- “浸洗”程序：加热约40℃，洗涤力度大、时间略长。
- “高温”程序：加热约60℃，时间长适用于较脏的衣物。
- “煮洗”程序：加热约95℃，时间长适用于较脏以及需要消毒的衣物。
- “快洗”程序：洗涤时间短，适用于洗涤微脏，少量的衣物。
- “单漂”程序：只有漂洗过程。
- “单脱”程序：只有脱水过程。
- “桶洁”程序：用于定期对桶体进行清洗，防止霉菌滋生，减少2次污染。

其它功能的说明

童锁功能


为防止洗衣机运行中，儿童误操作洗衣机的按键，而设置的按键锁死保护功能。



打开电源



启动



同时按下3秒

- 在运行过程中，按下水位和程序键后，启动童锁功能，童锁指示灯亮再次按下，则解除童锁。
- 如在运行过程中，开盖会进入报警状态，视窗显示CL，若在5秒内未关闭上盖，则自动排水进入待机状态，需解锁童锁方可继续使用。

国家能效等级检测

- 进入方式：关机状态下，按启动/暂停键，持续5s，“哔”声提示，进入能耗程序。
- 能耗测试程序选择：进入能耗程序后，数码管默认显示“3”，意思是满载测试程序。
- 进入能耗程序后，5s内按“水位”键1次，数码管显示“2”，意思是半载测试程序。
选择好需要测试的程序，按“启动/暂停”键，开启测试程序的运行。能效测试过程中，出现“E3”报警，请打开门盖，手动调平负载后，关闭机盖，继续测试。

自动排除毛絮的新概念内桶


- 本机采用了本公司特有的自动排除毛絮的新概念内桶。
- 通过本公司特有的新概念内桶，将大部分毛絮，通过洗涤水流进入到内外桶之间。洗涤结束后，通过自然排水将内外桶之间的毛絮随着水流自动排出。



清洁保养


清洁洗衣机

洗衣结束后，请拔下电源线插头，关闭自来水龙头。用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污，请使用中性洗涤剂，不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

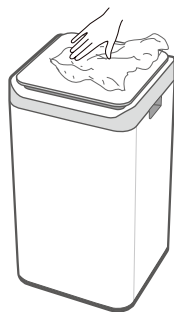

清理进水阀过滤网

进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水，应定期旋下进水管接头，用刷子将过滤网污物清理干净。

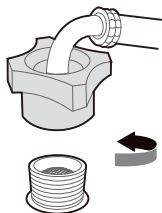


安装说明

安装底板

⚠ 注意

- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

将洗衣机向后倾斜一定角度，将箱体底板带“此面朝上”字样那面贴紧洗衣机底座，卡扣朝向洗衣机前面，插入洗衣机底座插槽内并推入到底。用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。

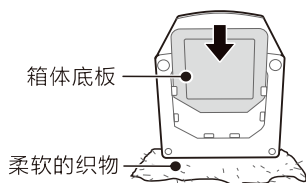

放置洗衣机

洗衣机安放地面必需坚实、平整，地面倾斜或不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



倾斜的地面





不平稳的地面



泡沫底垫

排水管的设定

请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。排水管放置高度如有弯曲不应超过10厘米。若需加长排水管，其长度不能超过3米。

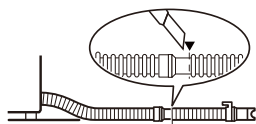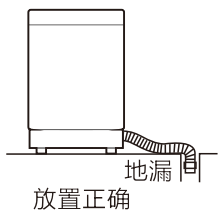


若排水管过长，可从图示处切除。

安全盖的安装


安装安全盖

△ 敬告

- 为防止洗衣机在运输过程中受到损坏，洗衣机安全盖需要用户自行安装，带来不便敬请谅解！

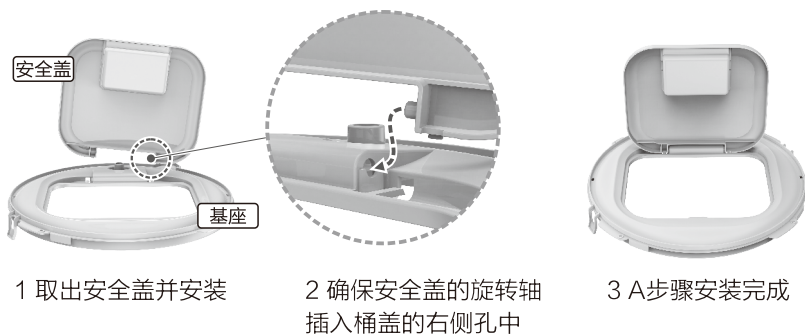

固定安全盖

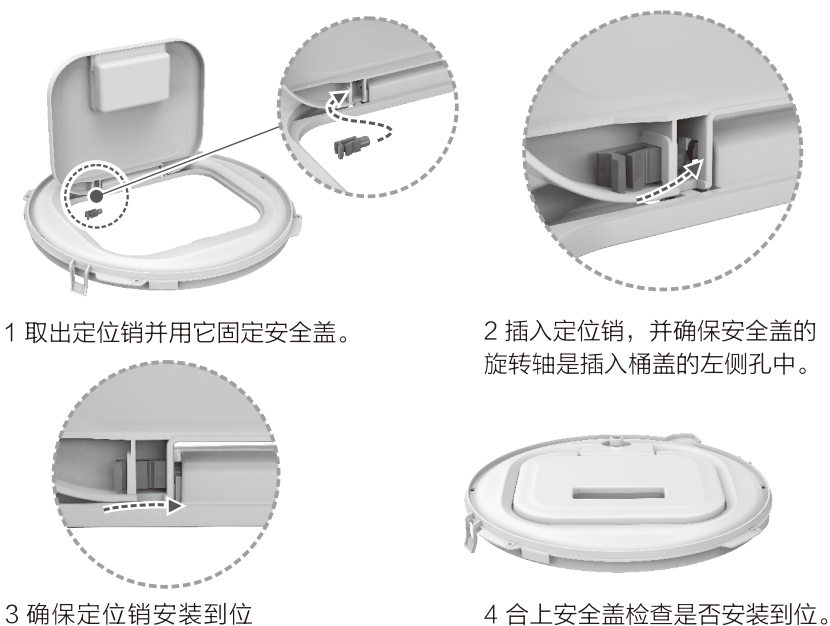


进水管的安装

一、6分水龙头的连接


1. 拧下转接头



2. 旋上进水管

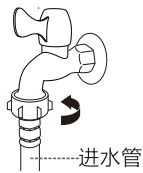

3. 连接洗衣机进水阀

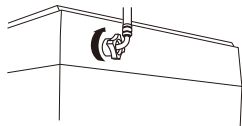

二、4分水龙头的连接


1. 拧下转接头




2. 旋上转换接头



3. 旋上进水管

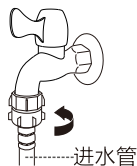

4. 连接洗衣机进水阀



■ 非螺纹结构的水龙头请拨打全国服务热线，联系售后安装。

注：安装完毕后，请打开水龙头，检查是否漏水。

洗衣粉洗涤剂的使用

● 提示

- 洗衣粉、洗涤剂的详细使用方法与使用量，请参考各品牌的使用说明。

请将洗衣粉直接投放在洗衣机的桶中。请根据衣物量的多少和脏污程度投放适量的洗衣粉，过多不仅浪费，而且对清洗十分不利。

服务指南

故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	- 是否停电或保险丝烧断。
	- 是否停水或水压太低。
	- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。
	- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。
	- 进水阀线圈是否损坏（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）。
无洗涤	- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。
	- 是否停电或电源保险丝烧断。
	- 是否电源电压太低。
	- 进水量是否达到所需水位（未达到设定水位，洗衣机不会工作）。
排水异常	- 是否已将排水管放下。
	- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。
	- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。
	- 排水管是否高于地面15厘米以上。
脱水异常	- 延长排水管是否长于3米或直径过细。
	- 门盖是否关上。
	- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。
	- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。
脱水异常	- 电动机皮带是否过松。

下列现象并非洗衣机故障。

状态	原因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，进行补水搅拌运行，偏向消除后再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。

异常显示及处理


显示	原因	处理方法
E1	进水超时	检查进水水压或进水管路是否存在漏水现象，再按启动暂停键
E2	排水超时	放低排水管至15厘米以下或清理管内脏堵，再按启动暂停键
E3	门盖没关好	先关上洗衣机门盖，再按启动暂停键
E4	洗涤物偏在一边	调平洗衣机或将桶内衣物摆放均匀，再按启动暂停键
F8	水位传感器异常	关闭电源或恢复传感器
F6	水温传感器异常	恢复正常或自动切换到冷水
CL	童锁报警	5秒内合盖

规格及技术参数

整机型号	额定总功率(W)	额定洗涤功率(W)	额定脱水功率(W)	额定加热功率(W)	额定容量(kg)	外形尺寸(宽×厚×高)mm	机器净重(kg)	能效等级(级)	洗涤/脱水噪声dB(A)
MB30VH10E	1700W	200	240	1500	3.0	380x400x730	18	3级	≤62/72

备注：1. 所有机型的额定电源为：220V~ / 50Hz，使用水压为：0.03-1.0MPa。

接线图

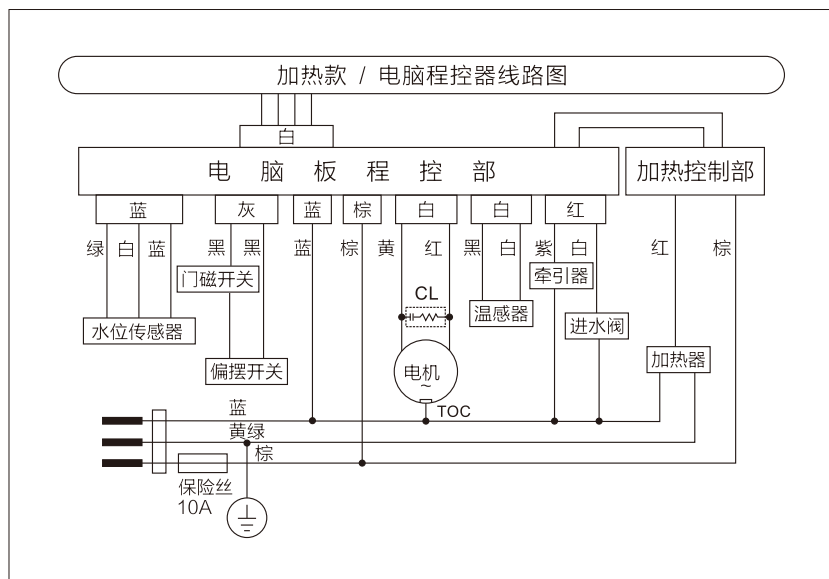

产品中有害物质的名称及含量

部品名称 (波轮)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
辅料类	○	○	○	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○
变频器	×	○	×	○	○	○
标贴件	○	○	○	○	○	○
波轮盖	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
波轮组件	×	○	○	○	○	○
脱水桶部装	○	○	○	○	○	○
成套包装垫	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
盛水桶部装	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
动力及传动组件	○	○	○	○	○	○
箱体部装	○	○	○	○	○	○
封底底板	○	○	○	○	○	○
感应泵(排水泵)	×	○	○	○	○	○
工作台部装	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
进水管组件	○	○	○	○	○	○
绝缘袋	○	○	○	○	○	○
离合器	○	○	○	○	○	○
滤波器组件	○	○	○	○	○	○
马达牵引器	○	○	○	○	○	○
排水管组件	○	○	○	○	○	○
水位传感器组件	○	○	○	○	○	○
说明书组件	○	○	○	○	○	○
桶灯	○	○	○	○	○	○
洗涤剂盒组件	○	○	○	○	○	○
线接头	○	○	○	○	○	○
循环水管组件	○	○	○	○	○	○
溢水管	○	○	○	○	○	○
羽绒服压板	○	○	○	○	○	○
撞桶开关	○	○	○	○	○	○
自动添加组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

本洗衣机已获得国推 RoHS 认证，扫描机身二维码，详见电子说明书

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8899-315，我们将竭诚为您服务。



包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认	



合格证

检验员： 合格

检验日期： 见条形码

型号:
MB30VH10E

TEL: 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号
网址：www.midea.com
版本号：V1.0

物料编号：90600221256

执行标准：GB12021.4 GB4343.1 GB4706.24 GB19606
 GB17625.1 GB4706.1 GB/T 4288