



快速入门指南

吸油烟机




微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介



由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

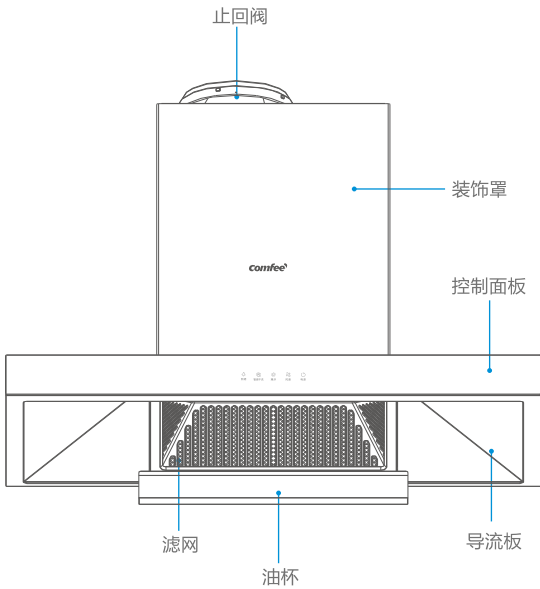

功能操作

操作界面

CXW-300-TK03



开/关机



照明



- 轻触 进入常速运行状态，风速和电源键亮
- 常速运行状态下，再轻触 ，

轻触1次，进入智感干洗状态。

轻触2次，立即关机。

轻触 切换开灯和关灯。



微信扫一扫，服务立马到

CXW-300-TK03

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本：202106（A.1版）

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

风速



轻触 风速调节1，2档风速。

爆炒



轻触 直接进入爆炒状态，爆炒过程中轻触 切换到（2档）风速。爆炒3分钟后跳回（2档）风速。

智感干洗



轻触 直接进入智感干洗清洁功能，干洗过程中，再次轻触 ，结束此次干洗。

清洁保养




应经常维护与保养吸油烟机，建议每次烹饪后用干布或沾有中性清洁剂的湿布清洁机体内外表面。切勿使用汽油、酸性物质、苯、苯溶剂或其他任何化学剂清洗吸油烟机。也不能使用清洁球、刷子、粗布，以免划伤机器表面。

温馨提示：
如需深度清洁吸油烟机，请联系comfee专业人员。
服务热线：400-8899-315。

油杯清洁



油杯窗口可见积油时，请及时倾倒，否则可能外溢滴落灶台。

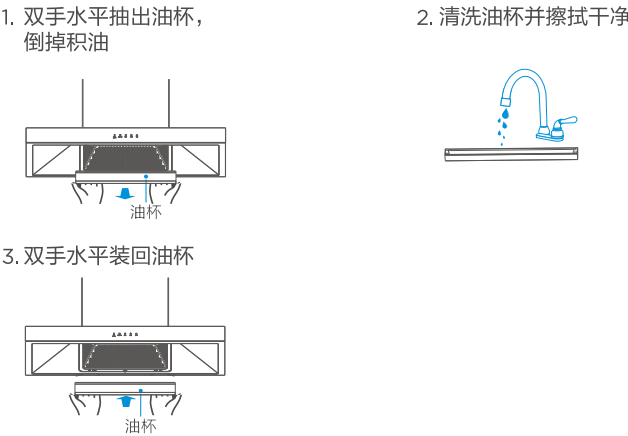

滤网清洁



建议每半个月清洗一次滤网，最长不超过一个月。

