

LOI-LOO-7-MO58ΣKΓ

绝密

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

安全警示

● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ 注意 本产品未考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
• 幼儿玩耍器具的情况

⊖表示【禁止】的内容

- 请勿使用本产品进行煮水。
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 使用后，切断电源，请及时将内外污染物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动机器。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸烤盘及产品表面，以免烫伤。

Ⓢ表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

▲表示【警告】能造成人员伤亡的事项

- 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响器具的正常工作。

△表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗擦拭产品烤盘，以免破坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

●表示【温馨提示】的内容

- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。
- 使用后烤盘上残留的油垢、汁液长时间存放会破坏涂层的耐用性，而且再加热会产生烟雾。请及时用湿布清洁干净。
- 感温控制棒经过精密设定，请勿摔落、碰撞、用力拉扯、放入水中或其他液体中清洗。
- 本产品必须与本公司所提供的连接器配套使用。
- 操作中或使用后，如欲离开，务必将感温控制棒温度旋钮转至“关”的位置，并将插头从插座上拔下。
- 本器具不能进入水中进行清洗，清洗盘面之前，必须去掉连接器，并且在再次使用前必须把器具插座擦干。
- 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 以保証得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名		发票号码
购买商店		购买日期
产品型号		产品编号
当地维修网点电话		
维修记录		
维修日期		
故障内容及处理情况		
维修单位		
维修人员签名		

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏、或人为损坏；
 - 2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆拆、维修；
 - 3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
 - 4.使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
 - 5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
 - 6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
 - 7.超出保修期；
 - 8.无有效发票；
 - 9.因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。



微信扫一扫，服务立马到

使用说明书
电烤架



微信扫一扫二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

TEL 400-8899-315


广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com



产品简介

部件展示

△ 注意 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

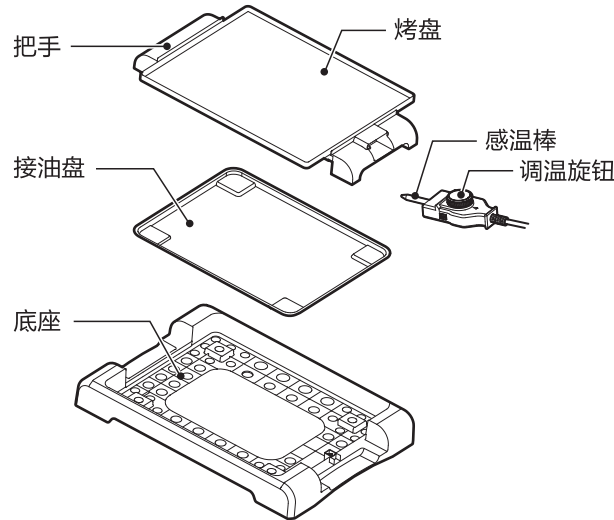


使用说明

装配步骤

- 1.将油盒放入电热管盖板底部。
- 2.烤盘放在底座上。
- 2.感温棒插入接口。

注：严禁在没有装入底座、接油盘的情况下直接将烤盘通电加热。以免产生危险！

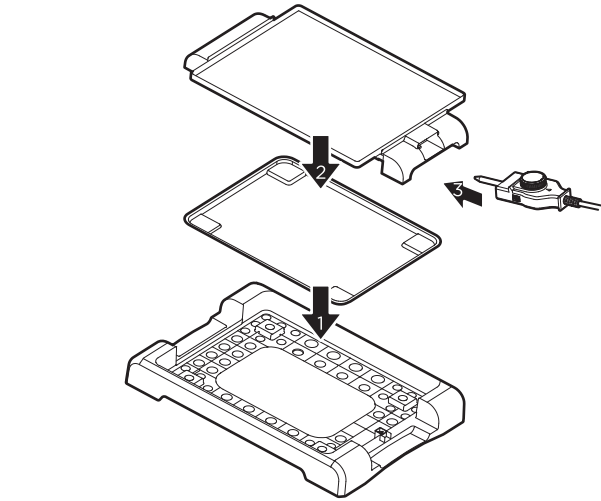

使用方法

- 1.务必将接油盘放入底座，再放上烤盘组件使用。
- 2.将感温控制棒温度旋钮调节到“关”的位置，请把温控连接器朝上，并完全插好于电烤盘上。
- 注意：如感温控制棒与产品接触不良，将不能得到很好的温度。
- 3.将电源插头接入电源插座，请使用220V专用插口。
- 4.依食物要求，将感温控制棒温度旋钮调到适当的温度。
- 5.当感温控制棒灯亮，即表示通电状态，并开始加热至所需温度。
- 6.当烤盘达到设定的温度，指示灯熄灭停止加热；当盘温下降到一定温度，指示灯亮起，烤盘恢复加热。如此反复，盘温被控制在设定范围内。
- 7.使用完毕，请将感温控制棒温度旋钮转向“关”的位置，并将插头从插座上拔下。

- 8.待电烤盘充分冷却后，将感温控制棒与电烤盘分离，即可进行清洗。
- 注意：使用后不久，插入口感温控制棒仍有温度，请小心处理。

清洁保养

烤盘

- 1.使用完趁烤盘微热时，用柔軟的纸或餐巾将调味料及烧焦物擦去。
- 2.污物难擦去时，将感温控制棒插入口向上倾斜，再把烤盘及把手放在流水下冲洗，但是需注意不要让水或洗洁剂进入感温控制棒入口内。
- 3.取出接油盘把油倒掉，清洗干净。
- 4.电源盒盖建议用清洁湿布擦拭干净后再用干布擦干，若感温控制棒入口不慎进水，请用干的纸或擦拭布擦干或用自然风吹干，需确保下次使用前此处是干燥的。

注意：清洗前请确认烤盘是否处于高温状态，须待烤盘冷却后再做清洗以免被烫伤或铜体变形。

感温控制棒

使用清洁干布擦拭即可。禁止将感温控制棒及电源线放入水中清洗，以免造成内部金属片生锈或电源短路的危险。

温馨提示：

- 1.在清洗之前请先切断电源，并将感温控制棒拔出。
- 2.养成每次使用完毕即清洗的好习惯，使用后请马上整理烤盘，不要让残留物长时间放置，也不要用来存放多汁的料理，以免导致不粘涂层的剥落与腐蚀。
- 3.长期使用以及随着食材份份的不同，烤盘表面会发生变色的情形，但对于使用上不会有害，敬请放心使用。


服务指南

异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
不加热	1.电源没有接通 2.温度旋钮未调到位 3.内配线脱落	1.检查插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位 2.调到正确位置 3.送指定维修部维修
指示灯不亮	1.电源没有接通 2.温度旋钮未调到位 3.指示灯坏	1.检查插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位 2.调到正确位置 3.送指定维修部维修
食物不熟或太熟	1.温度选择不当 2.烹饪时间不当	1.选择适当温度 2.选择适当时间
锅体底部有汽冒出	锅体底部有水	加热烘干水分

电路原理图

● 提示 线路如有变更，恕不另行通知。

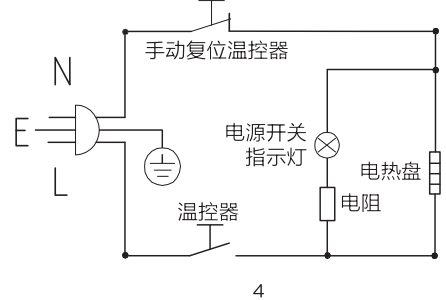

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	烤盘尺寸(外径)
MC-JK3830W4-001	220V~	50Hz	1500W	380×300mm

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
烤盘	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
电器组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员：	检验员A1
检查日期：	见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司	

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 Q/MD O19

100*140mm，70克双胶纸，双面单色印刷，5页10P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16162000001434		
产品型号/客户型号	MC-JK3830W4-001	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	☒ 70g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它：		
印刷颜色	☒ 单色 ☐ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☒ 其它：对折)		



备注：
条码生成规则：Code128
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写如：利和-LH，亿洋-YY；
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt
数字行弯曲后与条码行平齐（同宽62mm）

						70g双胶纸						 美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记						说明书	
设计	罗琼华	2021-06-09	标准化	姓名	2021-06-09								
校对	杜健荣	2021-06-09						B		重量	1:1	JK3830W4-001-101	
审核	姓名	2021-06-09				共 1 张 第 1 张							
工艺	姓名	2021-06-09	审批	姓名	2021-06-09								